Printer/Scanner Unit Type 3045

Manuel utilisateur

Informations Imprimante

1 Prise en main
2 Préparation de l'appareil
3 Configuration du pilote d'impression
4 Autres opérations d'impression
5 Fonctions de l'imprimante
6 Utilisation du serveur de documents
7 Fonctions et paramètres de l'appareil
8 Appendice

Lisez ce manuel attentivement avant d'utiliser le produit, et conservez-le à portée de main pour référence. Pour une utilisation correcte et en toute sécurité, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

Introduction

Vous trouverez dans ce manuel des instructions détaillées et des remarques sur l'utilisation de cet appareil. Pour votre sécurité et votre intérêt, lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel dans un lieu pratique pour une référence rapide.

Important

Le contenu de ce manuel est sujet à modification sans avertissement préalable. La compagnie ne pourra en aucun cas être jugée responsable pour des dommages directs, indirects, particuliers, accidentels ou des dommages-intérêts indirects suite à la manipulation ou à l'utilisation de l'appareil.

Ne copiez ou n'imprimez aucun article dont la reproduction est interdite par la loi.

La copie ou l'impression des articles suivants est en général interdite par la législation locale :

billets de banque, timbres fiscaux, obligations, certificats d'actions, chèques bancaires, chèques, passeports, permis de conduire.

La liste ci-dessus a été dressée à titre indicatif uniquement et n'est pas exhaustive. Nous déclinons toute responsabilité en ce qui concerne son exhaustivité ou son exactitude. Si vous avez des questions concernant la légalité de la copie ou de l'impression de certains articles, consultez votre conseiller juridique.

Attention :

L'utilisation de commandes, procédures ou paramètres autres que ceux spécifiés dans ce manuel peut entraîner une exposition dangereuse à des radiations.

Dans ce manuel, deux types de formats sont utilisés. Avec cet appareil, la version métrique est utilisée.

Marques commerciales

Microsoft®, Windows® et Windows NT® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Adobe®, PostScript®, Acrobat®, PageMaker® et Adobe Type Manager sont des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company.

Apple, AppleTalk, EtherTalk, Macintosh, Mac OS et True Type sont des marques déposées de Apple Computer Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Rendezvous est une marque déposée de Apple Computer Inc.

IPS-PRINT™ Printer Language Emulation Copyright© 2000, Oak Technology, Inc., tous droits réservés.

UNIX est une marque déposée aux États-Unis et dans d'autres pays, concédée sous licence exclusivement par X/Open Company Limited.

Le nom et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG Inc. et leur utilisation par Ricoh Company Ltd. est sous licence.

NetWare est une marque déposée de Novell Inc.

Les autres noms de produits figurant dans le présent document ne sont employés qu'à des fins d'identification et peuvent être des marques commerciales détenues par leurs propriétaires respectifs. Nous renonçons à tous droits sur ces marques.

Les noms exacts des systèmes d'exploitation Windows sont les suivants :

- Le nom de produits de Windows® 95 est Microsoft® Windows® 95
- Le nom de produits de Windows® 98 est Microsoft® Windows® 98
- Le nom de produits de Windows® Me est Microsoft® Windows® Millennium Edition (Windows Me)
- Les noms de produits de Windows® 2000 sont les suivants :
  Microsoft® Windows® 2000 Professionnel
  Microsoft® Windows® 2000 Server
  Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server
- Les noms de produits de Windows® XP sont les suivants :
  Microsoft® Windows® XP Edition Familiale
  Microsoft® Windows® XP Professionnel
- Les noms des produits de Windows Server™ 2003 sont les suivants :
  Microsoft® Windows Server™ 2003 Edition Standard
  Microsoft® Windows Server™ 2003 Edition Entreprise
  Microsoft® Windows Server™ 2003 Edition Web
- Les noms des produits de Windows NT® 4.0 sont les suivants :
  Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0
  Microsoft® Windows NT® Server 4.0

Remarques

Certaines illustrations de ce manuel peuvent être légèrement différentes par rapport à l'appareil.

Certaines options peuvent ne pas être disponibles dans certains pays. Pour plus de détails, veuillez contacter votre revendeur.

TABLE DES MATIÈRES

Manuels relatifs à cet appareil **1**
Comment lire ce manuel **3**

1. Prise en main

Panneau de commande **5**
Ecran LCD 7
Authentification utilisateur **9**
Authentification du code utilisateur (via le panneau de commande) 9
Authentification du code utilisateur (via un pilote d'impression) 9
Ouverture de session (via le Panneau de commande) 10
Fermeture de session (via le Panneau de commande) 10
Ouverture de session (via un Pilote d'impression) 10
Branchement de l'appareil **11**
Conditions 11
Connexion de l'appareil à l'ordinateur hôte avec un câble USB 11
Connexion de l'appareil à l'ordinateur hôte avec le câble parallèle / impression SCSI (IEEE 1394) 12
Connexion à une interface Ethernet 13
Réglage de la fonction bypass **14**
Configuration du format papier personnalisé 16
Configuration pour papier épais ou transparents pour rétroprojecteur 17

2. Préparation de l'appareil

Installation rapide **19**
Confirmation de la méthode de connexion **21**
Connexion réseau 21
Connexion locale 23
Via le port SmartDeviceMonitor for Client **25**
Installation de SmartDeviceMonitor for Client 25
Installation de pilote d'impression PCL ou RPCS (TCP/IP) 26
Installation du pilote d'impression PCL ou RPCS (IPP) 28
Modification des Paramètres du port pour SmartDeviceMonitor for Client 30
Utilisation du port TCP/IP standard **32**
Installation du pilote d'impression PCL ou RPCS 32
Utilisation du port LPR **34**
Installation du pilote d'impression PCL ou RPCS 34
Utilisation de l'appareil en tant qu'imprimante réseau Windows **36**
Installation du pilote d'impression PCL ou RPCS 36
Utilisation de l'appareil en tant que serveur d'imprimante NetWare / imprimante à distance **38**
Alimentation papier 40
Page d'ouverture 40
Impression après recomposition de l'imprimante 40

Installation du pilote d'impression à l'aide d'USB 41
Windows 98 SE/Me - USB 41
Windows 2000 - USB 43
Windows XP, Windows Server 2003 - USB 45
Dépannage lors de l'utilisation d'USB 46
Impression via une connexion parallèle 47
Installation du pilote d'impression PCL ou RPCS 47
Installation du pilote d'impression avec IEEE 1394 (impression SCSI) 49
Windows 2000 49
Windows XP, Windows Server 2003 51
Impression via une connexion Bluetooth 54
Profils pris en charge 54
Impression via une connexion Bluetooth 55
Si un message s'affiche pendant l'installation 58
Paramétrage des options de l'imprimante 59
Conditions pour les communications bidirectionnelles 59
Si la communications bidirectionnelle est désactivée. 61
Installation de Font Manager 2000 62
Via Adobe PageMaker, Version 6.0, 6.5, ou 7.0 63

3. Configuration du pilote d'impression

PCL - Accès aux propriétés de l'imprimante 65
Windows 95/98/Me - Accès aux propriétés de l'imprimante 65
Windows 2000 - Accès aux propriétés de l'imprimante 67
Windows XP, Windows Server 2003 - Accès aux propriétés de l'imprimante 69
Windows NT 4.0 - Accès aux propriétés de l'imprimante 71
RPCS - Accès aux propriétés de l'imprimante 73
Windows 95/98/Me - Accès aux propriétés de l'imprimante 73
Windows 2000 - Accès aux propriétés de l'imprimante 75
Windows XP, Windows Server 2003 - Accès aux propriétés de l'imprimante 77
Windows NT 4.0 - Accès aux propriétés de l'imprimante 79

4. Autres opérations d'impression

Impression directe d'un fichier PDF 83
Méthode d'impression 83
Contrôle copie non autorisée 84
A l'aide de **[Sécurité données pour copie]** 84
A l'aide de **[Type de masque :]** 86
Avertissement important 87
Utilisation de la liste des travaux d'impression 88
Sélection de la Liste initiale des travaux d'impression 88
Affichage d'une liste de travaux d'impression 89
Impression d'épreuve 92
Impression d'un fichier d'impression d'épreuve 92
Suppression de fichiers d'impression d'épreuve 95

Impression sécurisée 96
Impression d'un fichier d'impression sécurisée 96
Suppression de fichiers d'impression sécurisée 98
Impression en attente 100
Impression d'un fichier d'impression en attente 100
Suppression de fichiers d'impression suspendue 102
Impression stockée 103
Impression d'un fichier d'impression stockée 103
Suppression de fichiers d'impression stockée 106
Impression à partir de Liste par ID d'utilisateur 107
Impression du travail d'impression choisi 107
Impression de tous les travaux d'impression 108
Impression différée 110
Alimentation papier 112
Impression via un magasin sélectionné 112
Annulation de l'alimentation papier 113
Annulation d'une tâche d'impression 114
Windows - Annulation d'une tâche d'impression 114
Vérification du journal des erreurs 116
Couvertures 118
Intercalaire 122
Division en chapitres 124
Pages définies par l'utilisateur 126
Assemblage 127
Impression via le finisseur. 129
Agrafer 130
Perforation 133

5. Fonctions de l'imprimante

Réglages Impr. Menu 135
Réglage des fonctions de l'imprimante 138
Paramètres des fonctions de l'imprimante 139
Impr. Liste/Test 139
Maintenance 141
Système 142
Interface hôte 145
Menu PCL 146
Menu PS 147
Menu PDF 148

6. Utilisation du serveur de documents

Accès au serveur de documents 149

7. Fonctions et paramètres de l'appareil

Ordinateur central 151
Fonctions 151
Interface 151
Liste des éléments de paramétrage 152
Web Image Monitor 152
telnet 154
UNIX 155
Paramètres pouvant être utilisés avec PostScript 3 156

8. Appendice

Logiciels et utilitaires fournis sur le CD-ROM 157
Pilotes d'impression pour cette imprimante 158
SmartDeviceMonitor for Admin 160
SmartDeviceMonitor for Client 161
Dépistage des pannes 164
Erreur & Messages d'état sur le panneau d'affichage 164
L'appareil n'imprime pas 166
Autres problèmes d'impression 170
Paramètres système (Connexion parallèle) 175
Précautions à prendre lors de l'utilisation de Windows Server 2003 176
Précautions à prendre lors de l'utilisation du mode Terminal Serveur 176
Spécifications 177
Options 178

INDEX 181

Manuels relatifs à cet appareil

Les manuels suivants décrivent les procédures d'utilisation de cet appareil. Pour plus d'informations sur des fonctions en particulier, reportez-vous aux parties correspondantes du manuel.

Remarque

❒ Les manuels fournis sont spécifiques au type d'appareil.

❒ Vous devez disposer d'Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader pour pouvoir consulter les manuels sous forme de fichier PDF.

❒ Deux CD-ROM sont fournis :

- CD-ROM 1 "Operating Instructions"
- CD-ROM 2 "Scanner Driver and Document Management Utility"

❖ **Guide de paramétrage général (fichier PDF - CD-ROM1)**

Fournit un aperçu de l'appareil et décrit les fonctions des paramètres système (tels que Paramètres mag. papier), les fonctions du serveur de documents et le dépannage.

Reportez-vous à ce manuel pour les procédures liées au carnet d'adresses telles que l'enregistrement de numéros de fax, d'adresses E-mail et de codes utilisateur.

❖ **Manuel sécurité**

Le présent manuel est destiné aux administrateurs de cette machine. Il décrit les fonctions de sécurité que les administrateurs peuvent utiliser pour empêcher toute violation de données ou utilisation non autorisée de la machine. Reportez-vous également à ce manuel pour les procédures d'enregistrement d'administrateurs, paramétrage d'utilisateur et authentification d'administrateur.

❖ **Manuel réseau (fichier PDF - CD-ROM1)**

Fournit des informations concernant la configuration et le fonctionnement de l'imprimante dans un environnement réseau ou via l'utilisation d'un logiciel. Ce manuel concerne tous les modèles et, par conséquent, reprend des fonctions et paramétrages non disponibles sur votre modèle.

Les images, illustrations, fonctions, et systèmes d'exploitation supportés peuvent être différents de ceux de votre modèle.

❖ **Informations Copieur (fichier PDF - CD-ROM1)**

Décrit les procédures d'utilisation, les fonctions et le dépannage de l'appareil utilisé en tant que copieur.

❖ **Informations Télécopieur <Fonctions de base> (fichier PDF - CD-ROM1)**

Décrit les procédures d'utilisation, les fonctions et le dépannage de l'appareil utilisé en tant que copieur.

❖ **Informations Télécopieur <Fonctions avancées> (fichier PDF - CD-ROM1)**
Décrit les fonctions avancées de fax telles que les paramètres de ligne et les procédures pour l'enregistrement des identifiants (ID).

❖ **Informations Imprimante (le présent manuel) (fichier PDF - CD-ROM1)**
Décrit les paramétrages système, opérations, fonctions, et pannes de la fonction imprimante de la machine.

❖ **Informations Scanner (fichier PDF - CD-ROM1)**
Décrit les procédures d'utilisation, les fonctions et le dépannage de l'appareil utilisé en tant que scanner.

❖ **Manuels pour DeskTopBinder Lite**
DeskTopBinder Lite est un utilitaire qui se trouve sur le CD-ROM intitulé "Scanner Driver and Document Management Utility".

- Manuel d'installation DeskTopBinder Lite (fichier PDF - CD-ROM2)
  Décrit en détail l'installation et l'environnement de fonctionnement de DeskTopBinder Lite. L'affichage de ce guide peut se faire à partir de la boîte de dialogue **[Installation]** lors de l'installation de DeskTopBinder Lite.
- Manuel d'Introduction de DeskTopBinder (fichier PDF - CD-ROM2)
  Décrit le maniement de DeskTopBinder Lite et donne un aperçu général de ses fonctions. Ce guide s'ajoute au menu **[Démarrer]** lors de l'installation de DeskTopBinder Lite.
- Auto Document Link Guide (fichier PDF - CD-ROM2)
  Décrit le maniement et les fonctions d'Auto Document Link, installé avec DeskTopBinder Lite. Ce guide s'ajoute au menu **[Démarrer]** lors de l'installation de DeskTopBinder Lite.

❖ **Autres manuels**

- Supplément PostScript 3 (fichier PDF - CD-ROM1)
- Supplément UNIX (disponible auprès d'un distributeur agréé ou sous forme de fichier PDF sur notre site Web.)

Comment lire ce manuel

Symboles

Les symboles utilisés dans ce manuel sont les suivants :

⚠ ***AVERTISSEMENT :***
Ce symbole indique une situation potentiellement dangereuse qui, si les instructions ne sont pas respectées, pourrait provoquer un accident mortel ou des blessures graves.

⚠ ***ATTENTION :***
Ce symbole indique une situation potentiellement dangereuse qui, si les instructions ne sont pas respectées, pourrait provoquer des blessures superficielles ou des dégâts matériels.

* Les instructions ci-dessus sont des remarques utiles pour votre sécurité.

Important
Si ces instructions ne sont pas respectées, vous risquez de mal charger le papier, d'endommager les originaux ou de perdre des données. Lisez attentivement ce qui suit.

Préparation
Ce symbole indique que des connaissances ou des préparations sont requises avant de pouvoir utiliser l'appareil.

Remarque
Ce symbole indique les précautions à prendre avant l'utilisation ou les mesures à prendre en cas de mauvais fonctionnement de l'appareil.

Limitation
Ce symbole indique les valeurs numériques à ne pas dépasser, les fonctions ne pouvant être utilisées simultanément ou les conditions dans lesquelles une fonction spécifique ne peut être employée.

Référence
Ce symbole indique une référence.

[ ]
Touches et boutons apparaissant sur l'écran de l'ordinateur.

Touches apparaissant sur l'écran LCD de l'appareil.

【 】
Touches intégrées au panneau de commande de l'appareil.

Touches du clavier de l'ordinateur.

Panneau de commande

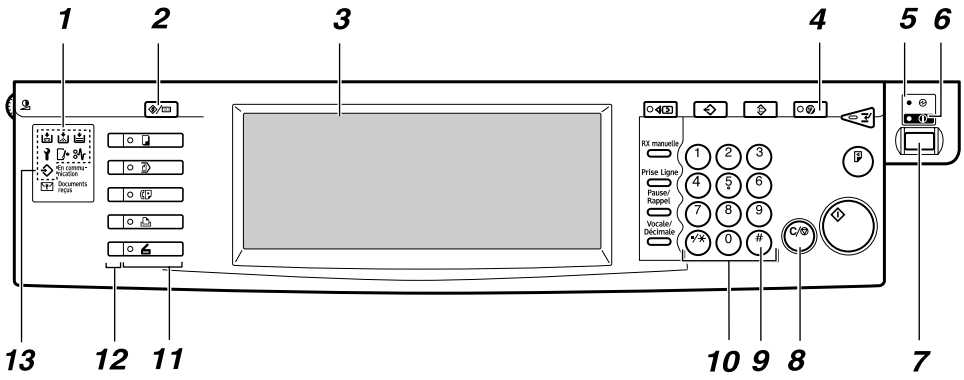

1. Voyants

Indiquent les erreurs et l'état de l'appareil.

: Voyant Ajouter des agrafes

: Voyant Ajouter du toner

: Voyant Charger du papier

: Voyant Appel service technique

: Voyant Capot ouvert

: Voyant d'incident papier

Reportez-vous au *Guide de paramétrage général*.

2. Touche【Compteur/Outils utilisateur】

- Outils utilisateur
  Appuyez sur cette touche pour changer les réglages et conditions par défaut selon vos besoins.
- Compteur
  Appuyez sur cette touche pour afficher ou imprimer le nombre total de copies réalisées.

3. Panneau d'affichage

Affiche l'état de fonctionnement, les messages d'erreur et les menus de fonctions. Reportez-vous à la P.7 "Ecran LCD".

4. Touche【Economie d'énergie】

Appuyez sur cette touche pour sélectionner ou désélectionner le mode Économie d'énergie.

Remarque

❒ Cette touche est désactivée pendant les opérations de paramétrage du système (Outils utilisateur).

5. Voyant d'alimentation secteur

Ce voyant s'allume lorsque l'alimentation principale est enclenchée.

Important

❒ Ne désactivez pas l'interrupteur principal d'alimentation lorsque le voyant **On** est allumé ou clignote. Vous risqueriez d'endommager votre disque dur.

6. Voyant On

Ce voyant s'allume lorsque l'interrupteur de fonctionnement est enclenché.

7. Bouton marche/arrêt

Appuyez sur ce bouton pour mettre l'appareil sous tension (le voyant **On** s'allume). Appuyez de nouveau sur ce bouton pour mettre l'appareil hors tension (le voaynt **On** s'éteint).

8. Touche【Effacement/Stop】

- Appuyez sur cette touche pour annuler les données entrées.
- Appuyez sur cette touche pour arrêter l'impression si l'écran de l'imprimante est affiché.

9. Touche【#】

Appuyez sur cette touche après avoir entré une valeur.

10. Touches numériques

Appuyez sur ces touches pour entrer une valeur pour les différents réglages.

11. Touches de fonction

Appuyez sur ce bouton pour basculer entre les écrans "Copieur", "Serveur de documents", "Fax", "Imprimante"et "Scanner".

Le voyant de la fonction sélectionnée s'allume.

12. Voyants Etat de fonction

Ces voyants indiquent l'état des fonctions susmentionnées :

- Vert : la fonction est activée.
- Rouge : la fonction a été interrompue.

13. : Voyant Données reçues

Le voyant de réception des données indique l'état de réception des données émises depuis un ordinateur.

- Ce voyant clignote lorsque des données sont en cours de réception.
- Ce voyant s'allume lorsqu'il reste des données à imprimer.

Ecran LCD

Cette section décrit la configuration via le panneau d'affichage lorsque la fonction Imprimante est sélectionnée.

Important

- ❒ L'appareil se met hors ligne lorsque vous effectuez des réglages et qu'il est en ligne. Après achèvement des réglages, l'appareil se remet en ligne automatiquement.
- ❒ Si vous effectuez un réglage alors que l'appareil est hors ligne, il restera ensuite hors ligne.
- ❒ Les éléments de fonctions affichés servent de touches de sélection. Vous pouvez sélectionner ou spécifier un élément en appuyant légèrement dessus.
- ❒ L'élément que vous sélectionnez ou spécifiez sur le panneau d'affichage est mis en surbrillance.
- ❒ Les touches grisées (par exemple, OK) ne peuvent pas être utilisées.

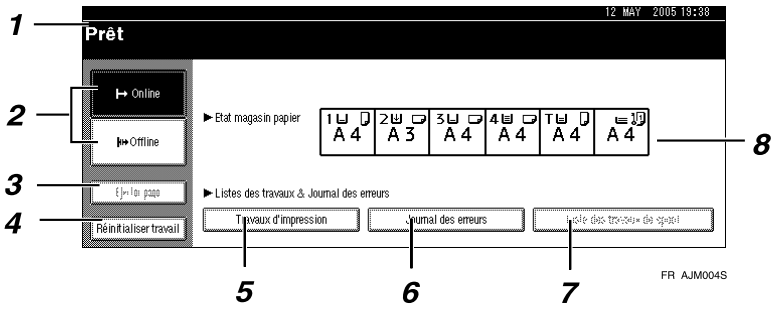

1. Etat ou messages relatif au fonctionnement

Affiche l'état actuel de l'appareil, par exemple "Prêt", "Hors ligne" et "Impression en cours". Les informations sur le travail d'impression (ID d'utilisateur et nom du document) apparaissent dans cette section.

2. [↦ Online] / [⊬ Offline]

Lorsque vous appuyez sur ces touches, l'appareil passe du mode En ligne à Hors ligne.

Lorsque l'appareil est en ligne, il peut recevoir des données provenant de l'ordinateur.

Lorsque l'appareil n'est pas connecté, il ne peut pas recevoir de données provenant de l'ordinateur.

3. [Ejecter page]

Appuyez sur cette touche pour imprimer toutes les données conservées dans la mémoire tampon de l'appareil.

Remarque

- ❒ Lorsque l'appareil est hors ligne, l'état apparaît grisé.
- ❒ Cette fonction n'est pas disponible avec le langage d'impression RPCS.

4. [Réinitialiser travail]

Appuyez sur cette touche pour annuler le travail d'impression en cours.

Si vous appuyez sur cette touche alors que l'appareil est hors ligne et que Hex Dump est sélectionné, Hex Dump sera annulé.

5. [Travaux d'impression]

Appuyez sur cette touche pour afficher les travaux d'impression envoyés à partir d'un ordinateur.

6. [Journal des erreurs]

Appuyez sur cette touche pour afficher le journal des travaux d'impression envoyés à partir d'un ordinateur.

7. [Liste des travaux de spool]

Appuyez sur cette touche pour afficher les travaux différés.

8. Voyants d'état du magasin papier

Les paramètres de magasin papier apparaissent.

Remarque

❒ Lorsque l'appareil est en marche, l'écran Copieur apparaît. Il s'agit du réglage par défaut effectué en usine. Vous pouvez modifier la configuration initiale. Reportez-vous au *Guide de paramétrage général*.

Authentification utilisateur

Lorsque l'authentification utilisateur (authentification du code utilisateur, authentification de base, authentification Windows, authentification LDAP ou authentification du serveur d'intégration) est définie, l'écran d'authentification apparaît. Si un nom d'utilisateur et un mot de passe valides ne sont pas introduits, aucune opération n'est possible sur la machine. Ouvrez une session pour travailler avec la machine, et fermez-la lorsque vos opérations sont terminées. Veillez à bien fermer la session afin d'empêcher tout utilisateur non autorisé d'utiliser la machine.

Remarque

- ❒ Consultez l'utilisateur administrateur au sujet de votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et votre code utilisateur de connexion. Pour plus d'informations concernant les différents types d'authentification utilisateur, consultez les administrateurs appropriés.
- ❒ Pour l'authentification du code utilisateur, saisissez un nombre enregistré dans le carnet d'adresses et correspondant au code utilisateur en tant que nom d'utilisateur de connexion.

Authentification du code utilisateur (via le panneau de commande)

Une fois l'authentification utilisateur définie, l'écran suivant s'affiche.

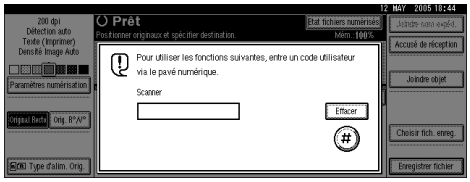

Introduisez un code utilisateur (huit chiffres), puis appuyez sur la touche **[#]**.

Authentification du code utilisateur (via un pilote d'impression)

Une fois l'authentification utilisateur définie, spécifiez le code utilisateur dans les propriétés de l'imprimante d'un pilote d'impression. Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Ouverture de session (via le Panneau de commande)

Suivez la procédure ci-après pour ouvrir une session lorsque la fonction authentification de base, authentification Windows, authentification LDAP ou authentification du serveur d'intégration est sélectionnée.

1. **Appuyez sur [Entrée] pour [Nom util.connexion].**

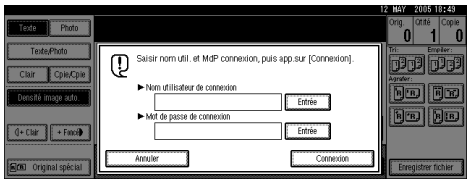

2. **Introduisez un nom d'utilisateur d'ouverture de session, puis appuyez sur [OK].**

3. **Appuyez sur [Entrée] pour [MdP connexion].**

4. **Introduisez un mot de passe d'ouverture de session, puis appuyez sur [OK].**

5. **Appuyez sur [Connexion].**

   Une fois l'utilisateur authentifié, l'écran correspondant à la fonction recherchée s'affiche.

Fermeture de session (via le Panneau de commande)

Suivez la procédure ci-après pour ouvrir une session lorsque la fonction authentification de base, authentification Windows, authentification LDAP ou authentification du serveur d'intégration est sélectionnée.

1. **Appuyez sur la touche [Compteur/ Outils utilisateur].**

2. **Appuyez sur [→ Déconnexion].**

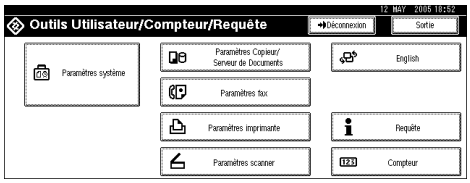

3. **Appuyez sur [Oui].**

4. **Appuyez sur la touche [Compteur/ Outils utilisateur].**

Ouverture de session (via un Pilote d'impression)

Lorsque la fonction authentification de base, authentification Windows, authentification LDAP ou authentification du serveur d'intégration est définie, définissez les paramètres de cryptage dans les propriétés du pilote d'impression, puis spécifiez un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion. Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Remarque

❒ Lors de l'ouverture d'une session via un pilote d'imprimante, la fermeture de session n'est pas nécessaire.

Branchement de l'appareil

Référence

Pour plus d'informations concernant la connexion via Ethernet et LAN (réseau local) sans fil, reportez-vous au *Manuel réseau*.

Pour plus d'informations concernant la connexion à l'aide de Bluetooth, reportez-vous au manuel qui accompagne l'unité d'interface Bluetooth en option.

Conditions

Avant d'utiliser cet appareil, vérifiez bien que toutes les conditions environnementales et électriques sont correctes. Connectez l'appareil à l'ordinateur hôte à l'aide du câble parallèle, de l'unité d'interface réseau, ou des deux.

Vérifiez que vous disposez de tous les câbles, connecteurs et prises électriques nécessaires au branchement de l'appareil sur l'ordinateur hôte ou réseau.

Connexion de l'appareil à l'ordinateur hôte avec un câble USB

Vous pouvez connecter l'appareil à l'ordinateur hôte à l'aide d'un câble d'interface USB.

Aucun câble d'interface USB n'est fourni avec l'imprimante. Veillez à vous procurer le câble approprié pour votre appareil et votre ordinateur.

Procédez comme suit pour brancher l'imprimante sur l'ordinateur hôte en utilisant un câble d'interface USB.

1 Connectez le câble d'interface USB 2.0 sur le port USB.

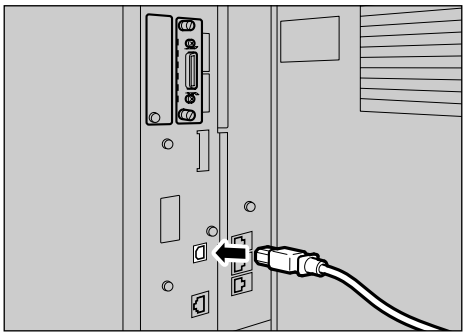

AJL003S

2 Branchez l'autre extrémité sur un port USB de l'ordinateur hôte.

Remarque

❒ La carte d'interface USB 2.0 est prise en charge par Windows 98 SE / Me / 2000 / XP, Windows Server 2003, Mac OS X v10.3.3 ou supérieur.

- Pour Windows 98 SE/Me :
  Veillez à installer "USB Printing Support". Si USB 2.0 est utilisé avec Windows 98 SE/Me, seule une vitesse égale à celle d'USB 1.1 est possible.
- Pour Mac OS :
  Pour utiliser Macintosh, l'appareil doit être équipé de l'unité PostScript 3 en option. Si USB 2.0 est utilisé sur un Mac OSv10.3.3 ou supérieur, une vitesse de transfert de USB 2.0 est prise en charge.

1

Connexion de l'appareil à l'ordinateur hôte avec le câble parallèle / impression SCSI (IEEE 1394)

Connectez l'appareil à l'ordinateur hôte en utilisant le port parallèle ou la carte d'interface IEEE 1394 en option. Le câble parallèle permettant de relier l'appareil à l'ordinateur hôte n'est pas fourni avec l'imprimante.

L'interface parallèle de l'appareil est une interface bidirectionnelle standard. Elle nécessite un câble parallèle standard 36 broches conforme à la norme IEEE 1284. Un port parallèle doit en outre être disponible sur l'ordinateur hôte. Veillez à vous procurer le câble approprié pour votre appareil et votre ordinateur.

Remarque

❒ N'utilisez pas de câble parallèle dont la longueur dépasse 3 mètres (10 pieds).

❒ Tension nominale du connecteur d'interface : 5 Vcc max.

Procédez comme suit pour connecter l'appareil à l'ordinateur hôte en utilisant un câble parallèle ou un câble d'interface IEEE 1394.

Important

❒ Avant de relier l'appareil à un ordinateur au moyen d'un câble d'interface, vérifiez que l'appareil n'est pas en cours d'utilisation, puis mettez-le hors tension, ainsi que l'ordinateur.

❒ Vérifiez que vous utilisez le câble d'interface spécifié. L'utilisation d'un autre câble pourrait engendrer des perturbations radioélectriques.

1 Eteignez l'appareil et l'ordinateur à l'aide de l'interrupteur principal.

Important

❒ Avant de mettre l'appareil hors tension, reportez-vous au *Guide de paramétrage général*.

2 Branchez le câble dans le connecteur de l'interface de l'appareil.

❖ **Connexion parallèle**

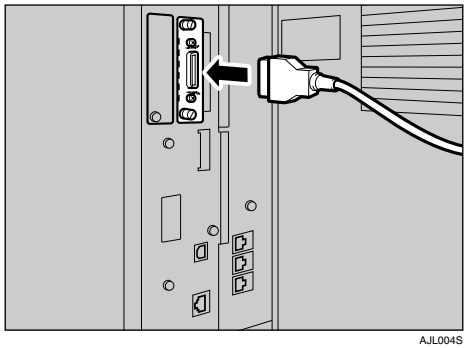

AJL004S

❖ **Connexion IEEE 1394 (impression SCSI)**

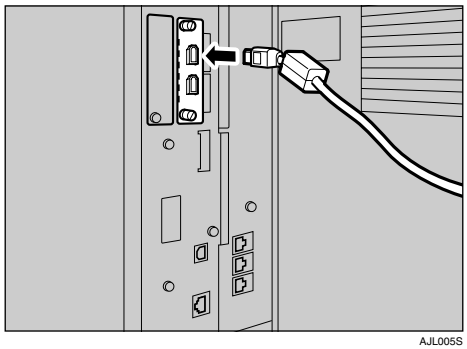

AJL005S

3 Branchez l'autre extrémité du câble dans le connecteur de l'interface de l'ordinateur.

4 Mettez l'appareil sous tension.

5 **Allumez l'ordinateur.**

Remarque

❒ Si vous utilisez Windows 95/98/Me/2000/XP ou Windows Server 2003, un écran d'installation de pilote est susceptible d'apparaître au démarrage de l'ordinateur. Si cela se produit, cliquez sur le bouton **[Annuler]** de cet écran. Pour plus d'informations, reportez-vous à la P.19 "Préparation de l'appareil".

L'appareil et l'ordinateur sont maintenant connectés. C'est le pilote d'impression qui doit être maintenant installé. Pour plus d'informations sur l'installation du pilote d'impression, reportez-vous à P.19 "Préparation de l'appareil".

Connexion à une interface Ethernet

La carte d'interface réseau prend en charge les connexions 10 BASE-T ou 100 BASE-TX.

Important

❒ Avant d'effectuer la connexion, touchez la partie métallique afin de vous mettre à la masse.

1 **Attachez le noyau de ferrite fourni à l'extrémité du câble Ethernet.**

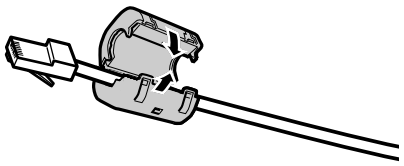

AJL014S

2 **Coupez l'alimentation.**

Important

❒ Assurez-vous que l'alimentation est coupée. Reportez-vous au *Guide de paramétrage général*.

3 **Connectez le câble Ethernet sur le port 10 BASE-T / 100 BASE-TX.**

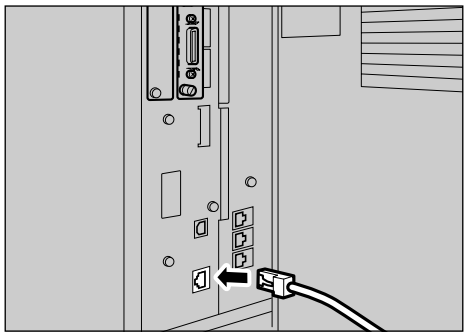

AJL019S

4 **Mettez l'appareil sous tension.**

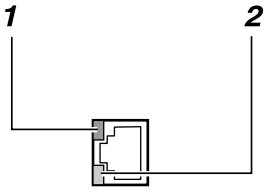

AJM005S

1. **Voyant (vert)**
Il demeure vert lorsque l'appareil est correctement connecté au réseau.

2. **Voyant (jaune)**
Il devient jaune lorsque 100 BASE-TX fonctionne. Il s'éteint lorsque 10 BASE-T fonctionne.

Réglage de la fonction bypass

Cette section présente la procédure de configuration du papier dans le Bypass. Utilisez le bypass pour imprimer sur les transparents pour rétroprojecteur, étiquettes, papier épais et enveloppes qui ne peuvent pas être chargés dans le magasin papier.

Important

❒ Les fonctions suivantes sont désactivées lorsque vous imprimez à partir du bypass :
- Impression Recto/Verso
- Sélection automatique du magasin
- Passage au magasin automatique
- Rotation - assemblage
- Agrafage (lorsque l'unité en option correspondante est installée)
- Perforation (lorsque l'unité en option correspondante est installée)

❒ Lorsque vous imprimez via la fonction Imprimante, les images originales pivotent de 180 degrés (l'orientation des images imprimée via la fonction Imprimante est opposée à l'orientation des images imprimées via la fonction Copieur). Lorsque vous imprimez sur du papier dont l'orientation est spécifique, comme des enveloppes ou du papier à en-têtes, vérifiez que le papier en alimentation est bien tourné de 180 degrés.

Référence

Pour plus de détails sur l'installation du papier dans le magasin habituel, reportez-vous à *Guide de paramétrage général*.

Lorsque vous chargez du papier de format spécial, reportez-vous à la P.16 "Configuration du format papier personnalisé".

Lorsque vous chargez des transparents pour rétroprojecteur ou du papier épais (supérieur à 127,9 g/m^2), définissez le format et le type de papier. Pour plus d'informations, reportez-vous à P.17 "Configuration pour papier épais ou transparents pour rétroprojecteur".

Lorsque vous chargez un papier à en-tête, surveillez bien son orientation. Reportez-vous au *Guide de paramétrage général*.

Remarque

❒ Vous pouvez placer du papier aux formats suivants dans le Bypass :
- Vertical : 100 - 297 mm (4,0 - 11,7 pouces)
- Horizontal : 148 - 600 mm (5,9 - 23,7 pouces)

❒ Vérifiez bien le côté sur lequel vous voulez imprimer se situe face vers le bas dans le bypass.

❒ Le nombre de feuilles pouvant être chargées dans le bypass dépend du type de papier.

❒ Les formats papier alimenté à partir du Bypass sont sortis avec la première feuille en bas, face imprimée vers le haut.

1 Ouvrez le bypass.

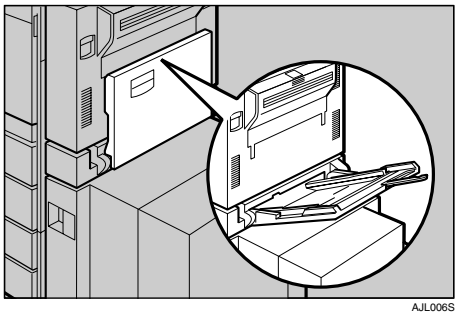

AJL006S

2 Réglez les guides papier au format du papier.

Dépliez la rallonge pour soutenir les feuilles supérieures au format A4 ⬓, $8^1/_2 \times 11$ ⬓.

Important

❒ Calez bien les guides contre le papier pour éviter les incidents papier ou d'alimentation.

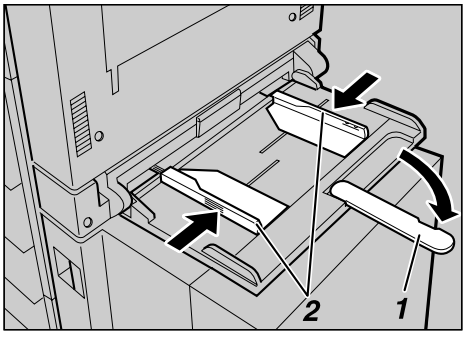

AJL007S

1. **Rallonge**

2. **Guides papier**

3 Insérez doucement le papier face vers le haut dans le bypass jusqu'à ce que le bip retentisse.

Remarque

❒ Aucun bip ne sera produit si le biper est désactivé. Insérez doucement le papier jusqu'à l'arrêt.

❒ N'empilez pas de papier au-delà de la marque de limite, car une image faussée ou des incidents d'alimentation pourraient en résulter.

❒ Pour éviter que plusieurs feuilles soient entraînées en même temps, feuilletez les bords de la pile de papier pour les séparer.

4 Sélectionnez le format du papier.

Remarque

❒ Les procédures suivantes ne sont pas nécessaires si vous sélectionnez **[Pilote/Commande]** à partir de **[Priorité paramètres Bypass]** dans **[Système]** de **[Réglages Impr.]** (lire P.142 "Système"). Dans ce cas, définissez le format du papier à l'aide du pilote d'impression.

❒ Si vous sélectionnez **[Paramètres machine]** à partir de **[Priorité paramètres Bypass]** dans **[Système]** de **[Réglages Impr.]** (lire P.142 "Système"), les paramètres effectués depuis le panneau de commande ont la priorité sur ceux du pilote d'impression.

❒ Si le pilote d'impression n'est pas utilisé, sélectionnez **[Paramètres machine]** à partir de **[Priorité paramètres Bypass]** dans **[Système]** de **[Réglages Impr.]** (lire P.142 "Système"). Définissez le format du papier à l'aide du panneau de commande.

Référence

Pour les réglages du pilote d'impression, consultez l'aide du pilote.

❶ **Appuyez sur la touche [Compteur/Outils utilisateur] du panneau de configuration.**



AJM002S

❷ **Appuyez sur [Paramètres système].**

❸ **Appuyez sur l'onglet [Paramètres mag. papier].**

❹ **Appuyez sur [▼Suivant] pour faire défiler la liste.**

❺ **Appuyez sur [Format papier Bypass imprimante].**

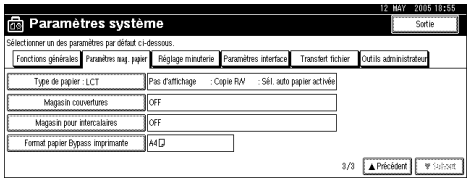

❻ **Sélectionnez le format du papier.**

Remarque

❒ Appuyez sur **[▲Précédent]** ou **[▼Suivant]** pour parcourir la liste.

❒ Lorsque vous chargez du papier épais ou des transparents pour rétroprojecteur, sélectionnez le type et le format du papier. Pour plus d'informations, reportez-vous à P.17 "Configuration pour papier épais ou transparents pour rétroprojecteur".

❼ **Appuyez sur [OK].**

❽ **Appuyez sur la touche [Compteur/Outils utilisateur].**

Configuration du format papier personnalisé

Remarque

❒ Les procédures suivantes ne sont pas nécessaires si vous sélectionnez **[Pilote/Commande]** à partir de **[Priorité paramètres Bypass]** dans **[Système]** de **[Réglages Impr.]** (lire P.142 "Système"). Dans ce cas, définissez le format du papier à l'aide du pilote d'impression.

❒ Si vous sélectionnez **[Paramètres machine]** à partir de **[Priorité paramètres Bypass]** dans **[Système]** de **[Réglages Impr.]** (lire P.142 "Système"), les réglages effectués depuis le panneau de commande ont la priorité sur ceux du pilote d'impression.

❒ Si le pilote d'impression n'est pas utilisé, sélectionnez **[Paramètres machine]**à partir de **[Priorité paramètres Bypass]** dans **[Système]** de **[Réglages Impr.]** (lire P.142 "Système"). Définissez le format du papier à l'aide du panneau de commande.

Référence

Pour les réglages du pilote d'impression, consultez l'aide du pilote.

❶ **Appuyez sur la touche [Compteur/Outils utilisateur] du panneau de configuration.**

❷ **Appuyez sur [Paramètres système].**

❸ **Appuyez sur l'onglet [Paramètres mag. papier].**

❹ **Appuyez sur [▼Suivant] pour faire défiler la liste.**

5 **Appuyez sur [Format papier Bypass imprimante].**

6 **Appuyez sur [Format personnalisé].**

Si un format personnalisé est déjà sélectionné, appuyez sur **[Modifier format]**.

7 **Appuyez sur [Vertical].**

8 **Entrez les dimensions verticales du papier en utilisant les touches du pavé numérique, puis appuyez sur [#].**

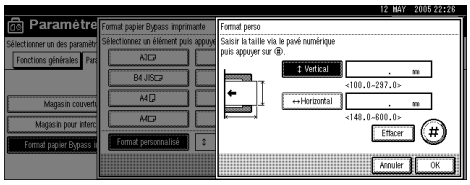

9 **Appuyez sur [Horizontal].**

10 **Entrez les dimensions horizontales du papier en utilisant les touches du pavé numérique, puis appuyez sur [#].**

11 **Appuyez sur [OK].**

Les tailles de papier saisies s'affichent.

12 **Appuyez sur [OK].**

13 **Appuyez sur la touche 【Compteur/ Outils utilisateur】.**

Configuration pour papier épais ou transparents pour rétroprojecteur

Remarque

❒ Les procédures suivantes ne sont pas nécessaires si vous sélectionnez **[Pilote/Commande]** à partir de **[Priorité paramètres Bypass]** dans **[Système]** de **[Réglages Impr.]** (lire P.142 "Système"). Dans ce cas, définissez le format du papier à l'aide du pilote d'impression.

❒ Si vous sélectionnez **[Paramètres machine]** à partir de **[Priorité paramètres Bypass]** dans **[Système]** de **[Réglages Impr.]** (lire P.142 "Système"), les paramètres effectués depuis le panneau de commande ont la priorité sur ceux du pilote d'impression.

❒ Si le pilote d'impression n'est pas utilisé, sélectionnez **[Paramètres machine]**à partir de **[Priorité paramètres Bypass]** dans **[Système]** de **[Réglages Impr.]** (lire P.142 "Système"). Définissez le format du papier à l'aide du panneau de commande.

❒ Le papier épais et les transparents OHP sortent face vers le haut sur la partie supérieure de la page précédente ; par conséquent, ordonnez les copies de façon correcte. Pour éviter cela, sélectionnez **[Impression en ordre inversé]** dans les paramètres de pilote d'impression RPCS pour sortir les impressions dans le bon ordre de pages.

Référence

Pour les paramètres du pilote d'impression, consultez l'aide du pilote d'impression.

1

1. **Appuyez sur la touche [Compteur/ Outils utilisateur] du panneau de configuration.**
2. **Appuyez sur [Paramètres système].**
3. **Appuyez sur l'onglet [Paramètres mag. papier].**
4. **Appuyez sur [▼Suivant] pour faire défiler la liste.**
5. **Appuyez sur [Type de papier : Bypass].**

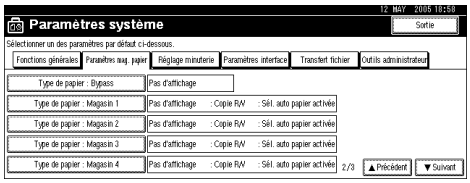
12 MAY 2005 10:58
Paramètres système
Sortie
Sélectionner un des paramètres par défaut ci-dessous.
Fonctions générales
Paramètres mag. papier
Réglage minuterie
Paramètres interface
Transfert fichier
Outils administrateur
Type de papier : Bypass
Pas d'affichage
Type de papier : Magasin 1
Pas d'affichage : Copie R/V : Sél. auto papier activée
Type de papier : Magasin 2
Pas d'affichage : Copie R/V : Sél. auto papier activée
Type de papier : Magasin 3
Pas d'affichage : Copie R/V : Sél. auto papier activée
Type de papier : Magasin 4
Pas d'affichage : Copie R/V : Sél. auto papier activée
2/3
▲Précédent
▼Suivant

6. **Sélectionnez [Transparents] ou [Papier épais].**
7. **Appuyez sur [OK].**

   Le type de papier sélectionné s'affiche.

8. **Appuyez sur la touche [Compteur/ Outils utilisateur].**

Remarque

❒ La configuration restera valide jusqu'à réinitialisation. Après impression sur des transparents pour rétroprojecteur ou du papier épais, procédez à la restauration des paramètres par défaut pour l'utilisateur suivant.

2. Préparation de l'appareil

Installation rapide

Les utilisateurs de Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003, et Windows NT 4.0 peuvent facilement installer le logiciel via le CD-ROM fourni.

Via la fonction Installation rapide, le pilote d'impression PCL et/ou le pilote d'impression RPCS et SmartDeviceMonitor for Client sont installés dans un environnement réseau, et le port TCP/IP sera sélectionné.

Important

- ❒ Pour installer le pilote d'impression sous Windows 2000/XP Professionnel, Windows Server 2003, et Windows NT 4.0, vous devez avoir un compte associé à une autorisation de Gestion d'imprimantes. Ouvrez une session en tant qu'Administrateur.
- ❒ Lors de l'utilisation d'une connexion USB, reportez-vous à la P.41 "Installation du pilote d'impression à l'aide d'USB" et installez le pilote d'impression.

1 Fermez toutes les applications actuellement ouvertes.

2 Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.

Le programme d'installation débute.

Il se peut que l'Exécution automatique ne fonctionne pas avec certains paramètres du système d'exploitation. Si c'était le cas, lancez "Setup.exe", qui se trouve sur le répertoire racine du CD-ROM.

3 Sélectionnez un langage d'interface, puis cliquez sur [OK].

Le langage d'interface par défaut est l'anglais.

4 Cliquez sur [Installation rapide].

Le contrat de licence du logiciel apparaît dans la boîte de dialogue **[Contrat de licence]**.

5 Après avoir lu le contrat, cliquez sur [J'accepte les termes du contrat.] puis sur [Suivant >].

6 Sélectionnez le modèle d'appareil que vous voulez utiliser dans la boîte de dialogue [Sélection de l'imprimante].

Pour une connexion réseau via TCP/IP, sélectionnez l'appareil dont l'adresse IP est affichée dans **[Connexion à]**.

Pour une connexion parallèle, sélectionnez l'appareil dont le port d'imprimante est affiché dans **[Connexion à]**.

7 Cliquez sur [Installer].

L'installation du pilote d'impression démarre.

8 **Cliquez sur [Terminer].**

Il se peut qu'un message invitant à redémarrer l'ordinateur s'affiche. Redémarrez l'ordinateur pour finaliser l'installation.

9 **Cliquez sur [Quitter] dans la première boîte de dialogue du programme d'installation, puis retirez le CD-ROM.**

Remarque

❒ Pour interrompre l'installation du logiciel sélectionné, cliquez sur **[Annuler]** avant la fin de l'installation.

❒ Il se peut que l'Exécution automatique ne fonctionne pas avec certains paramètres du système d'exploitation. Si c'était le cas, lancez "Setup.exe", qui se trouve sur le répertoire racine du CD-ROM.

❒ Sélectionnez un appareil dont l'adresse IP est affichée dans **[Connexion à]** pour installer SmartDeviceMonitor for Client lors de l'utilisation de TCP/IP.

Référence

La fonction Installation rapide n'est disponible que si une communication bidirectionnelle entre l'appareil et l'ordinateur est activée via une connexion parallèle. Reportez-vous à la P.61 "Si la communications bidirectionnelle est désactivée." pour plus de détails concernant la communication bidirectionnelle entre la machine et l'ordinateur.

Confirmation de la méthode de connexion

Cet appareil prend en charge les connexions réseau et locales.

Avant d'installer le pilote d'impression, vérifier comment l'appareil est connecté. Suivez la procédure d'installation de pilote adaptée à la méthode de connexion.

Connexion réseau

Cet appareil peut être utilisé en tant que port d'impression Windows ou imprimante réseau.

Utilisation de l'appareil en tant que port d'impression Windows

Les connexions réseau peuvent être établies via Ethernet, IEEE 802.11b, et IEEE 1394 (IP sur 1394).

Les ports disponibles sont déterminés en fonction de la combinaison entre la version du système d'exploitation Windows et la méthode de connexion utilisée.

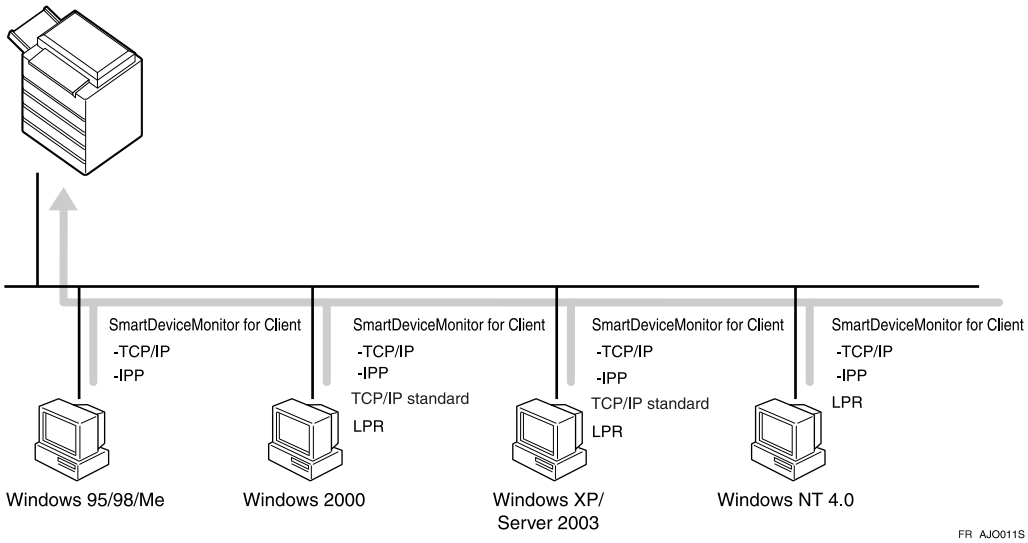

❖ **Windows 95/98**

Méthode de connexion	Ports disponibles
Ethernet/ IEEE 802.11b	Port SmartDeviceMonitor for Client
IEEE 1394 (IP sur 1394)	Aucun

❖ Windows Me

Méthode de connexion	Ports disponibles
Ethernet/ IEEE 802.11b	Port SmartDeviceMonitor for Client
IEEE 1394 (IP sur 1394)	Port SmartDeviceMonitor for Client

❖ Windows 2000

Méthode de connexion	Ports disponibles
Ethernet/ IEEE 802.11b	Port SmartDeviceMonitor for Client TCP/IP standard Port LPR
IEEE 1394 (IP sur 1394)	Aucun

❖ Windows XP

Méthode de connexion	Ports disponibles
Ethernet/ IEEE 802.11b	Port SmartDeviceMonitor for Client TCP/IP standard Port LPR
IEEE 1394 (IP sur 1394)	Port SmartDeviceMonitor for Client TCP/IP standard

❖ Windows Server 2003

Méthode de connexion	Ports disponibles
Ethernet/ IEEE 802.11b	Port SmartDeviceMonitor for Client TCP/IP standard Port LPR
IEEE 1394 (IP sur 1394)	Port SmartDeviceMonitor for Client TCP/IP standard

❖ Windows NT 4.0

Méthode de connexion	Ports disponibles
Ethernet/ IEEE 802.11b	Port SmartDeviceMonitor for Client Port LPR
IEEE 1394 (IP sur 1394)	Aucun

Référence

Reportez-vous aux explications concernant l'installation du pilote d'imprimante pour chaque type de port. Pour le port SmartDeviceMonitor for Client, reportez-vous à P.25 "Via le port SmartDeviceMonitor for Client".

Pour le port TCP/IP standard, reportez-vous à P.32 "Utilisation du port TCP/IP standard".

Pour le port LPR, reportez-vous à P.34 "Utilisation du port LPR".

Utilisation de l'appareil en tant qu'imprimante réseau

Cet appareil peut être utilisé en tant qu'imprimante réseau Windows, serveur d'impression NetWare, ou imprimante à distance NetWare.

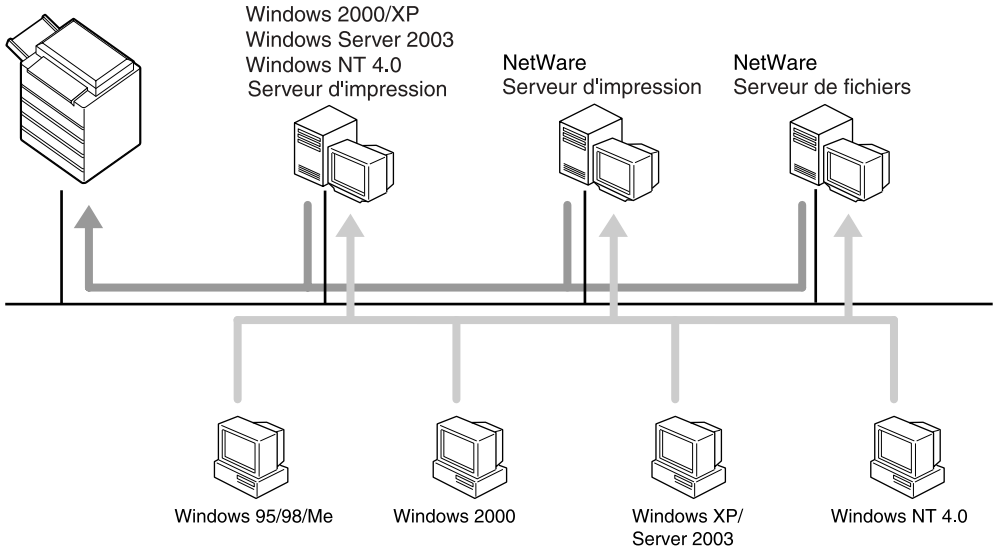

Référence

Reportez-vous aux explications concernant l'installation du pilote d'impression pour chaque type d'imprimante réseau.

Pour l'imprimante réseau Windows, reportez-vous à P.36 "Utilisation de l'appareil en tant qu'imprimante réseau Windows".

Pour le serveur d'impression et l'imprimante à distance NetWare, reportez-vous à P.38 "Utilisation de l'appareil en tant que serveur d'imprimante NetWare / imprimante à distance".

Connexion locale

Les connexions peuvent être établies via des connexions parallèles, USB, IEEE 1394 (impression SCSI), et Bluetooth.

La version du système d'exploitation Windows détermine les méthode de connexion disponibles.

- Windows 95 :
  - Connexions parallèles
- Windows 98 :
  - Connexions parallèles
- Windows 98 SE/Me :
  - Connexions USB et parallèles

- Windows 2000 :
  - Connexions USB, parallèles, IEEE 1394 (impression SCSI), et Bluetooth
- Windows XP :
  - Connexions USB, parallèles, IEEE 1394 (impression SCSI), et Bluetooth
- Windows Server 2003 :
  - Connexions USB, parallèles, IEEE 1394 (impression SCSI), et Bluetooth
- Windows NT 4.0 :
  - Connexions parallèles

Référence

Reportez-vous aux explications concernant l'installation du pilote d'impression pour chaque méthode de connexion.

Pour la connexion USB, reportez-vous à P.41 "Installation du pilote d'impression à l'aide d'USB".

Pour la connexion parallèle, reportez-vous à P.47 "Impression via une connexion parallèle".

Pour la connexion IEEE 1394 (impression SCSI), reportez-vous à P.49 "Installation du pilote d'impression avec IEEE 1394 (impression SCSI)".

Pour la connexion Bluetooth, reportez-vous à P.54 "Impression via une connexion Bluetooth".

Via le port SmartDeviceMonitor for Client

Installation de SmartDeviceMonitor for Client

Important

- ❒ Pour installer SmartDeviceMonitor for Client sous Windows 2000/XP Professionnel, Windows Server 2003, et Windows NT 4.0, vous devez avoir un compte associé à une autorisation de Gestion d'imprimantes. Ouvrez une session en tant qu'Administrateur.
- ❒ Installez SmartDeviceMonitor for Client avant d'installer le pilote d'impression, lors de l'utilisation du port SmartDeviceMonitor for Client.

1 Fermez toutes les applications actuellement ouvertes.

2 Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.

Le programme d'installation débute.

Il se peut que l'Exécution automatique ne fonctionne pas avec certains paramètres du système d'exploitation. Si c'était le cas, lancez "Setup.exe", qui se trouve sur le répertoire racine du CD-ROM.

3 Sélectionnez un langage d'interface, puis cliquez sur [OK].

Le langage d'interface par défaut est l'anglais.

4 Cliquez sur [SmartDeviceMonitor for Client/Admin].

5 Le SmartDeviceMonitor for Client programme d'installation démarre.

6 Le contrat de licence du logiciel apparaît dans la boîte de dialogue [Contrat de licence]. Après avoir lu son contenu, cliquez sur [J'accepte les termes du contrat.] puis sur [Suivant >].

7 Cliquez sur [SmartDeviceMonitor for Client] puis sur [Suivant >].

Le SmartDeviceMonitor for Client programme d'installation démarre.

8 Suivez les instructions affichées pour installer SmartDeviceMonitor for Client.

9 Cliquez sur [Terminer].

Si on vous demande de redémarrer l'ordinateur après l'installation de SmartDeviceMonitor for Client, redémarrez-le.

Remarque

- ❒ Pour interrompre l'installation du logiciel sélectionné, cliquez sur **[Annuler]** avant la fin de l'installation.

Installation de pilote d'impression PCL ou RPCS (TCP/IP)

Important

❒ Pour installer ce pilote d'impression sous Windows 2000/XP Professionnel, Windows Server 2003, et Windows NT 4.0, vous devez avoir un compte associé à une autorisation de Gestion d'imprimantes. Ouvrez la session en tant qu'Administrateur ou membre du groupe d'utilisateurs avec pouvoirs.

1 Fermez toutes les applications actuellement ouvertes.

2 Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.

Le programme d'installation débute.

Il se peut que l'Exécution automatique ne fonctionne pas avec certains paramètres du système d'exploitation. Si c'était le cas, lancez "Setup.exe", qui se trouve sur le répertoire racine du CD-ROM.

3 Sélectionnez un langage d'interface, puis cliquez sur [OK].

Le langage d'interface par défaut est l'anglais.

4 Cliquez sur [Pilotes d'imprimante PCL/RPCS].

5 Le contrat de licence du logiciel apparaît dans la boîte de dialogue [Contrat de licence].

Après avoir lu le contrat, cliquez sur **[J'accepte les termes du contrat.]** puis sur **[Suivant >]**.

6 Sélectionnez le modèle d'appareil que vous voulez utiliser dans la boîte de dialogue [Sélection du programme].

Vous avez le choix entre divers pilotes d'impression.

7 Cliquez sur [Suivant >].

8 Sélectionnez le modèle d'appareil que vous souhaitez utiliser.

Le nom de l'imprimante peut être modifié dans la boîte de dialogue **[Modifier les paramètres du 'Nom de l'imprimante']**.

9 Double-cliquez sur le nom de l'imprimante pour afficher les paramètres de l'imprimante.

Remarque

❒ Les éléments affichés dans les champs **[Commentaire :]**, **[Pilote :]**, et **[Port :]** varient en fonction du système d'exploitation, du modèle d'imprimante, et du port.

10 Cliquez sur [Port :], puis cliquez sur [Ajouter].

11 Cliquez sur [SmartDeviceMonitor] puis sur [OK].

⓬ Cliquez sur [TCP/IP] puis sur [Rechercher].

Une liste d'imprimantes avec TCP/IP apparaît.

⓭ Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur [OK].

Seuls les imprimantes répondant à une diffusion de l'ordinateur apparaissent. Pour utiliser un appareil non repris dans la liste, cliquez sur **[Spécifier adresse]**, et introduisez l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine.

Sous Windows 95/98/Me, vous ne pouvez pas introduire une adresse IP partiellement similaire à celle déjà utilisée. Par exemple, si "192.168.0.2" est déjà utilisé, "192.168.0.2xx" ne peut être utilisé. De même, si "192.168.0.20" est déjà utilisé, "192.168.0.2" ne peut être utilisé.

⓮ Vérifiez que le port de l'imprimante sélectionnée est affiché dans [Port :].

⓯ Sélectionnez un code utilisateur, si nécessaire.

Cela permet à un SmartDeviceMonitor for Admin utilisateur d'afficher et de contrôler statistiquement le nombre de pages imprimées par chaque utilisateur. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de SmartDeviceMonitor for Admin.

Jusqu'à 8 caractères numériques peuvent être introduits. On ne peut saisir aucun caractère alphabétique ou symbole.

⓰ Sélectionnez la case à cocher [Imprimante par défaut] afin de choisir cette imprimante comme imprimante par défaut.

⓱ Cliquez sur [Continuer].

L'installation débute.

⓲ Cliquez sur [Terminer] dans la boîte de dialogue de fin d'installation.

Il se peut qu'un message invitant à redémarrer l'ordinateur s'affiche. Redémarrez l'ordinateur pour finaliser l'installation.

Référence

Un message s'affiche si une version plus récente du pilote d'impression est déjà installée. Si c'est le cas, vous ne pouvez installer le pilote d'impression via l'Exécution automatique. Si vous voulez encore installer le pilote d'impression, utilisez **[Ajouter imprimante]**. Reportez-vous à P.58 "Si un message s'affiche pendant l'installation".

Installation du pilote d'impression PCL ou RPCS (IPP)

Important

❒ Pour installer le pilote d'impression sous Windows 2000/XP Professionnel, Windows Server 2003, et Windows NT 4.0, vous devez avoir un compte associé à une autorisation de Gestion d'imprimantes. Pour ce faire, ouvrez la session en tant qu'Administrateur ou membre du groupe d'utilisateurs avec pouvoirs.

1 Fermez toutes les applications actuellement ouvertes.

2 Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.

Le programme d'installation débute.

Il se peut que l'Exécution automatique ne fonctionne pas avec certains paramètres du système d'exploitation. Dans ce cas, lancez "Setup.exe" qui se trouve sur le répertoire racine du CD-ROM.

3 Sélectionnez un langage d'interface, puis cliquez sur [OK].

Le langage d'interface par défaut est l'anglais.

4 Cliquez sur [Pilotes d'imprimante PCL/RPCS].

5 Le contrat de licence du logiciel apparaît dans la boîte de dialogue [Contrat de licence].

Après avoir lu le contrat, cliquez sur **[J'accepte les termes du contrat.]** puis sur **[Suivant >]**.

6 Dans la boîte de dialogue [Sélection du programme], sélectionnez le modèle d'appareil que vous souhaitez utiliser.

Vous avez le choix entre divers pilotes d'impression.

7 Sélectionnez le modèle d'appareil que vous souhaitez utiliser.

Le nom de l'imprimante peut être modifié dans la boîte de dialogue **[Modifier les paramètres du 'Nom de l'imprimante']**.

8 Double-cliquez sur le nom de l'imprimante pour afficher les paramètres de l'imprimante.

Remarque

❒ Les éléments affichés dans les champs **[Commentaire :]**, **[Pilote :]**, et **[Port :]** varient en fonction du système d'exploitation, du modèle d'imprimante, et du port.

9 Cliquez sur [Port :], puis cliquez sur [Ajouter].

10 Cliquez sur [SmartDeviceMonitor] puis sur [OK].

⓫ Cliquez sur [IPP].

⓬ Dans la boîte de dialogue [URL imprimante], saisissez "http://adresse de l'imprimanteprinter" en tant qu'adresse de l'imprimante.

Si l'authentification du serveur est émise, pour activer SSL (un protocole de cryptage des communications), saisissez "https://adresse de l'imprimante/printer" (Internet Explorer 5.01 ou une version supérieure doit être installé).

(exemple d'adresse IP : 192.168.15.16)

http://192.168.15.16/printer

https://192.168.15.16/printer

Vous pouvez saisir "http://adresse de l'imprimante/ipp" en tant qu'adresse de l'imprimante.

⓭ Saisissez un nom d'identification pour l'imprimante dans le champ [Nom port IPP]. Utilisez un nom différent de tous les autres noms de port existants.

Si aucun nom n'est spécifié ici, l'adresse saisie dans le champ **[URL imprimante]** devient le nom de port IPP.

⓮ Cliquez sur [Paramètres avancés] pour effectuer les paramétrages nécessaires.

Pour plus d'informations concernant les paramètres, reportez-vous à l'aide de SmartDeviceMonitor for Client.

⓯ Cliquez sur [OK].

⓰ Vérifiez que le port de l'imprimante sélectionnée est affiché dans [Port :].

⓱ Sélectionnez un code utilisateur, si nécessaire.

Cela permet à un SmartDeviceMonitor for Admin utilisateur d'afficher et de contrôler le nombre de pages imprimées par chaque utilisateur. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de SmartDeviceMonitor for Admin.

Jusqu'à 8 caractères numériques peuvent être introduits. Aucun caractère alphabétique ou symbole ne peut être introduit.

⓲ Cochez la case [Imprimante par défaut] afin de choisir cette imprimante comme imprimante par défaut.

⓳ Cliquez sur [Continuer].

L'installation débute.

⓴ Cliquez sur [Terminer] dans la boîte de dialogue de fin d'installation.

Il se peut qu'un message invitant à redémarrer l'ordinateur s'affiche. Redémarrez l'ordinateur pour finaliser l'installation.

Remarque

❒ Pour interrompre l'installation du logiciel sélectionné, cliquez sur **[Annuler]** avant la fin de l'installation.

Référence

Un message s'affiche si une version plus récente du pilote d'impression est déjà installée. Si c'est le cas, vous ne pouvez installer le pilote d'impression via l'Exécution automatique. Si vous voulez toujours installer le pilote d'impression, utilisez **[Ajouter imprimante]**. Reportez-vous à P.58 "Si un message s'affiche pendant l'installation".

Modification des Paramètres du port pour SmartDeviceMonitor for Client

Suivez la procédure ci-après pour modifier les paramètres SmartDeviceMonitor for Client, tels que le délai d'attente TCP/IP, restauration/impression parallèle, et groupes d'imprimantes.

Windows 95/98 :

1. **Ouvrez la fenêtre [Imprimantes et télécopieurs] à partir du menu [Démarrer].**
2. **Dans la fenêtre [Imprimantes], cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser. Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].**
3. **Cliquez sur l'onglet [Détails] puis sur [Configurer le port].**

   La boîte de dialogue **[Paramètres du port]** s'affiche.

Windows 2000 / Windows NT 4.0 :

1. **Ouvrez la fenêtre [Imprimantes] à partir du menu [Démarrer].**
2. **Dans la fenêtre [Imprimantes], cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser. Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].**
3. **Sur l'onglet [Ports], cliquez sur [Configurer le port].**

   La boîte de dialogue **[Paramètres du port]** s'affiche.

Windows XP, Windows Server 2003 :

1 Ouvrez la fenêtre [Imprimantes et télécopieurs] à partir du menu [Démarrer].

La fenêtre **[Imprimantes et télécopieurs]** apparaît.

2 Cliquez sur l'icône de l'appareil que vous souhaitez utiliser. Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés]. Les propriétés de l'imprimante s'affichent.

3 Cliquez sur l'onglet [Ports], puis cliquez sur [Configurer le port].

La boîte de dialogue **[Configurer le port]** apparaît.

- Pour le TCP/IP, le paramètre de délai d'attente peut être configuré.

Remarque

❒ Si aucun paramètre de l'onglet **[Restauration/Impression parallèle]** n'est disponible, suivez la procédure ci-après.

① Cliquez sur **[Annuler]** pour fermer la boîte de dialogue **[Configuration du port]**.

② Démarrez SmartDeviceMonitor for Client, puis cliquez avec le bouton droit sur l'icône SmartDeviceMonitor for Client de la barre de tâches.

③ Cliquez sur **[Paramétrages étendus]**, puis cochez la case **[Définir restauration/impression parallèle pour chaque port]**.

④ Cliquez sur **[OK]** pour fermer la boîte de dialogue **[Paramétrages étendus]**.

- Les paramètres d'utilisateur, proxy et délai d'attente peuvent être configurés pour l'IPP.

Référence

Pour de plus amples informations relatives à ces paramètres, reportez-vous au *Manuel réseau* ou à l'SmartDeviceMonitor for Client Aide.

Utilisation du port TCP/IP standard

Installation du pilote d'impression PCL ou RPCS

Important

❒ Pour installer le pilote d'impression sous Windows 2000/XP Professionnel et Windows Server 2003, vous devez avoir un compte associé à des droits de Gestion d'imprimantes. Ouvrez la session en tant qu'Administrateur ou membre du groupe d'utilisateurs avec pouvoirs.

1 Fermez toutes les applications actuellement ouvertes.

2 Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.

Le programme d'installation débute.

Il se peut que l'Exécution automatique ne fonctionne pas avec certains paramètres du système d'exploitation. Dans ce cas, lancez "Setup.exe" qui se trouve sur le répertoire racine du CD-ROM.

3 Sélectionnez un langage d'interface, puis cliquez sur [OK].

Le langage d'interface par défaut est l'anglais.

4 Cliquez sur [Pilotes d'imprimante PCL/RPCS].

5 Le contrat de licence du logiciel apparaît dans la boîte de dialogue [Contrat de licence].

Après avoir lu le contrat, cliquez sur **[J'accepte les termes du contrat.]** puis sur **[Suivant >]**.

6 Dans la boîte de dialogue [Sélection du programme], sélectionnez le modèle d'appareil que vous souhaitez utiliser.

Vous avez le choix entre divers pilotes d'impression.

7 Cliquez sur [Suivant >].

8 Sélectionnez le modèle d'appareil que vous souhaitez utiliser.

Le nom de l'imprimante peut être modifié dans la boîte de dialogue **[Modifier les paramètres du 'Nom de l'imprimante']**.

9 Double-cliquez sur le nom de l'imprimante pour afficher les paramètres de l'imprimante.

Remarque

❒ Les éléments affichés dans les champs **[Commentaire :]**, **[Pilote :]**, et **[Port :]** varient en fonction du système d'exploitation, du modèle d'imprimante, et du port.

⑩ Cliquez sur [Port :], puis cliquez sur [Ajouter].

⑪ Cliquez sur [Port TCP/IP standard] puis sur [OK].

Configurez les paramètres du port TCP/IP standard, et consultez la fenêtre d'Aide si **[Port TCP/IP standard]** n'apparaît pas.

⑫ Cliquez sur [Suivant] dans la boîte de dialogue [Assistant d'ajout de port d'imprimante TCP/IP standard].

⑬ Introduisez le nom d'imprimante ou l'adresse IP dans le champ [Nom d'imprimante ou adresse IP].

La zone de texte **[Nom de port]** propose automatiquement un nom de port. Modifiez ce nom, si nécessaire.

Lorsque l'écran de sélection de périphérique s'affiche, sélectionnez "RICOH NetworkPrinter Driver C Model".

⑭ Cliquez sur [Suivant >].

⑮ Cliquez sur [Terminer] dans la boîte de dialogue [Assistant d'ajout de port d'imprimante TCP/IP standard].

La boîte de dialogue de démarrage d'installation réapparaît.

⑯ Vérifiez que le port de l'imprimante sélectionnée est affiché dans [Port :].

⑰ Configurez l'imprimante par défaut, si nécessaire.

⑱ Cliquez sur [Continuer].

L'installation du pilote d'impression démarre.

⑲ Cliquez sur [Terminer] dans la boîte de dialogue de fin d'installation.

Il se peut qu'un message invitant à redémarrer l'ordinateur s'affiche. Redémarrez l'ordinateur pour finaliser l'installation.

Remarque

❒ Pour interrompre l'installation du logiciel sélectionné, cliquez sur **[Annuler]** avant la fin de l'installation.

Référence

Un message s'affiche si une version plus récente du pilote d'impression est déjà installée. Si c'est le cas, vous ne pouvez installer le pilote d'impression via l'Exécution automatique. Si vous voulez toujours installer le pilote d'impression, utilisez **[Ajouter imprimante]**. Reportez-vous à P.58 "Si un message s'affiche pendant l'installation".

Utilisation du port LPR

Installation du pilote d'impression PCL ou RPCS

Important

❒ Pour installer ce pilote d'impression sous Windows 2000/XP Professionnel, Windows Server 2003, et Windows NT 4.0, vous devez avoir un compte associé à une autorisation de Gestion d'imprimantes. Ouvrez la session en tant qu'Administrateur ou membre du groupe d'utilisateurs avec pouvoirs.

1 Fermez toutes les applications actuellement ouvertes.

2 Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.

Le programme d'installation débute.

Il se peut que l'Exécution automatique ne fonctionne pas avec certains paramètres du système d'exploitation. Dans ce cas, lancez "Setup.exe" qui se trouve sur le répertoire racine du CD-ROM.

3 Sélectionnez un langage d'interface, puis cliquez sur [OK].

Le langage d'interface par défaut est l'anglais.

4 Cliquez sur [Pilotes d'imprimante PCL/RPCS].

5 Le contrat de licence du logiciel apparaît dans la boîte de dialogue [Contrat de licence].

Après avoir lu le contrat, cliquez sur **[J'accepte les termes du contrat.]** puis sur **[Suivant >]**.

6 Dans la boîte de dialogue [Sélection du programme], sélectionnez le modèle d'appareil que vous souhaitez utiliser.

Vous avez le choix entre divers pilotes d'impression.

7 Sélectionnez le modèle d'appareil que vous souhaitez utiliser.

Le nom de l'imprimante peut être modifié dans la boîte de dialogue **[Modifier les paramètres du 'Nom de l'imprimante']**.

8 Cliquez sur [Suivant >].

9 Double-cliquez sur le nom de l'imprimante pour afficher les paramètres de l'imprimante.

Remarque

❒ Les éléments affichés dans les champs **[Commentaire :]**, **[Pilote :]**, et **[Port :]** varient en fonction du système d'exploitation, du modèle d'imprimante, et du port.

⑩ Cliquez sur [Port :], puis cliquez sur [Ajouter].

⑪ Cliquez sur [Port LPR] puis sur [OK].

Si **[Port LPR]** n'apparaît pas, consultez la fenêtre d'Aide, et effectuez l'installation.

⑫ Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans la boîte de dialogue [Nom ou adresse du serveur fournissant lpd].

⑬ Introduisez "lp" dans le champ [Nom de l'imprimante ou file d'attente d'impression sur ce serveur], puis cliquez sur [OK].

Le port a été ajouté.

⑭ Vérifiez que le port de l'imprimante sélectionnée est affiché dans [Port :].

⑮ Configurez l'imprimante par défaut, si nécessaire.

⑯ Cliquez sur [Continuer].

L'installation du pilote d'impression démarre.

⑰ Cliquez sur [Terminer] dans la boîte de dialogue de fin d'installation.

Il se peut qu'un message invitant à redémarrer l'ordinateur s'affiche. Redémarrez l'ordinateur pour finaliser l'installation.

Référence

Un message s'affiche si une version plus récente du pilote d'impression est déjà installée. Si c'est le cas, vous ne pouvez installer le pilote d'impression via l'Exécution automatique. Si vous voulez toujours installer le pilote d'impression, utilisez **[Ajouter imprimante]**. Reportez-vous à P.58 "Si un message s'affiche pendant l'installation".

Utilisation de l'appareil en tant qu'imprimante réseau Windows

Installation du pilote d'impression PCL ou RPCS

Pour utiliser le serveur d'impression, installez le pilote d'impression en sélectionnant "Serveur d'impression réseau" puis sélectionnez l'imprimante partagée Windows 2000/XP, Windows Server 2003 ou Windows NT 4.0.

Cette section présume que la configuration du client a déjà été faite quant à la communication avec un serveur d'imprimante Windows 2000/XP, Windows Server 2003, ou Windows NT 4.0. Ne commencez pas la procédure suivante avant que le client ait été correctement paramétré et configuré.

Important

- ❒ Pour installer le pilote d'impression sous Windows 2000/XP Professionnel, Windows Server 2003 et Windows NT 4.0, vous devez avoir un compte associé à des droits de Gestion d'imprimantes. Ouvrez la session en tant qu'Administrateur ou membre du groupe d'utilisateurs avec pouvoirs.
- ❒ Si vous imprimez avec un serveur d'impression connecté à l'imprimante via le port SmartDeviceMonitor, les fonctions Restauration d'impression et Impression parallèle ne peuvent être utilisées depuis le client.
- ❒ Si vous imprimez avec un serveur d'impression Windows XP ou Windows Server 2003, les fonctions de notification de SmartDeviceMonitor peuvent être inactives avec le client.
- ❒ Si vous imprimez avec un serveur d'impression Windows NT 4.0, installez le pilote d'imprimante avant de connecter le serveur d'impression à l'imprimante.

1 Fermez toutes les applications actuellement ouvertes.

2 Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.

Le programme d'installation débute.

Il se peut que l'Exécution automatique ne fonctionne pas avec certains paramètres du système d'exploitation. Dans ce cas, lancez "Setup.exe" qui se trouve sur le répertoire racine du CD-ROM.

3 Sélectionnez un langage d'interface, puis cliquez sur [OK].

Le langage d'interface par défaut est l'anglais.

4 Cliquez sur [Pilotes d'imprimante PCL/RPCS].

5 Le contrat de licence du logiciel apparaît dans la boîte de dialogue [Contrat de licence].

Après avoir lu le contrat, cliquez sur **[J'accepte les termes du contrat.]** puis sur **[Suivant >]**.

6 Sélectionnez le modèle d'appareil que vous voulez utiliser dans la boîte de dialogue [Sélection du programme].

Vous avez le choix entre divers pilotes d'impression.

7 Cliquez sur [Suivant >].

8 Cochez la case [Nom de l'imprimante] pour sélectionner les modèles d'imprimante que vous souhaitez utiliser.

Le nom de l'imprimante peut être modifié dans la boîte de dialogue **[Modifier les paramètres du 'Nom de l'imprimante']**.

9 Double-cliquez sur le nom de l'imprimante pour afficher les paramètres de l'imprimante.

Les éléments affichés dans les champs **[Commentaire :]**, **[Pilote :]**, et **[Port :]** varient en fonction du système d'exploitation, du modèle d'imprimante, et du port.

10 Cliquez sur [Port :], puis cliquez sur [Ajouter].

11 Cliquez sur [Imprimante réseau], puis sur [OK].

12 Double-cliquez sur le nom de l'ordinateur que vous souhaitez utiliser en tant que serveur d'impression dans la fenêtre [Rechercher imprimante].

13 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur [OK].

14 Vérifiez que le port de l'imprimante sélectionnée est affiché dans [Port :].

15 Configurez le code utilisateur, si nécessaire.

Pour un pilote d'impression RPCS, un code utilisateur peut être défini après l'installation du pilote d'imprimante. Pour plus d'informations concernant le code utilisateur, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

16 Cochez la case [Imprimante par défaut] afin de choisir cette imprimante comme imprimante par défaut.

17 Cliquez sur [Continuer].

L'installation du pilote d'impression démarre.

18 Cliquez sur [Terminer] dans la boîte de dialogue de fin d'installation.

Il se peut qu'un message invitant à redémarrer l'ordinateur s'affiche. Redémarrez l'ordinateur pour finaliser l'installation.

Référence

Un message s'affiche si une version plus récente du pilote d'impression est déjà installée. Si c'est le cas, vous ne pouvez installer le pilote d'impression via l'Exécution automatique. Si vous voulez toujours installer le pilote d'impression, utilisez **[Ajouter imprimante]**. Reportez-vous à P.58 "Si un message s'affiche pendant l'installation".

Utilisation de l'appareil en tant que serveur d'imprimante NetWare / imprimante à distance

Cette section explique comment configurer un ordinateur Windows utilisé en tant que client NetWare.

Important

❒ Pour installer ce pilote d'impression sous Windows 2000/XP Professionnel, Windows Server 2003, et Windows NT 4.0, vous devez avoir un compte associé à une autorisation de Gestion d'imprimantes. Ouvrez la session en tant qu'Administrateur ou membre du groupe d'utilisateurs avec pouvoirs.

Les explications qui suivent présument que le client NetWare est installé sur l'ordinateur client et que l'environnement du serveur client est correctement configuré. Installez toutes les applications client nécessaires avant de suivre cette procédure.

Configurez le pilote d'impression lors de l'ouverture de session sur le serveur de fichiers NetWare.

Les valeurs suivantes sont utilisées dans l'exemple :

- Système d'exploitation : Windows 98
- Version de NetWare : 4.1
- Nom du serveur de fichiers : CAREE
- Nom de file d'attente : R-QUEUE

1 Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.

Le programme d'installation débute.

Il se peut que l'Exécution automatique ne fonctionne pas avec certains paramètres du système d'exploitation. Dans ce cas, lancez "Setup.exe" qui se trouve sur le répertoire racine du CD-ROM.

2 Sélectionnez un langage d'interface, puis cliquez sur [OK].

Le langage d'interface par défaut est l'anglais.

3 Cliquez sur [Pilotes d'imprimante PCL/RPCS].

4 Le contrat de licence du logiciel apparaît dans la boîte de dialogue [Contrat de licence].

Après avoir lu le contrat, cliquez sur **[J'accepte les termes du contrat.]** puis sur **[Suivant >]**.

5 Sélectionnez le modèle d'appareil que vous voulez utiliser dans la boîte de dialogue [Sélection du programme].

Vous avez le choix entre divers pilotes d'impression.

6 **Cliquez sur [Suivant >].**

7 **Cochez la case [Nom de l'imprimante] pour sélectionner le modèle d'imprimante que vous souhaitez utiliser.**

Le nom de l'imprimante peut être modifié dans la boîte de dialogue **[Modifier les paramètres du 'Nom de l'imprimante']**.

8 **Double-cliquez sur le nom de l'imprimante pour afficher les paramètres de l'imprimante.**

Les éléments affichés dans les champs **[Commentaire :]**, **[Pilote :]**, et **[Port :]** varient en fonction du système d'exploitation, du modèle d'imprimante, et du port.

9 **Cliquez sur [Port :], puis cliquez sur [Ajouter].**

10 **Cliquez sur [Imprimante réseau], puis sur [OK].**

11 **Double-cliquez sur le nom du serveur de fichiers NetWare de l'arborescence réseau.**

La file d'attente créée s'affiche.

12 **Sélectionnez la file d'attente d'impression, puis cliquez sur [OK].**

13 **Vérifiez que le port de l'imprimante sélectionnée est affiché dans [Port :].**

14 **Cliquez sur [Continuer].**

L'installation du pilote d'impression démarre.

15 **Cliquez sur [Terminer] dans la boîte de dialogue [Sélection du programme].**

16 **Cliquez sur [Terminer] dans la boîte de dialogue [Installation terminée.].**

17 **Dans la fenêtre [Imprimantes], ouvrez les propriétés d'imprimante.**

Sous Windows XP ou Windows Server 2003, ouvrez les propriétés d'imprimante de la fenêtre **[Imprimantes et télécopieurs]**.

18 **Sur l'onglet [Paramètres de l'imprimante], décochez les cases [Alimentation papier] et [Activer page d'ouverture].**

Sous Windows 2000/XP, Windows Server 2003, ou Windows NT 4.0, cliquez sur l'onglet **[Configuration NetWare]**.

Ne cochez aucune case, car elles sont automatiquement sélectionnées par le pilote d'impression. Si vous le faites, il se peut que l'imprimante fonctionne de façon incorrecte.

19 **Cliquez sur [OK] pour fermer la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.**

Remarque

❒ Le protocole est défini comme inactif par défaut. Activez-le via Web Image Monitor ou Telnet.

Alimentation papier

N'utilisez pas NetWare pour configurer l'alimentation papier. L'alimentation papier est contrôlée par le pilote d'impression sous Windows. Si l'alimentation NetWare est configurée, l'imprimante peut ne pas fonctionner correctement.

Suivez la procédure ci-après pour désactiver l'alimentation papier conformément au système d'exploitation utilisé :

- Sous Windows 95/98/Me, décochez la case **[Alimentation papier]** de l'onglet **[Paramètres de l'imprimante]**, dans la boîte de dialogue des propriétés d'imprimante.
- Sous Windows 2000/XP, Windows Server 2003, ou Windows NT 4.0, décochez la case **[Alimentation papier]** de l'onglet **[Paramètres de l'imprimante]**, dans la boîte de dialogue des propriétés d'imprimante.

Page d'ouverture

N'utilisez pas NetWare pour configurer la page d'ouverture.

Suivez la procédure ci-après pour désactiver les pages d'ouverture conformément au système d'exploitation utilisé :

- Sous Windows 95/98/Me, décochez la case **[Activer page d'ouverture]** de l'onglet **[Paramètres de l'imprimante]**, dans la boîte de dialogue des propriétés d'imprimante.
- Sous Windows 2000/XP, Windows Server 2003, ou Windows NT 4.0, décochez la case **[Activer page d'ouverture]** de l'onglet **[Paramètres NetWare]**, dans la boîte de dialogue des propriétés d'imprimante.

Impression après recomposition de l'imprimante

Une imprimante avec connexion de serveur d'impression demande 30 - 40 secondes avant d'être opérationnelle, après sa recomposition. Pendant cette période, les tâches sont acceptées (en fonction des spécifications NetWare), mais pas imprimées.

Pour imprimer après une recomposition de l'imprimante fonctionnant en tant qu'imprimante à distance, vérifier au niveau du serveur d'impression que l'imprimante est débranchée, ou attendre deux minutes avant de lancer une impression.

Installation du pilote d'impression à l'aide d'USB

Cette section explique comment installer les pilotes d'impression via USB.

Avant d'effectuer l'installation, vérifier que seul le système d'exploitation tourne sur l'ordinateur, et qu'aucune tâche d'impression n'est en cours.

Vous pouvez installer les pilotes d'impression à partir du CD-ROM livré avec l'appareil.

Windows 98 SE/Me - USB

Important

❒ L'installation via USB est impossible sous Windows 95/98. Effectuez la mise à niveau vers Windows 98 SE/Me.

Lorsqu'une connexion USB est utilisée en premier, la fonction prêt-à-tourner démarre, et la boîte de dialogue **[Nouveau matériel détecté]**, **[Assistant pilote de périphérique]**, ou **[Assistant ajout de nouveau matériel]** apparaît, en fonction du système d'exploitation utilisé.

Si le pilote d'impression a déjà été installé, la fonction plug and play est activée et l'icône de l'imprimante connectée au port "USB" est ajoutée à la fenêtre **[Imprimantes]**.

1 Coupez l'alimentation de l'appareil.

2 Branchez l'appareil à l'ordinateur hôte à l'aide du câble USB.

Branchez fermement le câble USB.

3 Coupez l'alimentation de l'ordinateur.

4 Cliquez sur [Suivant>].

5 Cliquez sur [Rechercher le meilleur pilote pour votre appareil. [Recommandé]], puis cliquez sur [Suivant>].

6 Sélectionnez la case à cocher [Spécifier un emplacement :], puis cliquez sur [Parcourir...].

La boîte de dialogue **[Rechercher dossier]** s'affiche.

7 Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.

Remarque

❒ Lorsque le programme de démarrage automatique démarre, cliquez sur **[Quitter]**.

❒ Pour désactiver le programme de démarrage automatique, appuyez sur la touche **【Shift】** lors de l'insertion du CD-ROM dans le lecteur, et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'ordinateur ait terminé la lecture du CD-ROM.

8 Spécifiez l'emplacement où USB Printing Support sera situé, puis cliquez sur [Suivant>].

Si le lecteur de CD-ROM est D, les fichiers source de USB Printing Support sont enregistrés à l'emplacement suivant :

D:\DRIVERS\USBPRINT\WIN98ME

9 Contrôlez l'emplacement puis cliquez sur [Suivant>].

USB Printing Support est installé.

10 Cliquez sur [Terminer].

Si le pilote d'impression a déjà été installé, la fonction plug and play est activée et l'icône de l'imprimante connectée au port "USB" est ajoutée à la fenêtre **[Imprimantes]**.

11 Cliquez sur [Suivant>].

12 Cliquez sur [Rechercher le meilleur pilote pour votre appareil. [Recommandé]], puis cliquez sur [Suivant>].

13 Sélectionnez la case à cocher [Spécifier un emplacement :], puis cliquez sur [Parcourir...].

La boîte de dialogue **[Rechercher dossier]** s'affiche.

14 Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.

Remarque

❒ Lorsque le programme de démarrage automatique démarre, cliquez sur **[Quitter]**.

❒ Pour désactiver le programme de démarrage automatique, appuyez sur la touche **【Shift】** lors de l'insertion du CD-ROM dans le lecteur, et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'ordinateur ait terminé la lecture du CD-ROM.

15 Spécifiez l'emplacement où les fichiers source de l'imprimante seront enregistrés puis cliquez sur [Suivant>].

Si le lecteur de CD-ROM est D, les fichiers source du pilote d'impression sont enregistrés à l'emplacement suivant :

- RPCS
  D:\DRIVERS\RPCS\WIN9X_ME\(Langue)\DISK1
- PCL 5e
  D:\DRIVERS\PCL5E\WIN9X_ME\(Langue)\DISK1
- PCL 6
  D:\DRIVERS\PCL6\WIN9X_ME\(Langue)\DISK1
- PostScript 3
  D:\DRIVERS\PS3\WIN9X_ME\(Langue)\DISK1

16 Contrôlez l'emplacement puis cliquez sur [Suivant>].

L'Assistant Ajout d'imprimante démarre.

17 Cliquez sur [Terminer].

L'installation est terminée. Si l'installation a été réalisée avec succès, l'icône de l'imprimante connectée au port "USB001" est ajoutée à la fenêtre **[Imprimantes]**.

Remarque

- ❒ Le numéro inscrit après "USB" varie en fonction du nombre d'imprimantes connectées.
- ❒ Il est nécessaire de réinstaller USB Printing Support lors de la connexion d'un appareil différent via une interface USB, lorsque USB Printing Support est installé.
- ❒ Après avoir installé USB Printing Support, si le pilote d'impression n'est pas installé, suivez les instructions plug and play de l'imprimante.

Windows 2000 - USB

Important

- ❒ L'installation d'un pilote d'impression nécessite une autorisation Administrateur. Ouvrez une session avec un compte bénéficiant de droits d'administrateur.

Lorsqu'une connexion USB est utilisée en premier, la fonction Assistant nouveau matériel détecté démarre, et USB Printing Support est installé automatiquement.

Si le pilote d'impression a déjà été installé, la fonction plug and play est activée et l'icône de l'imprimante connectée au port "USB" est ajoutée à la fenêtre **[Imprimantes]**.

Si le pilote d'impression n'est pas installé, suivez les instructions plug and play de l'imprimante afin de l'installer à partir du CD-ROM fourni.

1 Coupez l'alimentation de l'appareil.

2 Branchez l'appareil à l'ordinateur hôte à l'aide du câble USB.

Branchez fermement le câble USB.

3 Coupez l'alimentation de l'ordinateur.

4 Cliquez sur [Suivant >] dans la boîte de dialogue [Nouveau matériel détecté].

5 Cochez la case [Rechercher un pilote approprié pour mon périphérique [recommandé]] puis cliquez sur [Suivant].

6 Cochez la case [Spécifier un emplacement] puis cliquez sur [Suivant].

7 **Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.**

Remarque

❒ Lorsque le programme de démarrage automatique démarre, cliquez sur **[Quitter]**.

❒ Pour désactiver le programme de démarrage automatique, appuyez sur la touche **【Shift】** (gauche) lors de l'insertion du CD-ROM dans le lecteur, et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'ordinateur ait terminé la lecture du CD-ROM.

8 **Spécifiez l'emplacement où les fichiers source du pilote d'impression seront enregistrés.**

Si le lecteur de CD-ROM est D, les fichiers source du pilote d'impression sont enregistrés à l'emplacement suivant :

- RPCS
  D:\DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP\(Langue)\DISK1
- PCL 5e
  D:\DRIVERS\PCL5E\WIN2K_XP\(Langue)\DISK1
- PCL 6
  D:\DRIVERS\PCL6\WIN2K_XP\(Langue)\DISK1
- PostScript 3
  D:\DRIVERS\PS3\WIN2K_XP\(Langue)\DISK1

9 **Contrôlez l'emplacement du pilote d'impression, puis cliquez sur [OK].**

10 **Cliquez sur [Suivant>].**

11 **Cliquez sur [Terminer].**

Si le pilote d'impression a déjà été installé, la fonction plug and play est activée et l'icône de l'imprimante connectée au port "USB" est ajoutée à la fenêtre **[Imprimantes]**.

Remarque

❒ Le numéro inscrit après "USB" varie en fonction du nombre d'imprimantes connectées.

Windows XP, Windows Server 2003 - USB

Important

❒ L'installation d'un pilote d'impression nécessite une autorisation Administrateur. Ouvrez une session via un compte associé à une autorisation de travailler en tant qu'administrateur.

Lorsqu'une connexion USB est utilisée en premier, la fonction Assistant nouveau matériel détecté démarre, et USB Printing Support est installé automatiquement.

Si le pilote d'impression a déjà été installé, la fonction plug and play est activée et l'icône de l'imprimante connectée au port "USB" est ajoutée à la fenêtre **[Imprimantes]**.

Vous pouvez installer les pilotes d'impression à partir du CD-ROM livré avec l'appareil.

Si le pilote d'impression n'est pas installé, suivez les instructions plug and play de l'imprimante afin de l'installer à partir du CD-ROM fourni.

1 Coupez l'alimentation de l'appareil.

2 Branchez l'appareil à l'ordinateur hôte à l'aide du câble USB.

Branchez fermement le câble USB.

3 Coupez l'alimentation de l'ordinateur.

4 Dans la fenêtre Nouveau matériel détecté, cliquez sur [Rechercher un pilote approprié pour mon périphérique [recommandé]] puis sur [Suivant>].

5 Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.

Remarque

❒ Si le programme de démarrage automatique démarre, cliquez sur **[Annuler]**, puis sur **[Quitter]**.

❒ Pour désactiver le programme de démarrage automatique, appuyez sur la touche **【Shift】** (gauche) lors de l'insertion du CD-ROM dans le lecteur, et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'ordinateur ait terminé la lecture du CD-ROM.

6 Cochez la case [Inclure cet emplacement dans la recherche] dans la fenêtre [Rechercher le meilleur pilote dans ces emplacements], puis cliquez sur [Parcourir] pour sélectionner l'emplacement du pilote d'imprimante.

Si le lecteur de CD-ROM est D, les fichiers source du pilote d'impression sont enregistrés à l'emplacement suivant :

- RPCS
  D:\DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP\(Langue)\DISK1
- PCL 5e
  D:\DRIVERS\PCL5E\WIN2K_XP\(Langue)\DISK1

- PCL 6
  D:\DRIVERS\PCL6\WIN2K_XP\(Langue)\DISK1
- PostScript 3
  D:\DRIVERS\PS3\WIN2K_XP\(Langue)\DISK1

7 **Contrôlez l'emplacement du pilote d'impression puis cliquez sur [Suivant >].**

8 **Cliquez sur [Continuer].**

9 **Cliquez sur [Terminer].**

Si l'installation a été réalisée avec succès, l'icône de l'imprimante connectée au port "USB001" est ajoutée à la fenêtre **[Imprimantes]**.

Remarque

❒ Le numéro inscrit après "USB" varie en fonction du nombre d'imprimantes connectées.

Dépannage lors de l'utilisation d'USB

Problèmes	Solutions
L'appareil n'est pas reconnu automatiquement.	Coupez l'alimentation de l'appareil, reconnectez le câble USB, puis remettez-le sous tension.
Windows a déjà configuré les paramètres USB.	Ouvrez le gestionnaire de périphériques Windows puis, dans **[Contrôleurs de bus USB]**, supprimez tout périphérique conflictuel. Les périphériques conflictuels sont accompagnés d'une icône jaune **[!]** ou **[?]**. Veillez à ne pas supprimer par accident les périphériques requis. Pour plus de détails, reportez-vous à l' Aide de Windows. **Remarque** ❒ Sous Windows 2000/XP ou Windows Server 2003, tout périphérique erroné est affiché sous **[Contrôleur USB]**, dans la boîte de dialogue **[Gestionnaire de périphériques]**.

Impression via une connexion parallèle

Pour utiliser l'appareil connecté via une interface parallèle, cliquez sur **[LPT1]** lors de l'installation du pilote d'impression.

Installation du pilote d'impression PCL ou RPCS

Important

❒ Pour installer ce pilote d'impression sous Windows 2000/XP Professionnel, Windows Server 2003, et Windows NT 4.0, vous devez avoir un compte associé à une autorisation de Gestion d'imprimantes. Ouvrez la session en tant qu'Administrateur ou membre du groupe d'utilisateurs avec pouvoirs.

1 Fermez toutes les applications actuellement ouvertes.

2 Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.

Le programme d'installation débute.

Il se peut que l'Exécution automatique ne fonctionne pas avec certains paramètres du système d'exploitation. Dans ce cas, lancez "Setup.exe" qui se trouve sur le répertoire racine du CD-ROM.

3 Sélectionnez un langage d'interface, puis cliquez sur [OK].

Le langage d'interface par défaut est l'anglais.

4 Cliquez sur [Pilotes d'imprimante PCL/RPCS].

5 Le contrat de licence du logiciel apparaît dans la boîte de dialogue [Contrat de licence].

Après avoir lu le contrat, cliquez sur **[J'accepte les termes du contrat.]** puis sur **[Suivant >]**.

6 Sélectionnez le modèle d'appareil que vous voulez utiliser dans la boîte de dialogue [Sélection du programme].

Vous avez le choix entre divers pilotes d'impression.

7 Cliquez sur [Suivant >].

8 Cochez la case [Nom de l'imprimante] pour sélectionner le modèle d'imprimante que vous souhaitez utiliser.

Le nom de l'imprimante peut être modifié dans la boîte de dialogue **[Modifier les paramètres du 'Nom de l'imprimante']**.

9 Double-cliquez sur le nom de l'imprimante pour afficher les paramètres de l'imprimante.

Les éléments affichés dans les champs **[Commentaire :]**, **[Pilote :]**, et **[Port :]** varient en fonction du système d'exploitation, du modèle d'imprimante, et du port.

10 Vérifiez que [LPT1 :] s'affiche dans [Port :].

11 Cochez la case [Imprimante par défaut] afin de choisir cette imprimante comme imprimante par défaut.

12 Cliquez sur [Terminer].

L'installation du pilote d'impression démarre.

13 Cliquez sur [Terminer] dans la boîte de dialogue de fin d'installation.

Remarque

❒ Pour interrompre l'installation du logiciel sélectionné, cliquez sur **[Annuler]** avant la fin de l'installation.

Référence

Un message s'affiche si une version plus récente du pilote d'impression est déjà installée. Si c'est le cas, vous ne pouvez installer le pilote d'impression via l'Exécution automatique. Si vous voulez toujours installer le pilote d'impression, utilisez **[Ajouter imprimante]**. Reportez-vous à P.58 "Si un message s'affiche pendant l'installation".

Installation du pilote d'impression avec IEEE 1394 (impression SCSI)

Vous pouvez installer les pilotes d'impression à partir du CD-ROM livré avec l'appareil.

Important

- ❒ Fermez toutes les applications actuellement ouvertes, et n'effectuez aucune impression durant l'installation.
- ❒ Ne connectez pas les périphériques IEEE 1394 ou USB à l'ordinateur, et n'allumez aucune autre imprimante pendant l'installation.
- ❒ Avant de désinstaller le pilote d'impression, vérifiez que le câble d'interface IEEE 1394 est débranché de l'ordinateur.
- ❒ L'impression SCSI doit être définie comme "active" depuis le panneau de commande. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide réseau*.
- ❒ Cet appareil est capable de recevoir des données d'impression d'un seul ordinateur à la fois. Il se peut qu'un message s'affiche si des tâches provenant de différents ordinateurs entrent en conflit.
- ❒ Dans ce cas, la première tâche reçue est la première imprimée.
- ❒ Lorsque le pilote d'impression est correctement installé, la connexion ou déconnexion du câble optionnel IEEE 1394 provoque un changement de l'icône d'imprimante.

Windows 2000

Remarque

- ❒ Si **[Assistant de nouveau matériel détecté]** apparaît chaque fois que l'ordinateur est démarré ou que le câble est branché, désactivez le périphérique. Pour installer un autre pilote d'impression après avoir configuré le port "1394_00n1394", cliquez sur **[1394_00]** comme port lors de l'installation du pilote d'impression.
- ❒ L'installation de ce pilote d'impression nécessite une autorisation Administrateur. Ouvrez une session via un compte associé à une autorisation de travailler en tant qu'administrateur.
- ❒ L'unité d'interface optionnelle 1394 ne peut être utilisée qu'avec le Service Pack 1 (SP1) ou supérieur.

1 Connectez l'appareil à l'ordinateur avec le câble d'interface IEEE 1394.

2 Cliquez sur [Suivant >] dans la boîte de dialogue [Nouveau matériel détecté].

3 **Lorsque le message "Cet assistant va achever l'installation de ce périphérique : inconnu" apparaît, cliquez sur [Spécifier un emplacement] puis sur [Suivant >].**

4 **Lorsque le message "Rechercher les fichiers pilotes" apparaît, cochez la case [Emplacements optionnels de recherche.] puis cliquez sur [Spécifier un emplacement] et sur [Suivant >].**

5 **Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.**

Remarque

❒ Si le programme de démarrage automatique démarre, cliquez sur **[Annuler]**, puis sur **[Quitter]**.

❒ Pour désactiver le programme de démarrage automatique, appuyez sur la touche **【Shift】** (gauche) lors de l'insertion du CD-ROM dans le lecteur, et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'ordinateur ait terminé la lecture du CD-ROM.

6 **Cliquez sur [Parcourir].**

7 **Sélectionnez le pilote d'impressioni que vous souhaitez utiliser.**

Si le lecteur de CD-ROM est D, les fichiers source du pilote d'impression sont enregistrés à l'emplacement suivant :

- RPCS
  D:\DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP\(Langue)\DISK1
- PCL 5e
  D:\DRIVERS\PCL5E\WIN2K_XP\(Langue)\DISK1
- PCL 6
  D:\DRIVERS\PCL6\WIN2K_XP\(Langue)\DISK1
- PostScript 3
  D:\DRIVERS\PS3\WIN2K_XP\(Langue)\DISK1

8 **Cliquez sur [Ouvrir].**

9 **Cliquez sur [OK].**

10 **Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.**

Lorsque l'installation est terminée, l'imprimante connectée à "1394_00n" apparaît dans la fenêtre **[Imprimantes]** : ("n" correspond au nombre d'imprimantes connectées.)

Remarque

❒ Si le pilote d'impression a déjà été installé, l'icône de l'imprimante est ajouté à la fenêtre **[Imprimantes]**. Dans ce cas, l'installation du pilote d'impression n'est pas nécessaire.

❒ Si l'impression ne fonctionne pas correctement après l'installation, supprimez le port et réinstallez le pilote d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à P.166 "L'appareil n'imprime pas".

❒ Si vous ne souhaitez pas installer l'imprimante quand l'Assistant de nouveau matériel détecté démarre, lorsque vous utilisez un système d'exploitation qui prend en charge l'impression SCSI, désactivez le périphérique en suivant la procédure suivante :

① Lorsque la boîte de dialogue **[Nouveau matériel détecté]** apparaît, cliquez sur **[Suivant >]**.

② Lorsque le message "Cet assistant va achever l'installation de ce périphérique : inconnu" apparaît, cochez la case **[Rechercher un pilote approprié pour mon périphérique [recommandé]** puis cliquez sur **[Suivant >]**.

③ Lorsque le message "Veuillez choisir votre option de recherche et d'installation" apparaît, décochez toutes les cases dans **[Rechercher le meilleur pilote à ces emplacements.]** puis cliquez sur **[Suivant >]**.

④ Lorsque le message "Résultats de la recherche des fichiers pilotes" apparaît, cochez la case **[Désactiver le périphérique. L'Assistant Ajout/suppression de matériel du Panneau de configuration est capable d'effectuer les installations de pilotes.]** ; ensuite, cliquez sur **[Terminer]**.

Windows XP, Windows Server 2003

Important

❒ L'impression SCSI doit être définie comme "active" depuis le panneau de commande. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide réseau*.

❒ L'installation de ce pilote d'impression nécessite une autorisation Administrateur. Ouvrez une session via un compte associé à une autorisation de travailler en tant qu'administrateur.

Remarque

❒ Cet appareil est capable de recevoir des données d'impression d'un seul ordinateur à la fois. Si une tâche provenant d'un ordinateur entre en conflit avec d'autres données, un message s'affiche sur l'ordinateur.

❒ Pour installer un autre pilote d'impression après avoir configuré le port "1394_00n1394", cliquez sur **[1394_00]** comme port lors de l'installation du pilote d'impression.

❒ Lorsque le pilote d'impression est correctement installé, la connexion ou déconnexion du câble optionnel IEEE 1394 provoque un changement de l'icône d'imprimante.

1 Connectez l'appareil à l'ordinateur avec le câble d'interface IEEE 1394.

Lorsque la boîte de dialogue **[Assistant de nouveau matériel détecté]** apparaît, vérifiez que **[Cet assistant vous aide à installer le logiciel pour : (inconnu)]** s'affiche.

2 **Cochez la case [Installer depuis une liste sur un emplacement spécifique (Avancé)] puis cliquez sur [Suivant >].**

3 **Lorsque le message "Veuillez choisir votre option de recherche et d'installation." apparaît, cochez la case [Rechercher le meilleur pilote à ces emplacements.], puis [Inclure cet emplacement dans la recherche :].**

4 **Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.**

Remarque

❒ Si le programme de démarrage automatique démarre, cliquez sur **[Annuler]**, puis sur **[Quitter]**.

❒ Pour désactiver le programme de démarrage automatique, appuyez sur la touche 【Shift】 (gauche) lors de l'insertion du CD-ROM dans le lecteur, et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'ordinateur ait terminé la lecture du CD-ROM.

5 **Spécifiez l'emplacement où les fichiers source de l'imprimante seront enregistrés, puis cliquez sur [Suivant>].**

Si le lecteur de CD-ROM est D, les fichiers source du pilote d'impression sont enregistrés à l'emplacement suivant :

- RPCS
  D:\DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP\(Langue)\DISK1
- PCL 5e
  D:\DRIVERS\PCL5E\WIN2K_XP\(Langue)\DISK1
- PCL 6
  D:\DRIVERS\PCL6\WIN2K_XP\(Langue)\DISK1
- PostScript 3
  D:\DRIVERS\PS3\WIN2K_XP\(Langue)\DISK1

Lorsque l'installation est terminée, l'imprimante connectée à "1394_00n" apparaît dans la fenêtre **[Imprimantes et télécopieurs]**. ("n" correspond au nombre d'imprimantes connectées.)

6 **Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.**

Remarque

❒ Si le pilote d'impression a déjà été installé, l'icône de l'imprimante est ajouté à la fenêtre **[Imprimantes et télécopieurs]**. Dans ce cas, l'installation du pilote d'impression n'est pas nécessaire.

❒ Même si le pilote d'impression a déjà été installé, le message "Assistant de nouveau matériel détecté" peut s'afficher lorsque l'appareil et l'ordinateur sont connectés via un câble d'interface IEEE 1394 pour la première fois. Dans ce cas, installez le pilote d'impression.

❒ Si l'impression ne fonctionne pas correctement après l'installation, supprimez le port et réinstallez le pilote d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à P.166 "L'appareil n'imprime pas".

❒ Si vous ne souhaitez pas installer l'imprimante quand l'Assistant de nouveau matériel détecté démarre, lorsque vous utilisez un système d'exploitation qui prend en charge l'impression SCSI, désactivez le périphérique en suivant la procédure suivante :

① Lorsque la boîte de dialogue **[Nouveau matériel détecté]** apparaît, vérifiez que **[Cet assistant vous aide à installer le logiciel pour : inconnu]** est affiché, cochez la case **[Installer depuis une liste sur un emplacement spécifique (Avancé)]** puis cliquez sur **[Suivant >]**.

② Lorsque le message "Veuillez choisir votre option de recherche et d'installation" apparaît, décochez toutes les cases dans **[Rechercher le meilleur pilote à ces emplacements.]** puis cliquez sur **[Suivant >]**.

③ Lorsque le message "L'assistant n'a pas pu trouver le logiciel sur votre ordinateur pour..." apparaît, cliquez sur **[OK]**.

④ Lorsque le message "Impossible d'installer ce matériel" apparaît, cochez la case **[Ne plus demander à installer ce logiciel]** puis cliquez sur **[Terminer]**.

Impression via une connexion Bluetooth

Profils pris en charge

❖ **SPP, HCRP**

- Au maximum deux ordinateurs équipés de Bluetooth ou d'adaptateur Bluetooth peuvent être connectés simultanément via une interface Bluetooth : une via SPP, l'autre via HCRP.
- Lorsque plus d'un ordinateur équipé de Bluetooth ou d'adaptateur Bluetooth sont connectés simultanément, le premier périphérique établissant la connexion est sélectionné. Lorsque vous sélectionnez la connexion parmi les autres périphériques, annulez la première connexion.
- Conditions pour les communications bidirectionnelles
  - La connexion SPP ne prend pas en charge les communications bidirectionnelles.
  - La connexion HCRP prend en charge les communications bidirectionnelles.

❖ **BIP**

- Pour une connexion BIP, un module comprenant PostScript 3 doit être installé sur l'appareil.
- Seul un ordinateur équipé de Bluetooth ou d'un adaptateur Bluetooth peut être connecté via BIP.
- Seules les images JPEG peuvent être imprimées via BIP.
- Les codes utilisateur sont désactivés avec BIP.
  Vous ne pouvez imprimer si les fonctions d'impression sont restreintes.
- Certaines imprimantes ne prennent pas en charge BIP.

Impression via une connexion Bluetooth

Pour installer le pilote d'impression, suivez la procédure d'installation d'une interface parallèle.

Important

❒ Pour installer le pilote d'impression sous Windows 2000/XP Professionnel ou Windows Server 2003, vous devez avoir un compte associé à une autorisation de Gestion d'imprimantes. Ouvrez la session en tant qu'Administrateur ou membre du groupe d'utilisateurs avec pouvoirs.

Remarque

❒ La configuration du système varie en fonction du standard et des spécifications Bluetooth. Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels fournis avec chaque produit.

❒ Pour plus d'informations concernant la configuration de Bluetooth sous d'autres systèmes d'exploitation ou avec l'utilisation d'utilitaires différents, reportez-vous aux manuels fournis avec les systèmes d'exploitation ou utilitaires.

1. **Lancez le Gestionnaire de connexion 3Com Bluetooth.**
2. **Vérifiez que l'imprimante que vous souhaitez utiliser apparaît dans le Gestionnaire de connexion 3Com Bluetooth.**
3. **Dans le menu [Outil], cliquez sur [Port COM].**
4. **Vérifiez que le message "Client série Bluetooth (COMx)" apparaît sous Ports clients. (X indique le numéro de port COM utilisé par Bluetooth.)**
5. **Cliquez sur [Fermer].**
6. **Cliquez sur [Démarrer] dans la barre de tâches, pointez sur [Paramètres] puis cliquez sur [Imprimantes].**

   La fenêtre **[Imprimantes]** apparaît.
7. **Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.**
8. **Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].**
9. **Cliquez sur l'onglet [Ports].**
10. **Sous [Port], cochez la case [COMx :]. X indique le numéro de port COM utilisé par Bluetooth.**

11 Cliquez sur [OK].

Fermez la fenêtre **[Imprimantes]**.

❖ **Si une boîte de dialogue s'affiche lors de la transmission d'une tâche, rétablissez la connexion réseau comme suit :**

① Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser dans la boîte **[Imprimantes et télécopieurs]**.

② Cliquez sur **[Connecter]**.

Remarque

❒ Pour toujours utiliser la même imprimante, cochez la case **[Toujours utiliser cette connexion]**.

Référence

Pour plus d'informations, consultez les manuels fournis avec l'adaptateur Bluetooth ou l'ordinateur équipé de Bluetooth.

Configuration des paramètres de mode de sécurité

1 Lancez le Gestionnaire de connexion 3Com Bluetooth.

2 Dans le menu [Outils], cliquez sur [Mode de sécurité].

La boîte de dialogue **[Mode de sécurité]** apparaît.

3 Sélectionnez le mode de sécurité dans la liste [Mode de sécurité :].

Si vous sélectionnez **[Élevé]** ou **[Personnalisé]**, et spécifiez **[Lien]** dans la boîte de dialogue **[Paramètres personnalisés]**, introduisez le mot de passe Bluetooth. Pour plus d'informations concernant l'introduction du mot de passe, reportez-vous à P.57 "Impression en Mode de sécurité".

Pour tous les modes de sécurité et paramètres personnalisés, aucun mot de passe n'est requis.

Remarque

❒ Pour plus d'informations concernant chaque mode, consultez les manuels fournis avec l'utilitaire.

4 Cliquez sur [OK].

Fermez la boîte de dialogue **[Mode de sécurité]**.

Référence

Pour plus d'informations concernant le mode de sécurité, reportez-vous à l'Aide du Gestionnaire de connexion 3Com Bluetooth. Pour plus d'informations concernant l'introduction du mot de passe requis pour la transmission de tâches d'impression reportez-vous à P.57 "Impression en Mode de sécurité".

Impression en Mode de sécurité

1 **Envoyez la tâche d'impression à l'imprimante utilisée.**

En fonction de la configuration de l'ordinateur, il se peut que la boîte de dialogue **[Connecter]** s'affiche. Si c'est le cas, utilisez-la pour établir la connexion réseau.

2 **La boîte de dialogue [Authentification] s'ouvre.**

3 **Sélectionnez le mot de passe Bluetooth, puis cliquez sur [OK].**

Comme mot de passe Bluetooth, saisissez les quatre derniers chiffres du numéro de série de l'appareil. Vous trouverez le numéro de série sur l'étiquette située au dos de l'appareil. Par exemple, si le numéro de série est 00A0-001234, le mot de passe Bluetooth est 1234.

4 **La tâche d'impression est transmise.**

Remarque

❒ Le mot de passe Bluetooth varie en fonction de chaque appareil et ne peut être modifié.

Si un message s'affiche pendant l'installation

Un message portant le numéro 58 ou 34 indique que le pilote d'impression ne peut être installé via le programme d'exécution automatique. Installez le pilote d'impression via la fonction **[Ajouter imprimante]** ou **[>Installer imprimante]**.

Pour Windows 95/98/Me, Windows 2000 et Windows NT 4.0 :

1. **Cliquez sur [Démarrer] dans la barre de tâches, pointez sur [Paramètres] puis cliquez sur [Imprimantes].**
2. **Double-cliquez sur l'icône Ajouter imprimante.**
3. **Suivez les instructions de l'Assistant d'ajout d'imprimante.**

Remarque

❒ Si le pilote d'imprimante se trouve sur un CD-ROM, l'emplacement du pilote d'impression RPCS est \DRIVERS\RPCS\WIN9X_ME, \DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP, ou \DRIVERS\RPCS\NT4. Si le programme d'installation démarre, cliquez sur **[Annuler]** pour l'interrompre.

Pour Windows XP Professionnel et Windows Server 2003 :

1. **Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Imprimantes et télécopieurs].**
2. **Cliquez sur [Ajouter imprimante] :**
3. **Suivez les instructions de l'Assistant d'ajout d'imprimante.**

Remarque

❒ Si le pilote d'impression se trouve sur un CD-ROM, l'emplacement du pilote d'impression RPCS est \DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP. Si le programme d'installation démarre, cliquez sur **[Annuler]** pour l'interrompre.

Pour Windows XP Home Editions :

1. **Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Imprimantes et télécopieurs].**
2. **Cliquez sur [Ajouter imprimante].**
3. **Suivez les instructions de l'Assistant d'ajout d'imprimante.**

Remarque

❒ Si le pilote d'impression se trouve sur un CD-ROM, l'emplacement du pilote d'impression RPCS est \DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP. Si le programme d'installation démarre, cliquez sur **[Annuler]** pour l'interrompre.

Paramétrage des options de l'imprimante

Paramétrez les options de l'appareil via le pilote d'impression lorsque la communication bidirectionnelle est inactivée.

Référence

Pour plus d'informations concernant le paramétrage des options de l'imprimante, reportez-vous à P.61 "Si la communications bidirectionnelle est désactivée.".

Conditions pour les communications bidirectionnelles

Les communications bidirectionnelles permettent d'obtenir des informations concernant les paramètres de format papier et d'alimentation papier, automatiquement envoyés à l'imprimante. Vous pouvez vérifier l'état de l'appareil depuis votre ordinateur.

- Les communications bidirectionnelles sont prises en charge par Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003, et Windows NT 4.0.
- Si vous utilisez le pilote d'impression RPCS et que la communication bidirectionnelle est activée sous Windows 2000, l'onglet **[Modifier accessoires]** n'est pas accessible.

Remarque

❒ Le pilote d'impression RPCS prend en charge les communications bidirectionnelles et met automatiquement à jour l'état de l'appareil.

❒ Le pilote d'impression PCL prend en charge les communications bidirectionnelles. Vous pouvez mettre à jour l'état de l'appareil manuellement.

❒ Le pilote d'impression PostScript 3 ne prend pas en charge les communications bidirectionnelles.

Pour que les communications bidirectionnelles soient prises en charge, les conditions suivantes doivent êtres présentes :

❖ **Lors d'une connexion via des câbles parallèles**

- L'ordinateur doit pouvoir prendre en charge les communications bidirectionnelles.
- L'appareil doit pouvoir prendre en charge les communications bidirectionnelles.
- Le câble d'interface doit pouvoir prendre en charge les communications bidirectionnelles.
- L'appareil doit être connecté à l'ordinateur via des câbles et connecteurs parallèles standard.
- Sous Windows 2000, dans l'onglet **[Ports]** du pilote d'imprimante RPCS, **[Activer le support bidirectionnel]** doit être sélectionné et **[Activer le spouleur de l'imprimante]** ne doit pas l'être.

❖ **Lors d'une connexion via réseau**

- L'appareil doit pouvoir prendre en charge les communications bidirectionnelles.
- SmartDeviceMonitor for Client inclus dans le CD-ROM doit être installé, et TCP/IP doit être utilisé.
- Sous Windows 2000, dans l'onglet **[Ports]** du pilote d'imprimante RPCS, **[Activer le support bidirectionnel]** doit être sélectionné et **[Activer le spouleur de l'imprimante]** ne doit pas l'être.
- En outre, une des conditions ci-après doit également être présente :
  - Le port SmartDeviceMonitor for Client et le protocole TCP/IP doivent être utilisés.
  - Le port standard TCP/IP doit être utilisé, sans pour autant modifier son nom par défaut (pour Windows 2000/XP et Windows Server 2003).
  - L'adresse IP d'impression TCP/IP Microsoft doit être spécifiée (pour Windows NT 4.0).
  - Le nom du port IPP doit également comprendre l'adresse IP lors de l'utilisation du protocole IPP.

❖ **Lors d'une connexion via IEEE 1394**

- L'ordinateur doit pouvoir prendre en charge les communications bidirectionnelles.
- L'appareil doit être branché au connecteur IEEE 1394 de l'ordinateur via le câble d'interface IEEE 1394.
- **[Activer]** doit être sélectionné dans l'impression SCSI de IEEE 1394, et **[Activer]** doit être sélectionné dans l'impression Bidi-SCSI.
- Sous Windows 2000/XP ou Windows Server 2003, dans l'onglet **[Ports]** du pilote d'imprimante RPCS, **[Activer le support bidirectionnel]** doit être sélectionné et **[Activer le spouleur de l'imprimante]** ne doit pas l'être.

❖ **Lors d'une connexion via USB**

L'appareil doit être connecté au port USB de l'ordinateur via le câble d'interface USB.
L'ordinateur doit pouvoir prendre en charge les communications bidirectionnelles.

Remarque

❒ Installez SmartDeviceMonitor for Client à partir du CD-ROM fourni.

Si la communications bidirectionnelle est désactivée.

Paramétrez les options lorsque les communications bidirectionnelles sont désactivées.

Limitation

❒ Sous Windows 2000/XP et Windows Server 2003, l'autorisation de Gestion d'imprimantes est requise pour pouvoir modifier les propriétés de l'imprimante dans le dossier **[Imprimantes]**. Ouvrez la session en tant qu'Administrateur ou membre du groupe d'utilisateurs avec pouvoirs.

❒ Sous Windows NT 4.0, une autorisation de Contrôle total est est requise pour pouvoir modifier les propriétés de l'imprimante dans le dossier **[Imprimantes]**. Ouvrez la session en tant qu'Administrateur ou membre du groupe d'utilisateurs avec pouvoirs.

1 Cliquez sur [Démarrer] dans la barre de tâches, pointez sur [Paramètres] puis cliquez sur [Imprimantes].

La fenêtre **[Imprimantes]** apparaît.

2 Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

3 Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].

4 Cliquez sur l'onglet [Accessoires].

Si les options de l'onglet **[Modifier accessoires]** sont désactivées, la connexion bidirectionnelle est activée. Dans ce cas, aucune modification n'est nécessaire pour le paramétrage des options.

Remarque

❒ Si vous utilisez le pilote d'impression RPCS, cliquez sur l'onglet **[Modifier accessoires]**.

5 Sélectionnez les options installées à partir de la zone [Options] et effectuez les paramétrages nécessaires.

6 Sélectionnez la quantité totale de la mémoire dans [Capacité mémoire:] lorsqu'est ajouté le module SDRAM en option.

7 Sous [Paramètres magasin papier source:], sélectionnez le magasin à utiliser, puis le format, la position et le type de papier appropriés. Cochez la case [Ne pas utiliser la sélection auto] pour exclure ce magasin de la sélection magasin automatique.

8 Cliquez sur [OK] pour fermer la boîte de dialogue des propriétés d'imprimante.

Installation de Font Manager 2000

Limitation

❒ Sous Windows 2000/XP, Windows Server 2003 ou Windows NT 4.0, l'installation des applications via le programme d'exécution automatique exige que vous disposiez des droits d'administrateur. Pour installer un pilote d'impression via le programme d'exécution automatique, ouvrez une session via un compte associé à des droits d'administrateur.

1 Fermez toutes les applications actuellement ouvertes.

2 Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.

Le programme d'installation débute.

3 Cliquez sur [Font Manager 2000].

4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Via Adobe PageMaker, Version 6.0, 6.5, ou 7.0

Sous Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003, ou Windows NT 4.0 avec Adobe PageMaker, vous devez copier les fichiers PPD dans le dossier PageMaker.

Les fichiers PPD sont les fichiers qui ont l'extension .ppd dans le dossier "DRIVERS\PS\WIN9X_ME\(Langue)\DISK1" du CD-ROM.

Le dossier "WIN9X_ME" dans le dossier "PS" est pour Windows 95/98/Me. Utilisez le dossier au niveau approprié pour le système d'exploitation que vous utilisez.

Vous pouvez substituer le nom du troisième dossier "(Langage)" par un nom de langue approprié.

Copiez le fichier .ppd dans le dossier PageMaker.

- **Pour l'installation par défaut de PageMaker 6,0**
  Le répertoire est "C:\PM6\RSRC\PPD4".
- **Pour l'installation par défaut de PageMaker 6,5**
  Le répertoire est "C:\PM65\RSRC\USENGLISH\PPD4".
  L'élément "USENGLISH" peut varier en fonction de votre choix de langage.
- **Pour l'installation par défaut de PageMaker 7.0**
  Le répertoire est "C:\PM7\RSRC\USENGLISH\PPD4".
  L'élément "USENGLISH" peut varier en fonction de votre choix de langage.

Remarque

❒ Si le pilote n'est pas défini correctement après avoir copié le fichier ".ppd", il se peut que l'impression ne s'effectue pas correctement.

❒ Lorsque vous utilisez PageMaker, les fonctions facultatives pouvant être sélectionnées par le pilote d'imprimante, ne sont pas actives. La procédure suivante décrit comment activer les fonctions d'imprimante optionnelles.

① Dans le menu **[Fichier]**, cliquez sur **[Imprimer]**.
La boîte de dialogue **[Imprimer le document]** apparaît.

② Définissez les paramètres requis dans la boîte **[Caractéristiques]**.

3. Configuration du pilote d'impression

PCL - Accès aux propriétés de l'imprimante

Windows 95/98/Me - Accès aux propriétés de l'imprimante

Il existe deux méthodes pour ouvrir la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.

Définition des paramètres par défaut de de l'imprimante

Pour paramétrer l'imprimante par défaut, ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante à partir de la fenêtre **[Imprimantes]**.

Important

❒ Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.

1. **Cliquez sur [Démarrer] dans la barre de tâches, pointez sur [Paramètres] puis cliquez sur [Imprimantes].**

   La fenêtre **[Imprimantes]** apparaît.

2. **Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.**

3. **Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].**

4. **Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].**

Remarque

❒ Avec certaines applications, les paramètres du pilote d'impression ne sont pas utilisés et ce sont les paramètres par défaut de l'application qui le sont.

Référence

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Paramétrage de l'imprimante via une application

Vous pouvez paramétrer l'imprimante pour une application spécifique.

Pour ce faire, ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante à partir de l'application. Ci-après est expliqué comment effectuer le paramétrage pour l'application WordPad fournie avec Windows 95/98/Me.

1. **Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Imprimer].**

   La boîte de dialogue **[Imprimer]** s'ouvre.

2. **Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser dans la liste du champ [Nom], puis cliquez sur [Propriétés].**

   La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante apparaît.

3. **Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].**

4. **Cliquez sur [OK] pour lancer l'impression.**

Remarque

- ❒ La procédure d'ouverture de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante peut varier en fonction de l'application. Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels fournis avec l'application utilisée.
- ❒ Avec certaines applications, les paramètres du pilote d'impression ne sont pas utilisés et ce sont les paramètres par défaut de l'application qui le sont.
- ❒ Tout paramétrage effectué via la procédure suivante n'est valable que pour l'application en cours d'utilisation.
- ❒ Les utilisateurs généraux peuvent modifier les propriétés affichées dans la boîte de dialogue **[Imprimer]** d'une application. Les paramétrages effectués ici sont utilisés par défaut lors de l'impression via cette application.

Référence

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Windows 2000 - Accès aux propriétés de l'imprimante

Définition des paramètres par défaut de de l'imprimante- Propriétés de l'imprimante

Important

❒ Pour modifier les paramètres par défaut de l'imprimante, y compris les paramètres de configuration des options, ouvrez une session via un compte qui possède une autorisation de Gestion d'imprimantes. Les administrateurs et les membres des groupes d'utilisateurs avec pouvoirs disposent par défaut des droits de Gestion d'imprimantes.

❒ Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.

1 Cliquez sur [Démarrer] dans la barre de tâches, pointez sur [Paramètres] puis cliquez sur [Imprimantes].

La fenêtre **[Imprimantes]** apparaît.

2 Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

3 Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].

La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante apparaît.

4 Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].

Remarque

❒ Les paramétrages effectués ici sont utilisés en tant que paramètres par défaut pour toutes les applications.

Référence

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Définition des paramètres par défaut de de l'imprimante - Préférences pour l'impression

Important

❒ Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.

1 Cliquez sur [Démarrer] dans la barre de tâches, pointez sur [Paramètres] puis cliquez sur [Imprimantes].

La fenêtre **[Imprimantes]** apparaît.

2 **Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.**

3 **Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Préférences pour l'impression...].**

La boîte de dialogue **[Préférences pour l'impression]** s'ouvre.

4 **Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].**

Remarque

❒ Les paramétrages effectués ici sont utilisés en tant que paramètres par défaut pour toutes les applications.

Référence

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Paramétrage de l'imprimante via une application

Vous pouvez paramétrer l'imprimante pour une application spécifique.

Pour ce faire, ouvrez la boîte de dialogue **[Préférences pour l'impression]** à partir de l'application. Ci-après est expliqué comment effectuer le paramétrage pour l'application WordPad fournie avec Windows 2000.

Remarque

❒ La procédure d'ouverture de la boîte de dialogue **[Préférences pour l'impression]** peut varier en fonction de l'application. Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels fournis avec l'application utilisée.

❒ Tout paramétrage effectué via la procédure suivante n'est valable que pour l'application en cours d'utilisation.

❒ Les utilisateurs généraux peuvent modifier les propriétés affichées dans la boîte de dialogue **[Imprimer]** d'une application. Les paramétrages effectués ici sont utilisés par défaut lors de l'impression via cette application.

1 **Dans le menu [Fichier...], cliquez sur [Imprimer].**

La boîte de dialogue **[Imprimer]** s'ouvre.

2 **Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser dans la liste [Sélectionner imprimante].**

3 **Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [Appliquer] pour lancer l'impression.**

Référence

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Windows XP, Windows Server 2003 - Accès aux propriétés de l'imprimante

Définition des paramètres par défaut de de l'imprimante- Propriétés de l'imprimante

Important

❒ Pour modifier les paramètres par défaut de l'imprimante, y compris les paramètres de configuration des options, ouvrez une session via un compte qui possède une autorisation de Gestion d'imprimantes. Les administrateurs et les membres des groupes d'utilisateurs avec pouvoirs disposent par défaut de l'autorisation de Gestion d'imprimantes.

❒ Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.

1 Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Imprimantes et télécopieurs].

La fenêtre **[Imprimantes et télécopieurs]** apparaît.

2 Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

3 Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].

La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante apparaît.

4 Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].

Remarque

❒ Les paramétrages effectués ici sont utilisés en tant que paramètres par défaut pour toutes les applications.

Référence

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Définition des paramètres par défaut de de l'imprimante - Préférences pour l'impression

Important

❒ Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.

1 Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Imprimantes et télécopieurs].

La fenêtre **[Imprimantes et télécopieurs]** apparaît.

2 **Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.**

3 **Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Préférences pour l'impression...].**

La boîte de dialogue **[Préférences pour l'impression]** s'ouvre.

4 **Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].**

Remarque

❒ Les paramétrages effectués ici sont utilisés en tant que paramètres par défaut pour toutes les applications.

Référence

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Paramétrage de l'imprimante via une application

Vous pouvez paramétrer l'imprimante pour une application spécifique.

Pour ce faire, ouvrez la boîte de dialogue **[Préférences pour l'impression]** à partir de l'application. Ci-après est expliqué comment effectuer le paramétrage pour l'application WordPad fournie avec Windows XP.

Remarque

❒ La procédure d'ouverture de la boîte de dialogue **[Préférences pour l'impression]** peut varier en fonction de l'application. Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels fournis avec l'application utilisée.

❒ Tout paramétrage effectué via la procédure suivante n'est valable que pour l'application en cours d'utilisation.

❒ Les utilisateurs généraux peuvent modifier les propriétés affichées dans la boîte de dialogue **[Imprimer]** d'une application. Les paramétrages effectués ici sont utilisés par défaut lors de l'impression via cette application.

1 **Dans le menu [Fichier...], cliquez sur [Imprimer].**

La boîte de dialogue **[Imprimer]** s'ouvre.

2 **Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser dans la liste [Sélectionner imprimante].**

3 **Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [Appliquer] pour lancer l'impression.**

Référence

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Windows NT 4.0 - Accès aux propriétés de l'imprimante

Définition des paramètres par défaut de de l'imprimante- Propriétés de l'imprimante

Important

- ❒ Pour modifier les paramètres par défaut de l'imprimante, y compris les paramètres de configuration des options, ouvrez une session via un compte associé une autorisation de contrôle total. Les administrateurs, les opérateurs de serveur, les opérateurs d'impression et les membres des groupes d'utilisateurs avec pouvoirs disposent par défaut des droits de contrôle total.
- ❒ Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.

1 Cliquez sur [Démarrer] dans la barre de tâches, pointez sur [Paramètres] puis cliquez sur [Imprimantes].

La fenêtre **[Imprimantes]** apparaît.

2 Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

3 Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].

La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante apparaît.

4 Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].

Remarque

- ❒ Les paramétrages effectués ici sont utilisés en tant que paramètres par défaut pour toutes les applications.

Référence

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Définition des paramètres par défaut de de l'imprimante - Par défaut

Important

- ❒ Pour modifier les paramètres par défaut de l'imprimante, y compris les paramètres de configuration des options, ouvrez une session via un compte associé une autorisation de contrôle total. Les administrateurs, les opérateurs de serveur, les opérateurs d'impression et les membres des groupes d'utilisateurs avec pouvoirs disposent par défaut des droits de contrôle total.
- ❒ Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.

1 Cliquez sur [Démarrer] dans la barre de tâches, pointez sur [Paramètres] puis cliquez sur [Imprimantes].

La fenêtre **[Imprimantes]** apparaît.

2 Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

3 Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Options par défaut des documents].

La boîte de dialogue **[Paramètres par défaut]** s'ouvre.

4 Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].

Remarque

❒ Les paramétrages effectués ici sont utilisés en tant que paramètres par défaut pour toutes les applications.

Référence

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Paramétrage de l'imprimante via une application

Vous pouvez paramétrer l'imprimante pour une application spécifique.

Pour ce faire, ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante à partir de l'application. Ci-après est expliqué comment effectuer le paramétrage pour l'application WordPad fournie avec Windows NT 4.0.

Remarque

❒ La procédure d'ouverture de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante peut varier en fonction de l'application. Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels fournis avec l'application utilisée.

❒ Avec certaines applications, les paramètres du pilote d'impression ne sont pas utilisés et ce sont les paramètres par défaut de l'application qui le sont.

❒ Tout paramétrage effectué via la procédure suivante n'est valable que pour l'application en cours d'utilisation.

❒ Les utilisateurs généraux peuvent modifier les propriétés affichées dans la boîte de dialogue **[Imprimer]** d'une application. Les paramétrages effectués ici sont utilisés par défaut lors de l'impression via cette application.

1 Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Imprimer].

La boîte de dialogue **[Imprimer]** s'ouvre.

2 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser dans la liste du champ [Nom], puis cliquez sur [Propriétés].

La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante apparaît.

3 Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].

4 Cliquez sur [OK] pour lancer l'impression.

Référence

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

RPCS - Accès aux propriétés de l'imprimante

Windows 95/98/Me - Accès aux propriétés de l'imprimante

Il existe deux types de boîte de dialogue pour les propriétés de l'imprimante.

"Multi-tab" (multi-onglets) est utilisé à titre d'exemple dans ce manuel. Pour plus d'informations concernant les types de boîte de dialogue, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

❖ **Multi-tab (Multi-onglets)**
Ce type de boîte de dialogue est destiné aux utilisateurs qui modifient souvent les paramètres d'impression afin d'effectuer diverses opérations d'impression.

❖ **Paramétrage personnalisé**
Ce type de boîte de dialogue est destiné aux utilisateurs qui modifient rarement les paramètres d'impression. Ce type de boîte de dialogue peut varier en fonction des options installées.

Définition des paramètres par défaut de de l'imprimante Paramétrage de l'imprimante par défaut

Pour paramétrer l'imprimante par défaut, ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante à partir de la fenêtre **[Imprimantes]**.

Important

❒ Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.

Remarque

❒ Avec certaines applications, les paramètres du pilote d'impression ne sont pas utilisés et ce sont les paramètres par défaut de l'application qui le sont.

1 Cliquez sur [Démarrer] dans la barre de tâches, pointez sur [Paramètres] puis cliquez sur [Imprimantes].

La fenêtre **[Imprimantes]** apparaît.

2 Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

3 **Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].**

Remarque

❒ Lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante après avoir installé le pilote d'impression RPCS, un message de confirmation apparaît. Après avoir cliqué sur **[OK]**, la boîte de dialogue des propriétés d'imprimante apparaît.

4 **Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].**

Référence

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Paramétrage de l'imprimante via une application

Vous pouvez paramétrer l'imprimante pour une application spécifique.

Pour ce faire, ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante à partir de l'application. Ci-après est expliqué comment effectuer le paramétrage pour l'application WordPad fournie avec Windows 95/98/Me.

Remarque

❒ La procédure d'ouverture de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante peut varier en fonction de l'application. Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels fournis avec l'application utilisée.

❒ Avec certaines applications, les paramètres du pilote d'impression ne sont pas utilisés et ce sont les paramètres par défaut de l'application qui le sont.

❒ Tout paramétrage effectué via la procédure suivante n'est valable que pour l'application en cours d'utilisation.

❒ Les utilisateurs généraux peuvent modifier les propriétés affichées dans la boîte de dialogue **[Imprimer]** d'une application. Les paramétrages effectués ici sont utilisés par défaut lors de l'impression via cette application.

1 **Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Imprimer].**

La boîte de dialogue **[Imprimer]** s'ouvre.

2 **Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser dans la liste du champ [Nom], puis cliquez sur [Propriétés].**

La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante apparaît.

3 **Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].**

4 **Cliquez sur [OK] pour lancer l'impression.**

Référence

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Windows 2000 - Accès aux propriétés de l'imprimante

Définition des paramètres par défaut de de l'imprimante- Propriétés de l'imprimante

Important

❒ Pour modifier les paramètres par défaut de l'imprimante, y compris les paramètres de configuration des options, ouvrez une session via un compte qui possède une autorisation de Gestion d'imprimantes. Les administrateurs et les membres des groupes d'utilisateurs avec pouvoirs disposent par défaut de l'autorisation de Gestion d'imprimantes.

❒ Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.

1 Cliquez sur [Démarrer] dans la barre de tâches, pointez sur [Paramètres] puis cliquez sur [Imprimantes].

La fenêtre **[Imprimantes]** apparaît.

2 Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

3 Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].

La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante apparaît.

Remarque

❒ Lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante après avoir installé le pilote d'impression RPCS, un message de confirmation apparaît. Après avoir cliqué sur **[OK]**, la boîte de dialogue des propriétés d'imprimante apparaît.

4 Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].

Remarque

❒ Les paramétrages effectués ici sont utilisés en tant que paramètres par défaut pour toutes les applications.

Référence

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Définition des paramètres par défaut de de l'imprimante - Préférences pour l'impression

Important

❒ Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.

1 Cliquez sur [Démarrer] dans la barre de tâches, pointez sur [Paramètres] puis cliquez sur [Imprimantes].

La fenêtre **[Imprimantes]** apparaît.

2 Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

3 Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Préférences pour l'impression...].

La boîte de dialogue **[Préférences pour l'impression]** s'ouvre.

4 Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].

Remarque

❒ Les paramétrages effectués ici sont utilisés en tant que paramètres par défaut pour toutes les applications.

Référence

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Paramétrage de l'imprimante via une application

Vous pouvez paramétrer l'imprimante pour une application spécifique.

Pour ce faire, ouvrez la boîte de dialogue **[Préférences pour l'impression]** à partir de l'application. Ci-après est expliqué comment effectuer le paramétrage pour l'application WordPad fournie avec Windows 2000.

Remarque

❒ La procédure d'ouverture de la boîte de dialogue **[Préférences pour l'impression]** peut varier en fonction de l'application. Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels fournis avec l'application utilisée.

❒ Tout paramétrage effectué via la procédure suivante n'est valable que pour l'application en cours d'utilisation.

❒ Les utilisateurs généraux peuvent modifier les propriétés affichées dans la boîte de dialogue **[Imprimer]** d'une application. Les paramétrages effectués ici sont utilisés par défaut lors de l'impression via cette application.

1 Dans le menu [Fichier...], cliquez sur [Imprimer].

La boîte de dialogue **[Imprimer]** s'ouvre.

2 **Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser dans la liste [Sélectionner imprimante].**

3 **Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [Appliquer] pour lancer l'impression.**

Référence

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Windows XP, Windows Server 2003 - Accès aux propriétés de l'imprimante

Définition des paramètres par défaut de de l'imprimante- Propriétés de l'imprimante

Important

❒ Pour modifier les paramètres par défaut de l'imprimante, y compris les paramètres de configuration des options, ouvrez une session via un compte qui possède une autorisation de Gestion d'imprimantes. Les administrateurs et les membres des groupes d'utilisateurs avec pouvoirs disposent par défaut de l'autorisation de Gestion d'imprimantes.

❒ Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.

1 **Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Imprimantes et télécopieurs].**

La fenêtre **[Imprimantes et télécopieurs]** apparaît.

2 **Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.**

3 **Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].**

La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante apparaît.

Remarque

❒ Lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante après avoir installé le pilote d'impression RPCS, un message de confirmation apparaît. Après avoir cliqué sur **[OK]**, la boîte de dialogue des propriétés d'imprimante apparaît.

4 **Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].**

Remarque

❒ Les paramétrages effectués ici sont utilisés en tant que paramètres par défaut pour toutes les applications.

Référence

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Définition des paramètres par défaut de de l'imprimante - Préférences pour l'impression

Important

❒ Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.

1 Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Imprimantes et télécopieurs].

La fenêtre **[Imprimantes et télécopieurs]** apparaît.

2 Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

3 Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Préférences pour l'impression...].

La boîte de dialogue **[Préférences pour l'impression]** s'ouvre.

4 Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].

Remarque

❒ Les paramétrages effectués ici sont utilisés en tant que paramètres par défaut pour toutes les applications.

Référence

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Paramétrage de l'imprimante via une application

Vous pouvez paramétrer l'imprimante pour une application spécifique.

Pour ce faire, ouvrez la boîte de dialogue **[Préférences pour l'impression]** à partir de l'application. Ci-après est expliqué comment effectuer le paramétrage pour l'application WordPad fournie avec Windows XP.

Remarque

❒ La procédure d'ouverture de la boîte de dialogue **[Préférences pour l'impression]** peut varier en fonction de l'application. Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels fournis avec l'application utilisée.

❒ Tout paramétrage effectué via la procédure suivante n'est valable que pour l'application en cours d'utilisation.

❒ Les utilisateurs généraux peuvent modifier les propriétés affichées dans la boîte de dialogue **[Imprimer]** d'une application. Les paramétrages effectués ici sont utilisés par défaut lors de l'impression via cette application.

1 Dans le menu [Fichier...], cliquez sur [Imprimer].

La boîte de dialogue **[Imprimer]** s'ouvre.

2 **Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser dans la liste [Sélectionner imprimante].**

3 **Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [Appliquer] pour lancer l'impression.**

Référence

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Windows NT 4.0 - Accès aux propriétés de l'imprimante

Définition des paramètres par défaut de de l'imprimante- Propriétés de l'imprimante

Important

❒ Pour modifier les paramètres par défaut de l'imprimante, y compris les paramètres de configuration des options, ouvrez une session via un compte associé une autorisation de contrôle total. Les administrateurs, les opérateurs de serveur, les opérateurs d'impression et les membres des groupes d'utilisateurs avec pouvoirs disposent par défaut des droits de contrôle total.

❒ Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.

1 **Cliquez sur [Démarrer] dans la barre de tâches, pointez sur [Paramètres] puis cliquez sur [Imprimantes].**

La fenêtre **[Imprimantes]** apparaît.

2 **Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.**

3 **Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].**

La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante apparaît.

Remarque

❒ Lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante après avoir installé le pilote d'impression RPCS, un message de confirmation apparaît. Après avoir cliqué sur **[OK]**, la boîte de dialogue des propriétés d'imprimante apparaît.

4 **Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].**

Remarque

❒ Les paramétrages effectués ici sont utilisés en tant que paramètres par défaut pour toutes les applications.

Référence

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Définition des paramètres par défaut de de l'imprimante - Par défaut

Important

❒ Pour modifier les paramètres par défaut de l'imprimante, y compris les paramètres de configuration des options, ouvrez une session via un compte associé une autorisation de contrôle total. Les administrateurs, les opérateurs de serveur, les opérateurs d'impression et les membres des groupes d'utilisateurs avec pouvoirs disposent par défaut des droits de contrôle total.

❒ Vous ne pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis via la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent de la même façon à tous les utilisateurs.

1 Cliquez sur [Démarrer] dans la barre de tâches, pointez sur [Paramètres] puis cliquez sur [Imprimantes].

La fenêtre **[Imprimantes]** apparaît.

2 Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

3 Dans le menu [Fichier...], cliquez sur [Options par défaut des documents].

La boîte de dialogue **[Paramètres par défaut]** s'ouvre.

4 Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].

Remarque

❒ Les paramétrages effectués ici sont utilisés en tant que paramètres par défaut pour toutes les applications.

Référence

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Paramétrage de l'imprimante via une application

Vous pouvez paramétrer l'imprimante pour une application spécifique.

Pour ce faire, ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante à partir de l'application. Ci-après est expliqué comment effectuer le paramétrage pour l'application WordPad fournie avec Windows NT 4.0.

Remarque

❒ La procédure d'ouverture de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante peut varier en fonction de l'application. Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels fournis avec l'application utilisée.

❒ Avec certaines applications, les paramètres du pilote d'impression ne sont pas utilisés et ce sont les paramètres par défaut de l'application qui le sont.

❒ Tout paramétrage effectué via la procédure suivante n'est valable que pour l'application en cours d'utilisation.

❒ Les utilisateurs généraux peuvent modifier les propriétés affichées dans la boîte de dialogue **[Imprimer]** d'une application. Les paramétrages effectués ici sont utilisés par défaut lors de l'impression via cette application.

1 Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Imprimer].

La boîte de dialogue **[Imprimer]** s'ouvre.

2 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser dans la liste du champ [Nom], puis cliquez sur [Propriétés].

La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante apparaît.

3 Effectuez les paramétrages nécessaires, puis cliquez sur [OK].

4 Cliquez sur [OK] pour lancer l'impression.

Référence

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

4. Autres opérations d'impression

Impression directe d'un fichier PDF

Vous pouvez envoyer des fichiers PDF directement vers l'appareil pour l'impression, sans avoir à ouvrir une application PDF.

Limitation

❒ Cette fonction est accessible uniquement lorsque l'unité PostScript 3 en option est installée.

❒ Cette fonction est accessible uniquement pour les véritables fichiers Adobe PDF.

❒ Les fichiers des versions 1.3, 1.4 et 1.5 sont compatibles.

❒ Les transparents et JBIG2 (fonctions de PDF version 1.4) ne sont pas compatibles.

❒ Les fonctions exclusives de la version 1.5 de PDF ne sont pas compatibles.

Remarque

❒ Des erreurs de format papier sont susceptibles de survenir lorsque vous imprimez sur un papier de format spécial.

Méthode d'impression

❖ **A l'aide de DeskTopBinder Lite**
les fichiers PDF enregistrés avec DeskTopBinder Lite peuvent être envoyés directement vers l'appareil pour l'impression.

Limitation

❒ Utilisez DeskTopBinder Lite sur le CD-ROM fourni.

Remarque

❒ Les paramètres d'Impression directe PDF peuvent être définis à partir des propriétés de Impression directe PDF.

❒ Lorsque vous imprimez des fichiers PDF pour lesquels un mot de passe est défini, un des paramètres suivants est requis :

- Saisissez le mot de passe PDF à partir des propriétés de Impression directe PDF. Le pilote d'impression RPCS doit être installé.
- Pour définir le mot de passe PDF, sélectionnez **[Modifier mot de passe PDF]** sur **[Menu PDF]** dans Fonctions d'imprimante.

❒ Lorsqu'un mot de passe de groupe est défini avec DeskTopBinder Lite, définissez un mot de passe de groupe à l'aide de **[Mot de passe groupe PDF]** sur **[Menu PDF]** dans Fonctions d'imprimante.

Référence

Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de DeskTopBinder Lite.

❖ **Utilisation des commandes**
A partir d'UNIX, vous pouvez imprimer directement des fichiers PDF, à l'aide de commandes telles que "ftp" et "lpr".

Contrôle copie non autorisée

Vous pouvez incorporer des motifs et du texte afin de protéger le document de la copie non autorisée. Le contrôle de la copie non autorisée comprend deux fonctions : **[Sécurité données pour copie]** et **[Type de masque :]**.

Important

❒ Cette fonction a pour but de décourager la copie de documents confidentiels ; elle ne prévient pas l'usage non autorisé d'information.

A l'aide de [Sécurité données pour copie]

Vous pouvez incorporer un motif en configurant le pilote d'impression.

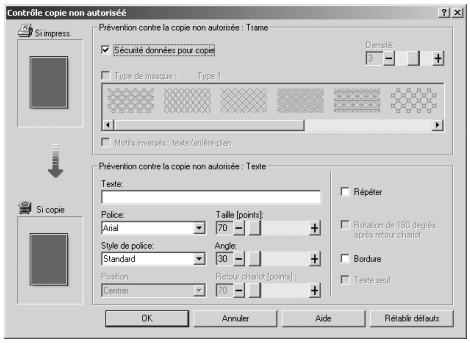

❖ Configuration de [Sécurité données pour copie] dans le pilote d'impression

- Cochez la case **[Sécurité données pour copie]**. Vous pouvez aussi saisir le texte dans le champ **[Texte:]**.
- Vous ne pouvez pas cocher la case **[Type de masque :]** en même temps.
- Afin de pouvoir copier un document protégé par une surimpression grise, l'appareil doit être correctement configuré. Consultez un administrateur.

❖ **Impression d'un document utilisant [Sécurité données pour copie]**

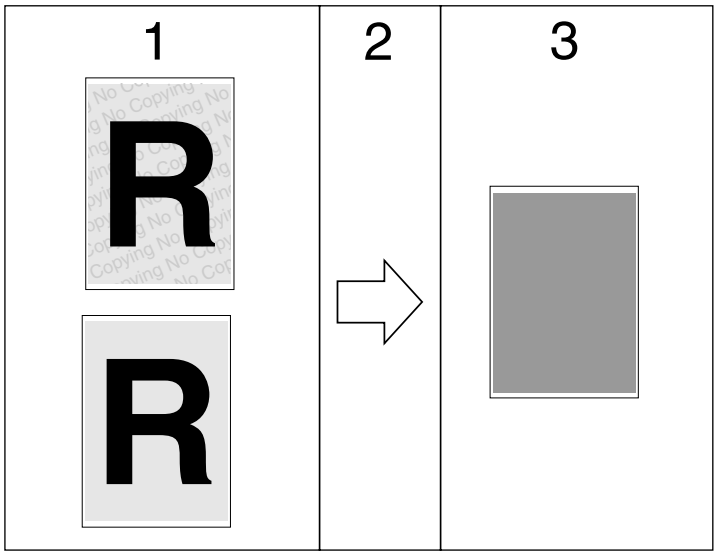

1. **L'aperçu avant impression du motif et du texte que vous avez définis s'affiche.**

2. **Le document est copié ou enregistré dans cet appareil ou dans un autre copieur / appareil multifonction ayant d'installée l'unité de Sécurité données pour copie.**

3. **Le document est occulté par la surimpression grise.**

Référence

Pour plus d'informations concernant la configuration de **[Sécurité données pour copie]**, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Limitation

❒ Quand vous imprimez un document utilisant **[Sécurité données pour copie]**, l'appareil n'a pas besoin d'avoir la Copy Data Security Unit (Système de Protection Contre la Copie). La Copy Data Security Unit (Système de Protection Contre la Copie) est requise lors de la copie ou de l'enregistrement d'un document protégé par surimpression grise.

❒ Seul le pilote d'impression RPCS est pris en charge.

❒ L'impression à 200 dpi n'est pas possible.

❒ Vous ne pouvez pas incorporer de motif ou de texte de façon partielle à un document.

❒ Utilisez du papier 182 × 257 mm ($7^1/_4 \times 10^1/_2$ in.) ou de format supérieur.

❒ Utilisez un papier ordinaire ou recyclé au degré minimum de blancheur de 70 %.

❒ Il est possible que l'impression Recto/Verso interfère avec cette fonction, rendant le texte et les motifs visibles à travers le papier.

A l'aide de [Type de masque :]

Vous pouvez incorporer des motifs et du texte dans un document en configurant le pilote d'impression de sorte à prévenir la copie non autorisée.

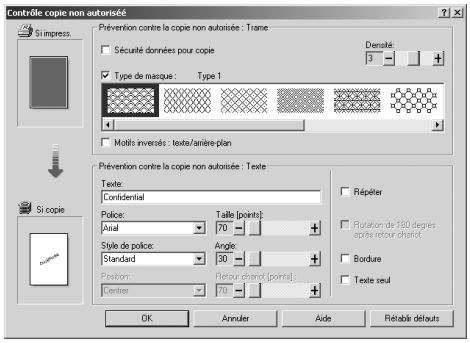

4

❖ Configuration de [Type de masque :] dans le pilote d'impression

- Sélectionnez un motif à partir de **[Type de masque :]** puis saisissez le texte dans le champ **[Texte:]**.

Remarque

❒ Vous ne pouvez définir que **[Texte:]** mais **[Type de masque :]** et **[Texte:]** doivent être définis ensemble.

❖ Impression d'un document utilisant [Type de masque :]

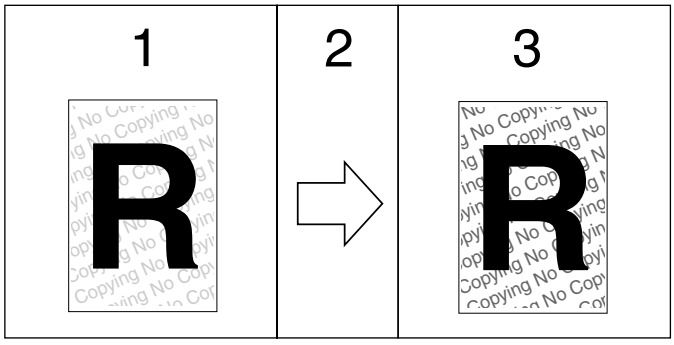

AJL031S

1. **L'aperçu avant impression du motif et du texte que vous avez définis s'affiche.**

2. **Le document est copié, scanné et enregistré sur cet appareil ou sur un autre copieur / appareil multifonction.**

3. **Le motif et le texte que vous avez définis s'affiche.**

Référence

Pour plus d'informations concernant la configuration de **[Type de masque :]**, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Limitation

❒ Seul le pilote d'impression RPCS est pris en charge.

❒ L'impression à 200 dpi n'est pas possible.

❒ Vous ne pouvez pas incorporer partiellement des motifs et des chaînes de caractères dans un document.

Remarque

❒ Selon les effets du paramétrage, il est possible que le résultat de la copie, du scan et de la sauvegarde de documents sur le serveur de documents varient en fonction du modèle de l'appareil et des conditions du paramétrage.

❒ L'impression avec des motifs et du texte en 'arrière plan peut prendre plus de temps que l'impression normale.

Avertissement important

- Ricoh ne garantit ni l'apparence de motifs imprimés ni les autres fonctionnalités de protection contre la copie. Il est possible que l'apparence des motifs d'impression et que la qualité du Contrôle de la copie non autorisée varient en fonction de la qualité du papier utilisé, du modèle de l'appareil et des paramètres.
- Ricoh décline toute responsabilité en ce qui concerne tout dommage lié à l'utilisation ou l'incapacité d'utiliser les motifs d'impression de Contrôle copie non autorisée.

Utilisation de la liste des travaux d'impression

Les fichiers d'impression enregistrés sur l'appareil peuvent être imprimés. Vous pouvez sélectionner les fichiers d'impression à partir de l'écran Liste complète ou Liste par ID d'utilisateur.

L'écran qui s'affiche dépend de la configuration de **[Liste des travaux d'impression initiale]** effectuée dans **[Réglages Impr.]**, **[Système]**.

Sélection de la Liste initiale des travaux d'impression

Pour la liste des travaux d'impression, sélectionnez l'un des deux modes d'affichage suivants :

- Liste complète : affiche une liste des travaux d'impression enregistrés.
- Liste par ID utilisateur : affiche une liste des ID d'utilisateur.

Référence

Pour plus d'informations sur les types de liste, reportez-vous à la P.89 "Affichage d'une liste de travaux d'impression".

1 **Appuyez sur la touche [Compteur/Outils utilisateur].**

Le menu Outils Util./Cpt apparaît.

2 **Appuyez sur [Réglages Impr.].**

Le menu Réglages Impr. apparaît.

3 **Dans l'onglet [Système], appuyez sur [Liste des travaux d'impression initiale].**

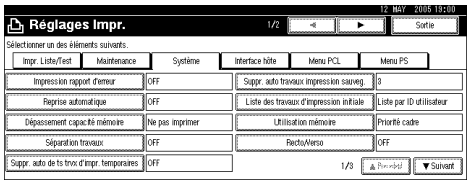

4 **Sélectionnez [Liste complète] ou [Liste par ID utilisateur].**

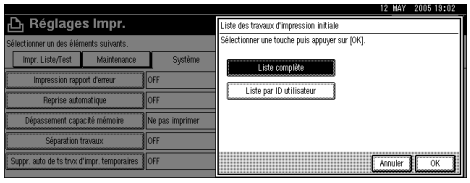

Après définition des paramètres, le type de liste des travaux d'impression s'affiche.

Affichage d'une liste de travaux d'impression

Une liste de fichiers stockés dans l'appareil peut être visionnée sur l'écran LCD.

1 **Appuyez sur la touche [Imprimante].**

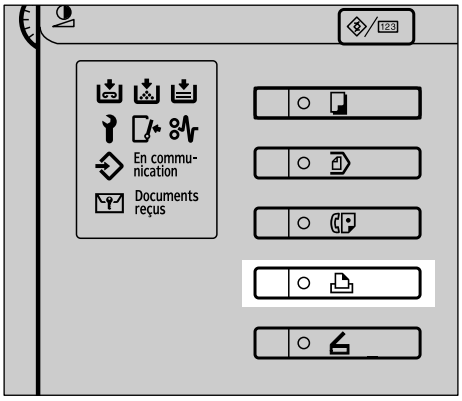

FR AJM003S

L'écran Imprimante apparaît.

2 **Appuyez sur [Travaux d'impression].**

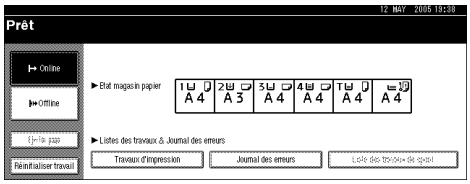

C'est soit l'écran de la liste complète soit de liste par ID d'utilisateur qui s'affiche.

❖ **Liste complète**

Si vous sélectionnez **[Liste complète]** à partir de **[Liste des travaux d'impression initiale]** (lire P.88 "Sélection de la Liste initiale des travaux d'impression"), l'écran suivant s'affiche :

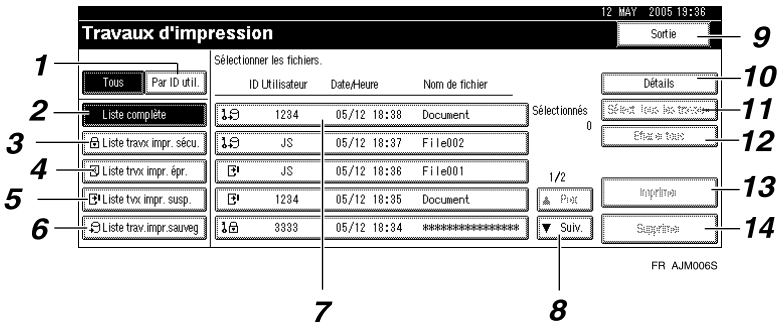

1. **[Par ID util.]**

Affiche la liste par ID d'utilisateur.

2. **[Liste complète]**

Affiche tous les fichiers enregistrés dans l'appareil.

3. **[Liste trvax impr. sécu.]**

Affiche uniquement les fichiers d'impression sécurisés enregistrés dans l'appareil. Reportez-vous à P.96 "Impression sécurisée".

4. **[Liste trvx impr. épr.]**

Affiche uniquement les fichiers d'impression d'épreuve enregistrés dans l'appareil. Reportez-vous à P.92 "Impression d'épreuve".

5. **[Liste tvx impr. susp.]**

Affiche uniquement les fichiers d'impression en attente enregistrés dans l'appareil. Reportez-vous à P.100 "Impression en attente".

6. **[Liste trav.impr.sauveg.]**

Affiche uniquement les fichiers d'impression enregistrés dans l'appareil. Reportez-vous à P.103 "Impression stockée".

7. **Affichage de ID Util., Date/Heure et de Nom fichier**

Affiche l'heure à laquelle l'instruction d'imprimer les fichiers enregistrés a été saisie, l'ID d'utilisateur et le nom des fichiers.

8. **[▲Préc.] / [▼Suiv.]**

Si la liste de fichiers ne passe pas sur l'écran, faites défiler pour voir la liste.

9. **[Sortie]**

Revient sur l'écran Imprimante.

10. **[Détails]**

Affiche les détails concernant un fichier sélectionné.

11. **[Sélect. tous les travaux]**

Sélectionne tous les fichiers enregistrés dans l'appareil.

12. **[Effacer tous]**

Efface toutes les sélections.

13. **[Imprimer]**

Imprime un fichier sélectionné.

14. **[Supprimer]**

Efface un fichier sélectionné.

❖ Liste par ID utilisateur

Si vous sélectionnez **[Liste par ID utilisateur]** à partir de **[Liste des travaux d'impression initiale]** (lire P.88 "Sélection de la Liste initiale des travaux d'impression"), l'écran suivant s'affiche :

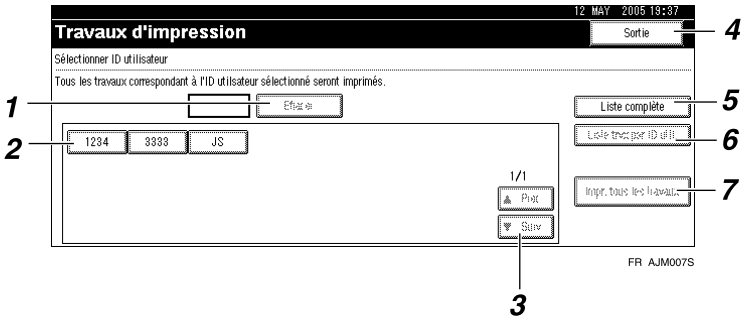

1. **[Effacer]**

Désélectionne une sélection.

2. **ID d'utilisateur**

Affiche les ID d'utilisateur qui ont transmis des fichiers à l'appareil.

3. **[▲Préc.] / [▼Suiv.]**

Si la liste de fichiers ne passe pas sur l'écran, faites défiler pour voir la liste.

4. **[Sortie]**

Revient sur l'écran Imprimante.

5. **[Liste complète]**

Affiche tous les travaux d'impression.

6. **[Liste trvx par ID util.]**

Affiche la liste des travaux d'impression de chaque ID.

7. **[Impr. tous les travaux]**

Imprime tous les documents de l'ID choisie. Si un utilisateur envoie différents types de travaux d'impression dans la même ID, vous pouvez sélectionner le genre de travail d'impression à imprimer.

Référence

Pour plus d'informations concernant l'impression à partir de l'écran de la liste par ID d'utilisateur, reportez-vous à la P.88 "Sélection de la Liste initiale des travaux d'impression".

Remarque

❒ L'affichage n'est pas mis à jour si un nouveau fichier est enregistré alors que la liste de fichiers enregistrés s'affiche. Pour actualiser l'affichage, appuyez sur **[Sortie]** pour revenir sur l'écran Imprimante, puis appuyez à nouveau sur **[Travaux d'impression]**.

❒ Si un grand nombre de travaux d'impression sont enregistrés dans l'appareil, il est possible que, selon les fonctions utilisées, le traitement ralentisse temporairement.

❒ Si vous appuyez sur **[Par ID util.]** dans l'écran Liste complète, l'écran bascule vers l'écran Liste par ID d'utilisateur où **[Retour]** se trouve en bas à droite. Appuyez sur **[Retour]** pour revenir à l'écran Liste complète.

❒ Pour enregistrer des fichiers sur l'appareil, vous pouvez utiliser le serveur de documents ainsi que I'impression d'épreuve, sécurisée, en suspendue ou stockée. Reportez-vous à P.149 "Utilisation du serveur de documents".

Impression d'épreuve

Utilisez cette fonction pour imprimer la première série d'une impression multiple. Une fois les résultats vérifiés, les séries restantes peuvent être imprimées ou annulées via le panneau de commande de l'appareil. Cela permet de réduire les erreurs d'impression dues à des erreurs de contenu ou de paramétrages.

Limitation

❒ Un fichier d'impression d'épreuve ne peut pas être enregistré si :

- le nombre total de fichiers d'impression d'épreuve, sécurisée, suspendue et stockée sur l'appareil est supérieur à 100. (Le nombre maximum varie en fonction du volume des données contenues dans les fichiers.)
- le fichier contient plus de 1000 pages.
- les fichiers transmis à ou enregistrés sur l'appareil contiennent au total plus de 9000 pages.

Remarque

❒ Si un fichier d'impression d'épreuve n'a pas été enregistré correctement, contrôlez le journal des erreurs dans la panneau de commande (lire P.116 "Vérification du journal des erreurs").

❒ Même après avoir mis l'appareil hors tension, les documents enregistrés dans l'appareil sont conservés. Cependant, les paramètres **[Suppr. auto de ts trvx d'impr. temporaires]** et **[Suppr. auto travaux impression sauveg.]** sont appliqués en premier (lire P.142 "Système").

❒ Si l'application dispose d'une option d'assemblage, assurez-vous qu'elle n'est pas sélectionnée avant d'envoyer une tâche d'impression. Par défaut, les travaux d'impression d'épreuve sont automatiquement assemblés par le pilote d'impression. Si une option d'assemblage est sélectionnée à partir de la boîte de dialogue **[Imprimer]** de l'application, il se peut que plus d'impressions que prévu soient produites.

❒ Si la première série de fichiers d'impression d'épreuve ne correspond pas à ce que vous souhaitiez, et que vous ne désirez pas imprimer les séries restantes, supprimez le fichier d'impression d'épreuve via l'écran LCD. Si vous imprimez les séries restantes d'impression d'épreuve, la tâche est automatiquement supprimée de l'appareil.

Impression d'un fichier d'impression d'épreuve

La procédure suivante décrit comment imprimer un fichier d'impression d'épreuve via le PCL 6 / 5e et le pilote d'impression RPCS. Pour plus d'informations concernant l'impression d'un fichier d'impression d'épreuve à l'aide du pilote d'impression PostScript 3, reportez-vous au *Supplément PostScript 3* inclus dans le fichier PDF du CD-ROM.

Limitation

❒ Les applications possédant leurs propres pilotes, telles que PageMaker, ne prennent pas en charge cette fonction.

❒ Si vous utilisez Mac OS X, vous devez avoir Mac OS X v10.2 ou plus pour utiliser cette fonction.

Remarque

❒ La procédure suivante décrit les étapes rencontrées lorsque vous sélectionnez **[Liste complète]** à partir de **[Liste des travaux d'impression initiale]** (lire P.88 "Sélection de la Liste initiale des travaux d'impression").

1 Configurez l'impression d'épreuve dans les propriétés du pilote d'impression.

Référence

Pour plus d'informations concernant les pilotes d'impression, reportez-vous aux fichiers d'Aide.

2 Lancez l'impression à partir de la boîte de dialogue [Imprimer] de l'application.

Remarque

❒ Veillez à demander l'impression de plus de deux copies.

Le travail d'impression d'épreuve est envoyé à l'appareil et la première série est imprimée.

3 Sur le panneau de commande de l'appareil, appuyez sur la touche [Imprimante] pour afficher l'écran de l'imprimante.

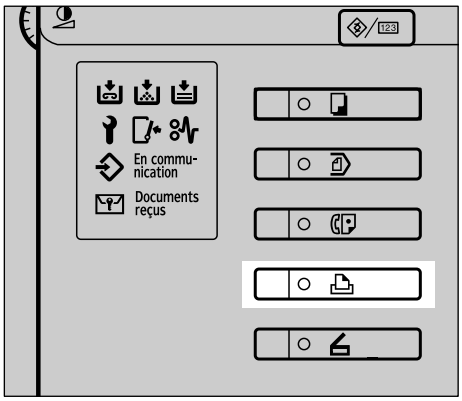

FR AJM003S

4 Appuyez sur [Travaux d'impression].

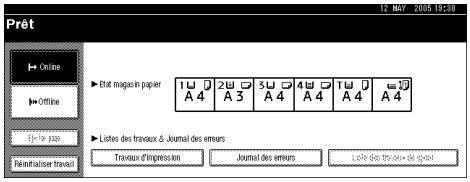

Une liste des fichiers d'impression enregistrés dans l'appareil apparaît.

5 Appuyez sur [Liste trvx impr. épr.].

Une liste des fichiers d'impression d'épreuve enregistrés dans l'appareil s'affiche.

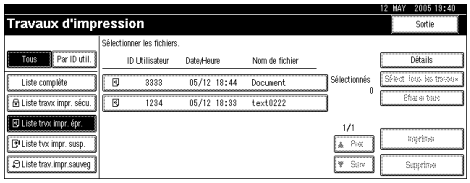

Les éléments suivants apparaissent également :

- ID Util.: L'identification d'utilisateur définie par le pilote d'impression.
- Date/Heure: La date et l'heure à laquelle le travail a été envoyé à partir de l'ordinateur.

- Nom fichier : Le nom des fichiers enregistrés sur l'appareil.

Remarque

❒ En fonction des paramètres de sécurité, certaines tâches d'impression ne peuvent être affichées.

6 Sélectionnez le fichier que vous voulez imprimer en appuyant dessus.

Remarque

❒ Pour sélectionner tous les travaux d'impression, appuyez sur **[Sélect. tous les travaux]**.

❒ Appuyez sur **[▲Préc.]** ou **[▼Suiv.]** pour parcourir la liste.

❒ Pour annuler une sélection, appuyez de nouveau sur le travail d'impression en surbrillance. Pour effacer toutes les sélections, appuyez sur **[Effacer tous]**.

❒ Pour voir des détails concernant un fichier d'impression sélectionné, appuyez sur **[Détails]**.

7 Appuyez sur [Imprimer].

8 Introduisez le nombre de séries via le pavé numérique.

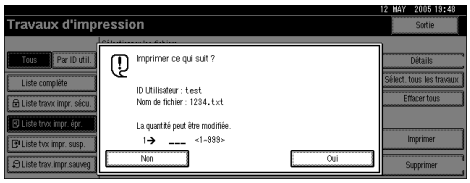

Si vous ne voulez pas modifier la quantité de séries, passez à l'étape **9**.

Remarque

❒ Lorsque plusieurs fichiers sont sélectionnés sans qu'une quantité soit définie, c'est le nombre minimum moins 1 page qui est appliqué pour tous les paramètres.

❒ Lorsque le nombre associé à la quantité de séries est modifié, la quantité modifiée s'applique à tous les fichiers d'impression sélectionnés.

❒ Vous pouvez introduire jusqu'à 999 séries.

❒ Appuyez sur **【Effacement/Stop】** pour corriger toute erreur introduite.

9 Appuyez sur [Oui].

Les séries restantes sont imprimées.

Important

❒ Une fois l'impression terminée, le fichier enregistré sera effacé.

Remarque

❒ Appuyez sur **[Non]** pour annuler l'impression.

❒ Pour arrêter l'impression après que l'impression ait commencé, appuyez sur **[Sortie]** puis sur **[Réinitialiser travail]**. Le fichier est supprimé.

❒ Les travaux d'impression restants sont imprimés avant le travail d'impression d'épreuve.

Suppression de fichiers d'impression d'épreuve

Si l'impression d'épreuve n'est pas satisfaisante, vous pouvez effacer le fichier d'impression d'épreuve, le corriger et le réimprimer jusqu'à ce que les paramètres conviennent.

1 Appuyez sur la touche [Imprimante] pour ouvrir l'écran d'Imprimante.

2 Appuyez sur [Travaux d'impression].

Une liste de fichiers d'impression enregistrés dans l'appareil s'affiche.

3 Appuyez sur [Liste trvx impr. épr.].

Une liste des fichiers d'impression d'épreuve enregistrés dans l'appareil s'affiche.

Remarque

❒ En fonction des paramètres de sécurité, certaines tâches d'impression ne peuvent être affichées.

4 Sélectionnez le fichier que vous voulez supprimer en appuyant dessus.

5 Appuyez sur [Supprimer].

L'écran de confirmation de suppression s'affichera.

6 Appuyez sur [Oui] pour effacer le fichier.

Une fois le fichier effacé, l'écran de liste de fichiers réapparaît.

Remarque

❒ Si vous ne voulez pas effacer le fichier, appuyez sur **[Non]**.

Impression sécurisée

Utilisez cette fonction pour conserver le caractère privé de documents confidentiels à imprimer sur l'appareil utilisé sur un réseau partagé. Normalement, il est possible d'imprimer des données via le panneau d'affichage une fois qu'elles sont enregistrées dans l'appareil. Lors de l'utilisation de la fonction Impression sécurisée, il est impossible d'effectuer une impression à moins de saisir un mot de passe dans l'écran LCD de l'appareil. Vos documents confidentiels ne pourront être consultés par qui que ce soit d'autre que vous.

Limitation

❒ Un fichier d'impression sécurisé ne peut pas être enregistré si :

- le nombre total de fichiers d'impression d'épreuve, sécurisée, suspendue et stockée sur l'appareil est supérieur à 100. (Le nombre maximum varie en fonction du volume des données contenues dans les fichiers.)
- le fichier contient plus de 1000 pages.
- les fichiers transmis à ou enregistrés sur l'appareil contiennent au total plus de 9000 pages.

Remarque

❒ Si un fichier d'impression sécurisé n' pas été enregistré correctement, contrôlez le journal des erreurs dans le panneau de commande (lire P.116 "Vérification du journal des erreurs").

❒ Même après avoir mis l'appareil hors tension, les documents enregistrés sont conservés. Cependant, les paramètres **[Suppr. auto de ts trvx d'impr. temporaires]** et **[Suppr. auto travaux impression sauveg.]** sont appliqués en premier (lire P.142 "Système").

❒ Si l'application dispose d'une option d'assemblage, assurez-vous qu'elle n'est pas sélectionnée avant d'envoyer une tâche d'impression. Par défaut, les travaux d'impression sécurisée sont automatiquement assemblés par le pilote d'impression. Si une option d'assemblage est sélectionnée à partir de la boîte de dialogue d'Impression de l'application, davantage d'impressions que celles désirées peuvent être produites.

❒ Une fois que le fichier d'impression sécurisée est imprimé, le travail est automatiquement supprimé.

Impression d'un fichier d'impression sécurisée

La procédure suivante décrit comment imprimer un fichier d'impression sécurisée via le PCL 6 / 5e et le pilote d'impression RPCS. Pour plus d'informations concernant l'impression d'un fichier d'impression sécurisée à l'aide du pilote d'impression PostScript 3, reportez-vous au *Supplément PostScript 3* inclus dans le fichier PDF du CD-ROM.

Limitation

❒ Les applications possédant leurs propres pilotes, telles que PageMaker, ne prennent pas en charge cette fonction.

❒ Si vous utilisez Mac OS X, vous devez avoir Mac OS X v10.2 ou plus pour utiliser cette fonction.

Remarque

❒ La procédure suivante décrit les étapes rencontrées lorsque vous sélectionnez **[Liste complète]** à partir de **[Liste des travaux d'impression initiale]** (lire P.88 "Sélection de la Liste initiale des travaux d'impression").

1 Configurez l'impression sécurisée dans les propriétés du pilote d'impression.

Référence

Pour plus d'informations concernant la configuration de pilotes d'impression, reportez-vous aux fichiers d'Aide correspondants.

2 Lancez l'impression à partir de la boîte de dialogue [Imprimer] de l'application.

Le travail d'impression sécurisée est envoyé à l'appareil.

3 Sur le panneau de commande de l'appareil, appuyez sur la touche [Imprimante] pour afficher l'écran de l'imprimante.

4 Appuyez sur [Travaux d'impression].

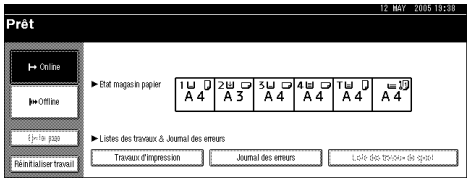

Une liste des fichiers d'impression enregistrés dans l'appareil apparaît.

5 Appuyez sur [Liste trvax impr. sécu.].

Une liste des fichiers d'impression sécurisée enregistrés sur l'appareil s'affiche.

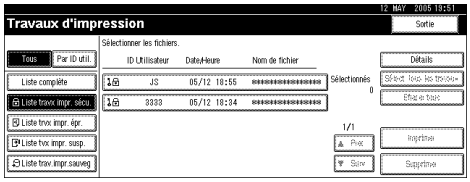

Les éléments suivants apparaissent également :

- ID Util.: L'identification d'utilisateur définie par le pilote d'impression.
- Date/Heure: La date et l'heure à laquelle le travail a été envoyé à partir de l'ordinateur.

Remarque

❒ Si l'impression sécurisée est sélectionnée, les noms des fichiers s'affichent sur l'écran sous le format "*****" afin d' éviter qu'ils ne soient vus par une personne non autorisée.

❒ En fonction des paramètres de sécurité, certaines tâches d'impression ne peuvent être affichées.

6 Sélectionnez le fichier que vous voulez imprimer en appuyant dessus.

Remarque

❒ Pour sélectionner tous les travaux d'impression, appuyez sur **[Sélect. tous les travaux]**.

❒ Appuyez sur **[▲Préc.]** ou **[▼Suiv.]** pour parcourir la liste.

❒ Pour annuler une sélection, appuyez de nouveau sur le travail d'impression en surbrillance. Pour effacer toutes les sélections, appuyez sur **[Effacer tous]**.

❒ Pour voir des détails concernant un fichier d'impression sélectionné, appuyez sur **[Détails]**.

7 Appuyez sur [Imprimer].

L'écran de mot de passe apparaît.

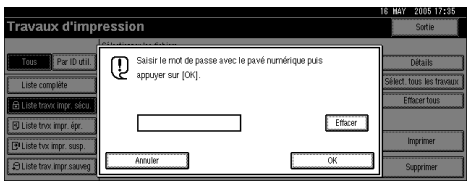

8 Introduisez le mot de passe via le pavé numérique, et appuyez sur [OK].

L'écran de confirmation de mot de passe s'ouvre.

Remarque

❒ Un écran de confirmation s'affiche si le mot de passe introduit est incorrect. Appuyez sur **[OK]** pour réintroduire le mot de passe.

❒ Lorsque plusieurs fichiers sont sélectionnés, l'appareil n'imprime que les fichiers correspondant au mot de passe saisi. Le nombre de fichiers s'affiche sur l'écran de confirmation.

9 Appuyez sur [Oui].

Le fichier bloqué est imprimé.

Important

❒ Une fois l'impression terminée, le fichier enregistré sera effacé.

Remarque

❒ Appuyez sur **[Non]** pour annuler l'impression.

❒ Pour arrêter l'impression après que l'impression ait commencé, appuyez sur **[Sortie]** puis sur **[Réinitialiser travail]**. Le fichier sera supprimé.

Suppression de fichiers d'impression sécurisée

1 Appuyez sur la touche 【Imprimante】 pour ouvrir l'écran d'Imprimante.

2 Appuyez sur [Travaux d'impression].

Une liste de fichiers d'impression enregistrés dans l'appareil s'affiche.

3 Appuyez sur [Liste trvax impr. sécu.].

Une liste des fichiers d'impression sécurisée enregistrés s'affiche.

Remarque

❒ En fonction des paramètres de sécurité, certaines tâches d'impression ne peuvent être affichées.

4 Sélectionnez le fichier que vous voulez supprimer en appuyant dessus.

5 Appuyez sur [Supprimer].

L'écran de mot de passe s'affiche.

6 **Introduisez le mot de passe via le pavé numérique, et appuyez sur [OK].**

L'écran de confirmation d'effacement s'ouvre.

Remarque

❒ Un écran de confirmation s'affiche si le mot de passe introduit est incorrect. Appuyez sur **[OK]** pour réintroduire le mot de passe.

❒ Lorsque plusieurs fichiers sont sélectionnés, l'appareil ne supprime que les fichiers correspondant au mot de passe saisi. Le nombre de fichiers à supprimer s'affiche sur l'écran de confirmation.

7 **Appuyez sur [Oui].**

Une fois le fichier effacé, l'écran de liste de fichiers réapparaît.

Remarque

❒ Si vous ne voulez pas effacer le fichier, appuyez sur **[Non]**.

Impression en attente

Utilisez cette fonction pour conserver temporairement un fichier dans l'appareil et l'imprimer plus tard à partir de l'ordinateur ou du panneau de commande de l'appareil.

Limitation

❒ Un fichier d'impression en attente ne peut pas être enregistré si :

- le nombre total de fichiers d'impression d'épreuve, sécurisée, suspendue et stockée sur l'appareil est supérieur à 100. (Le nombre maximum varie en fonction du volume des données contenues dans les fichiers.)
- le fichier contient plus de 1000 pages.
- les fichiers transmis à ou enregistrés sur l'appareil contiennent au total plus de 9000 pages.

Remarque

❒ Si un fichier d'impression en attente n' pas été enregistré correctement, contrôlez le journal des erreurs dans le panneau de commande (lire P.116 "Vérification du journal des erreurs").

❒ Même après avoir mis l'appareil hors tension, les documents enregistrés dans l'appareil sont conservés. Cependant, les paramètres **[Suppr. auto de ts trvx d'impr. temporaires]** et **[Suppr. auto travaux impression sauveg.]** sont appliqués en premier (lire P.142 "Système").

❒ Si l'application dispose d'une option d'assemblage, assurez-vous qu'elle n'est pas sélectionnée avant d'envoyer une tâche d'impression. Par défaut, les travaux d'impression suspendue sont automatiquement assemblés par le pilote d'impression. Si une option d'assemblage est sélectionnée à partir de la boîte de dialogue Imprimer de l'application, il se peut que plus d'impressions que prévu soient produites.

Impression d'un fichier d'impression en attente

La procédure suivante décrit comment imprimer un fichier d'impression suspendue avec le pilote d'impression RPCS. Pour plus d'informations concernant l'impression d'un fichier d'impression suspendue à l'aide du pilote d'impression PostScript 3, reportez-vous au *Supplément PostScript 3* inclus dans le fichier PDF du CD-ROM.

Limitation

❒ Les applications possédant leurs propres pilotes, telles que PageMaker, ne prennent pas en charge cette fonction.

❒ Si vous utilisez Mac OS X, vous devez avoir Mac OS X v10.2 ou plus pour utiliser cette fonction.

Référence

Pour plus d'informations concernant la configuration des pilotes d'impression, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression. Vous pouvez aussi imprimer ou supprimer un fichier d'impression en attente à partir de Web Image Monitor. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide de Web Image Monitor.

Remarque

❒ La procédure suivante décrit les étapes rencontrées lorsque vous sélectionnez **[Liste complète]** à partir de **[Liste des travaux d'impression initiale]** (lire P.88 "Sélection de la Liste initiale des travaux d'impression").

1 Configurez l'impression suspendue dans les propriétés du pilote d'impression.

Référence

Pour plus d'informations concernant les pilotes d'impression, reportez-vous aux fichiers d'Aide.

2 Cliquez sur [Détails...] puis saisissez une ID d'utilisateur dans le champ [ID utilis.:].

3 Lancez l'impression à partir de la boîte de dialogue [Imprimer] de l'application.

Le travail d'impression suspendue est transmis à l'appareil puis y est enregistré.

4 Sur le panneau de commande de l'appareil, appuyez sur la touche [Imprimante] pour afficher l'écran de l'imprimante.

5 Appuyez sur [Travaux d'impression].

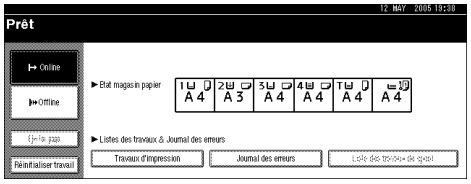

Une liste des fichiers d'impression enregistrés sur l'appareil s'affiche.

6 Appuyez sur [Liste tvx impr. susp.].

Une liste des fichiers d'impression enregistrés sur l'appareil s'affiche.

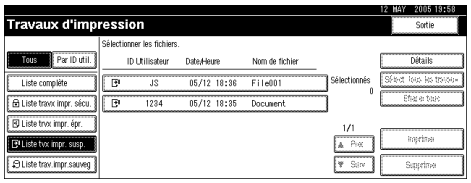

Les éléments suivants apparaissent également :

- ID Util.: L'identification d'utilisateur définie par le pilote d'impression.
- Date/Heure: La date et l'heure à laquelle le travail a été envoyé à partir de l'ordinateur.
- Nom fichier : Le nom des fichiers enregistrés sur l'appareil.

Remarque

❒ En fonction des paramètres de sécurité, certaines tâches d'impression ne peuvent être affichées.

7 **Sélectionnez le fichier que vous voulez imprimer en appuyant dessus.**

Remarque

❒ Pour sélectionner tous les travaux d'impression, appuyez sur **[Sélect. tous les travaux]**.

❒ Appuyez sur **[▲Préc.]** ou **[▼Suiv.]** pour parcourir la liste.

❒ Pour annuler une sélection, appuyez de nouveau sur le travail d'impression en surbrillance. Pour effacer toutes les sélections, appuyez sur **[Effacer tous]**.

❒ Pour voir des détails concernant un fichier d'impression sélectionné, appuyez sur **[Détails]**.

8 **Appuyez sur [Imprimer].**

L'écran de confirmation apparaît.

9 **Appuyez sur [Oui].**

Le fichier d'impression suspendue est imprimé.

Important

❒ Une fois l'impression terminée, le fichier enregistré est effacé.

Remarque

❒ Appuyez sur **[Non]** pour annuler l'impression.

❒ Pour arrêter l'impression après que l'impression ait commencé, appuyez sur **[Sortie]** puis sur **[Réinitialiser travail]**. Le fichier est supprimé.

Suppression de fichiers d'impression suspendue

1 **Appuyez sur la touche 【Imprimante】 pour ouvrir l'écran d'Imprimante.**

2 **Appuyez sur [Travaux d'impression].**

Une liste des fichiers d'impression enregistrés sur l'appareil s'affiche.

3 **Appuyez sur [Liste tvx impr. susp.].**

Une liste des fichiers d'impression suspendue enregistrés sur l'appareil s'affiche.

Remarque

❒ En fonction des paramètres de sécurité, certaines tâches d'impression ne peuvent être affichées.

4 **Sélectionnez le fichier que vous voulez supprimer en appuyant dessus.**

5 **Appuyez sur [Supprimer].**

L'écran de confirmation de suppression s'affichera.

6 **Appuyez sur [Oui] pour effacer le fichier.**

Une fois le fichier effacé, l'écran de liste de fichiers réapparaît.

Remarque

❒ Si vous ne voulez pas effacer le fichier, appuyez sur **[Non]**.

Impression stockée

Utilisez cette fonction pour conserver un fichier dans l'appareil et l'imprimer plus tard à partir de l'ordinateur ou du panneau de commande de l'appareil.

Limitation

❒ Un fichier d'impression stockée ne peut pas être enregistré si :

- le nombre total de fichiers d'impression d'épreuve, sécurisée, suspendue et stockée sur l'appareil est supérieur à 100. (Le nombre maximum varie en fonction du volume des données contenues dans les fichiers.)
- le fichier contient plus de 1000 pages.
- les fichiers transmis à ou enregistrés sur l'appareil contiennent au total plus de 9000 pages.

Remarque

❒ Si un fichier d'impression stockée n'a pas été enregistré correctement, contrôlez le journal des erreurs dans le panneau de commande (lire P.116 "Vérification du journal des erreurs").

❒ Même après avoir mis l'appareil hors tension, les documents enregistrés sont conservés. Cependant, les paramètres **[Suppr. auto de ts trvx d'impr. temporaires]** et **[Suppr. auto travaux impression sauveg.]** sont appliqués en premier (lire P.142 "Système").

❒ Si l'application dispose d'une option d'assemblage, assurez-vous qu'elle n'est pas sélectionnée avant d'envoyer une tâche d'impression. Par défaut, les travaux d'impression stockée sont automatiquement assemblés par le pilote d'impression. Si une option d'assemblage est sélectionnée à partir de la boîte de dialogue Imprimer de l'application, il se peut que plus d'impressions que prévu soient produites.

Impression d'un fichier d'impression stockée

La procédure suivante décrit comment imprimer un fichier d'impression stockée avec le pilote d'impression RPCS. Pour plus d'informations concernant l'impression d'un fichier d'impression stockée à l'aide du pilote d'impression PostScript 3, reportez-vous au *Supplément PostScript 3* inclus dans le fichier PDF du CD-ROM.

Limitation

❒ Les applications possédant leurs propres pilotes, telles que PageMaker, ne prennent pas en charge cette fonction.

❒ Si vous utilisez Mac OS X, vous devez avoir Mac OS X v10.2 ou plus pour utiliser cette fonction.

Référence

Pour plus d'informations concernant la configuration des pilotes d'impression, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression. Vous pouvez aussi imprimer ou supprimer un fichier d'impression enregistré à partir de Web Image Monitor. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide de Web Image Monitor.

Remarque

❒ La procédure suivante décrit les étapes rencontrées lorsque vous sélectionnez **[Liste complète]** à partir de **[Liste des travaux d'impression initiale]** (lire P.88 "Sélection de la Liste initiale des travaux d'impression").

1 Configurez l'impression stockée dans les propriétés du pilote d'impression.

Référence

Pour plus d'informations concernant les pilotes d'impression, reportez-vous aux fichiers d'Aide.

2 Cliquez sur [Détails...] puis saisissez une ID d'utilisateur dans le champ [ID utilis.:].

Remarque

❒ Vous pouvez aussi définir un mot de passe. Ce même mot de passe doit être saisi lors de l'impression ou de la suppression de fichiers.

3 Lancez l'impression à partir de la boîte de dialogue [Imprimer] de l'application.

Le travail d'impression stockée est envoyé à l'appareil.

4 Sur le panneau de commande de l'appareil, appuyez sur la touche [Imprimante] pour afficher l'écran de l'imprimante.

5 Appuyez sur [Travaux d'impression].

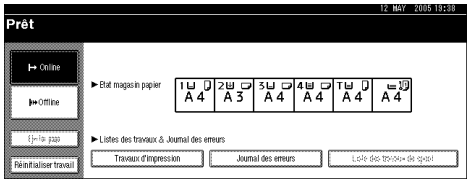

Une liste des fichiers d'impression enregistrés dans l'appareil apparaît.

6 Appuyez sur [Liste trav.impr.sauveg.].

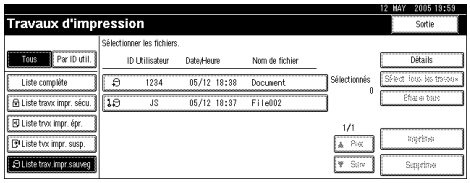

Une liste des fichiers d'impression enregistrés dans l'appareil s'affiche.

Les éléments suivants apparaissent également :

- ID Util.: L'identification d'utilisateur définie par le pilote d'impression.
- Date/Heure: La date et l'heure à laquelle le travail a été envoyé à partir de l'ordinateur.
- Nom fichier : Le nom des fichiers enregistrés sur l'appareil.

7 Sélectionnez le fichier que vous voulez imprimer en appuyant dessus.

Remarque

❒ Pour sélectionner tous les travaux d'impression, appuyez sur **[Sélect. tous les travaux]**.

❒ Si vous avez défini le mot de passe à l'étape 2, saisissez le mot de passe pour pouvoir imprimer.

❒ Appuyez sur **[▲Préc.]** ou **[▼Suiv.]** pour parcourir la liste.

❒ Pour annuler une sélection, appuyez de nouveau sur le travail d'impression en surbrillance. Pour effacer toutes les sélections, appuyez sur **[Effacer tous]**.

❒ Pour voir des détails concernant un fichier d'impression sélectionné, appuyez sur **[Détails]**.

8 Appuyez sur [Imprimer].

L'écran de confirmation apparaît.

Remarque

❒ ISi vous avez défini un mot de passe dans le pilote d'impression, un écran de confirmation s'affiche. Saisissez le mot de passe.

❒ Si plusieurs fichiers sont sélectionnés et que certains d'entre eux nécessitent un mot de passe, l'appareil imprime les fichiers correspondant au mot passe saisi ainsi que ceux n'en nécessitant aucun. Le nombre de fichiers d'impression s'affiche sur l'écran de confirmation.

9 Introduisez le nombre de séries via le pavé numérique.

Si vous ne voulez pas modifier la quantité de séries, passez à l'étape 10.

Remarque

❒ Lorsque plusieurs fichiers sont sélectionnés, c'est, d'entre tous les paramètres, le nombre minimum défini pour la quantité qui s'applique.

❒ Lorsque le nombre associé à la quantité de séries est modifié, la quantité modifiée s'applique à tous les fichiers d'impression sélectionnés.

10 Appuyez sur [Oui].

Le fichier d'impression stockée est imprimé.

Remarque

❒ Appuyez sur **[Non]** pour annuler l'impression.

❒ Pour arrêter l'impression après que l'impression ait commencé, appuyez sur **[Sortie]** puis sur **[Réinitialiser travail]**. Un fichier d'impression n'est pas supprimé même si on appuie sur **[Réinitialiser travail]**.

❒ Le fichier d'impression envoyé à l'appareil n'est pas supprimé à moins que vous ne le supprimiez ou sélectionniez **[Suppr. auto travaux impression sauveg.]** (lire P.142 "Système"). Pour plus d'informations, reportez-vous à P.106 "Suppression de fichiers d'impression stockée".

Suppression de fichiers d'impression stockée

1 **Appuyez sur la touche [Imprimante] pour ouvrir l'écran d'Imprimante.**

2 **Appuyez sur [Travaux d'impression].**

Une liste des fichiers d'impression enregistrés dans l'appareil apparaît.

3 **Appuyez sur [Liste trav.impr.sauveg.].**

Une liste des fichiers d'impression enregistrés dans l'appareil s'affiche.

Remarque

❒ En fonction des paramètres de sécurité, certaines tâches d'impression ne peuvent être affichées.

4 **Sélectionnez le fichier que vous voulez supprimer en appuyant dessus.**

5 **Appuyez sur [Supprimer].**

L'écran de confirmation de suppression s'affichera.

Remarque

❒ Si plusieurs fichiers d'impression sont sélectionnés et que certains d'entre eux nécessitent un mot de passe, l'appareil supprime les fichiers correspondant au mot passe saisi ainsi que ceux n'en nécessitant aucun. Le nombre de fichiers à supprimer s'affiche sur l'écran de confirmation.

6 **Appuyez sur [Oui] pour effacer le fichier.**

Une fois le fichier effacé, l'écran de liste de fichiers réapparaît.

Remarque

❒ Si vous ne voulez pas effacer le fichier, appuyez sur **[Non]**.

❒ Si vous definissez le mot de passe dans le pilote d'impression, saisissez le mot de passe pour pouvoir supprimer.

Impression à partir de Liste par ID d'utilisateur

Si vous sélectionnez **[Liste par ID utilisateur]** à partir de **[Liste des travaux d'impression initiale]** dans **[Système]** de **[Réglages Impr.]** (lire P.88 "Sélection de la Liste initiale des travaux d'impression"), vous pouvez sélectionner les fichiers à imprimer à partir de la liste des ID d'utilisateur.

Impression du travail d'impression choisi

1 **Sur l'écran de l'imprimante, appuyez sur [Travaux d'impression].**

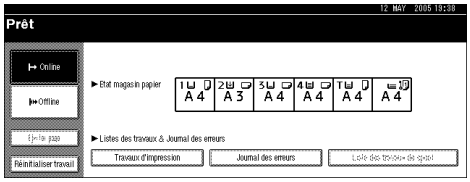

Une liste des ID d'utilisateur dont les fichiers sont enregistrés sur l'appareil s'affiche.

Référence

Pour afficher l'écran de l'imprimante, reportez-vous à la P.88 "Utilisation de la liste des travaux d'impression".

2 **Appuyez sur l'ID d'utilisateur dont vous voulez imprimer les fichiers.**

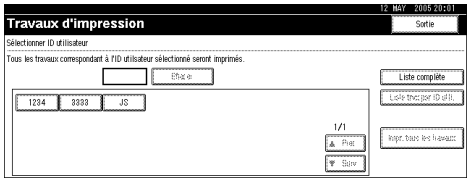

Vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs ID d'utilisateur en même temps.

Remarque

- Appuyez sur **[▲Préc.]** ou **[▼Suiv.]** pour parcourir la liste.
- Appuyez sur **[Effacer]** pour annuler une sélection.

3 **Appuyez sur [Liste trvx par ID util.].**

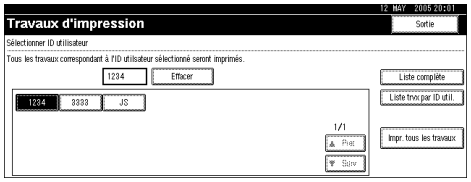

La liste des travaux d'impression des ID d'utilisateur sélectionnées s'affiche.

4 Sélectionnez les travaux d'impression choisis.

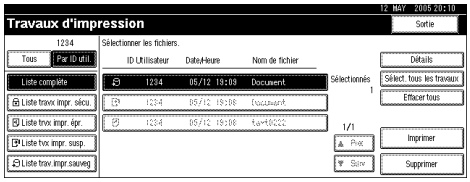

Remarque

❒ Pour annuler une sélection, appuyez de nouveau sur le travail d'impression en surbrillance. Pour effacer toutes les sélections, appuyez sur **[Effacer tous]**.

5 Appuyez sur [Imprimer].

L'écran de confirmation apparaît.

6 Appuyez sur [Oui].

Les fichiers choisis sont imprimés.

Référence

Pour plus d'informations concernant l'impression de chaque type de travail d'impression, reportez aux pages suivantes :

- P.92 "Impression d'épreuve"
- P.96 "Impression sécurisée"
- P.100 "Impression en attente"
- P.103 "Impression stockée"

Impression de tous les travaux d'impression

1 Sur l'écran de l'imprimante, appuyez sur [Travaux d'impression].

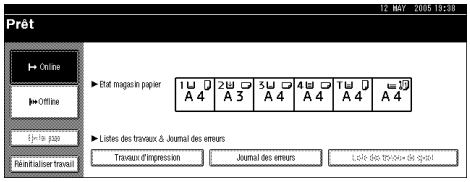

Une liste des ID d'utilisateur dont les fichiers sont enregistrés sur l'appareil s'affiche.

2 Appuyez sur l'ID d'utilisateur dont vous voulez imprimer les fichiers.

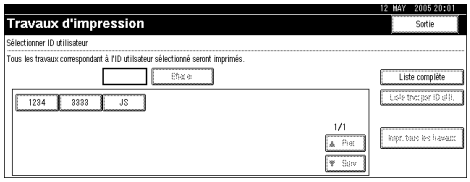

Vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs ID d'utilisateur en même temps.

Remarque

❒ Appuyez sur **[▲Préc.]** ou **[▼Suiv.]** pour parcourir la liste.

❒ Appuyez sur **[Effacer]** pour annuler une sélection.

3 Appuyez sur [Impr. tous les travaux].

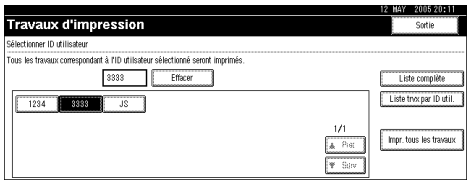

Si l'ID d'utilisateur sélectionnée a plusieurs types de travaux d'impression, l'écran de sélection des travaux d'impression s'affiche.

4 Sélectionnez le type de travail d'impression souhaité puis appuyez sur [Oui].

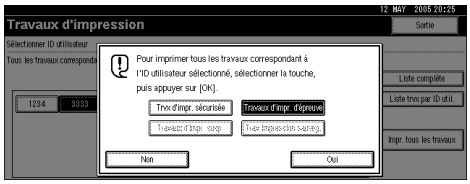

L'écran de confirmation apparaît.

Remarque

- ❒ L'écran de confirmation n'apparaît pas si l'ID sélectionnée n'a qu'un seul type de travail d'impression. Passez à l'étape **5**.
- ❒ Vous ne pouvez pas sélectionner un travail d'impression qui n'est pas enregistré sous l'ID d'utilisateur sélectionnée.
- ❒ Si vous sélectionnez l'impression d'épreuve pour plusieurs fichiers sans qu'une quantité soit définie, c'est le nombre minimum moins 1 page qui est appliqué pour tous les paramètres.
- ❒ Si vous sélectionnez Impression enregistrée, le nombre que vous définissez sur l'écran de confirmation est appliqué à tous les fichiers du type de travail d'impression choisi. Si vous ne définissez pas une quantité, c'est le nombre minimum qui est appliqué à tous les fichiers.
- ❒ Si vous sélectionnez l'impression sécurisée, saisissez le mot de passe correct. S'il y a plusieurs mots de passe, l'appareil n'imprime que les fichiers correspondant au mot de passe saisi.
- ❒ Si vous sélectionnez des fichiers d'impression enregistrés et que certains d'entre eux nécessitent un mot de passe, l'appareil imprime les fichiers correspondant au mot passe saisi ainsi que ceux n'en nécessitant aucun.

5 Appuyez sur [Oui].

Les fichiers choisis sont imprimés.

Important

- ❒ Lorsque que l'impression est terminée, les fichiers d'impression d'épreuve, sécurisés, en attente et enregistrés sont supprimés.

Référence

Pour plus d'informations concernant l'impression de chaque type de travail d'impression, reportez aux pages suivantes :

- P.92 "Impression d'épreuve"
- P.96 "Impression sécurisée"
- P.100 "Impression en attente"
- P.103 "Impression stockée"

Impression différée

L'impression différée permet l'enregistrement temporaire de travaux d'impression transférés à partir d'un ordinateur, puis leur impression une fois le transfert effectué. Cela permet de réduire le temps d'impression et d'optimaliser l'efficacité de l'imprimante.

Important

❒ Lors de l'utilisation de l'impression différée, le disque dur est utilisé et le voyant de réception de données clignote. Le fait de couper l'alimentation de l'ordinateur ou de l'appareil pendant l'impression différée peut endommager le disque dur. De même, si l'ordinateur ou l'appareil est mis hors tension durant l'utilisation de l'impression différée, les travaux différés seront effacés. Par conséquent, ne coupez pas l'alimentation de l'ordinateur ou de l'appareil durant l'utilisation de l'impression différée.

Limitation

❒ Si des données sont envoyées vers l'appareil à l'aide d'autres protocoles que diprint, lpr, ipp et smb, la fonction d'impression différée ne peut pas être exécutée.

❒ Un maximum de 150 tâches à la fois peut être imprimé en différé.

Remarque

❒ L'impression de la première page en impresssion différée sera lente.

❒ L'ordinateur requiert un temps moindre de traitement d'impression lorsque de grandes quantités de données sont différées.

❒ Les tâches différées enregistrées peuvent être visualisées ou effacées via Web Image Monitor.

❖ **Configuration de l'impression différée**

L'impression différée peut être utilisée via telnet ou Web Image Monitor.

- Via Web Image Monitor
  Reportez-vous au *Guide réseau* ou l'Aide pour plus d'informations.
- Via telnet
  Tapez "spoolsw spool on" pour configurer l'impression différée.
  Reportez-vous au *Guide réseau* pour plus d'informations concernant telnet.

❖ **Affichage d'une liste de travaux différés sur l'écran**

Si l'impression différée est définie, une liste de travaux différés peut être visionnée sur l'écran LCD.

Appuyez sur la touche **【Imprimante】**, puis sur **[Liste des travaux de spool]**. Une liste de travaux différés apparaît.

- Suppression de travaux
  Sélectionnez les fichiers devant être supprimés, puis appuyez sur **[Supprimer]**.

Remarque

❒ Si l'impression différée n'est pas définie, vous ne pouvez pas sélectionner **[Liste des travaux de spool]**.

❖ **Visualisation/effacement de tâches différées dans Web Image Monitor**

Lancez Web Image Monitor et saisissez l'adresse IP de l'appareil dans la barre d'adresse. Cela permet d'afficher la page du haut.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide réseau*.

Alimentation papier

Cette section explique comment utiliser l'appareil lorsqu'aucun magasin n'est disponible pour le format et le type de papier, ou lorsque le papier chargé dans l'appareil est épuisé.

Limitation

❒ Le magasin ne peut être modifié si les fonctions suivantes sont sélectionnées :

- Agrafer
- Perforation
- Impression recto-verso pour un magasin qui ne prend pas en charge cette fonction
- Feuille de couverture
- Couvertures avant et arrière
- Intercalaire

Remarque

❒ Si l'alimentation papier est sélectionnée pour un magasin dont le paramétrage est le suivant, vous pouvez changer de magasin en annulant les paramètres :

- Agrafer
- Perforation
- Imprimer Recto/Verso

❒ Si Continuer auto. est sélectionné, le papier est imprimé après un intervalle défini. Reportez-vous à P.142 "Système".

Si l'appareil ne possède pas de magasin pour le format et le type de papier sélectionné, ou si la sélection de papier chargé dans l'appareil est épuisée, un message d'avertissement s'affiche.

Si ce message s'affiche, effectuez une des opérations suivantes :

Impression via un magasin sélectionné

1 Sélectionnez un magasin pour l'alimentation papier à partir des propositions du panneau de configuration.

Si vous voulez imprimer après avoir ajouté du papier dans le magasin, sélectionnez le magasin après avoir chargé le papier correct.

Remarque

❒ Pour charger du papier dans le bypass, reportez-vous à P.14 "Réglage de la fonction bypass".

2 Appuyez sur [Continuer].

L'appareil effectue l'impression via le magasin sélectionné.

Remarque

❒ Si un magasin avec un format papier plus petit est sélectionné, la tâche d'impression peut être interrompue, ou d'autres problèmes peuvent survenir.

Annulation de l'alimentation papier

1 **Appuyez sur [Réinitialiser].**

Effacez les travaux d'impression enregistrés puis annulez l'alimentation papier.

2 **Appuyez sur [Réinit. travail en cours] ou [Réinit. tous les travaux].**

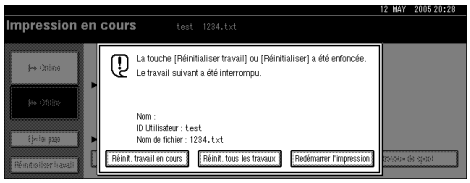
Impression en cours
La touche [Réinitialiser travail] ou [Réinitialiser] a été enfoncée.
Le travail suivant a été interrompu.
Nom :
ID Utilisateur : test
Nom de fichier : 1234.txt
Réinit. travail en cours
Réinit. tous les travaux
Redémarrer l'impression

- **[Réinit. travail en cours]** : annule la tâche d'impression en cours de traitement.
- **[Réinit. tous les travaux]** : annule les tâches d'impression de la file d'attente d'impression.
- **[Redémarrer l'impression]** : reprend les tâches d'impression.

Un message de confirmation s'affiche.

3 **Appuyez sur la touche [Oui] pour annuler la tâche d'impression.**

Remarque

❒ Appuyez sur la touche **[Non]** pour revenir à l'affichage précédent.

Important

❒ Si l'appareil est partagé entre plusieurs ordinateurs, prenez garde de ne ne pas annuler accidentellement le travail d'impression de quelqu'un d'autre.

❒ Sous Windows, si l'appareil est connecté à l'ordinateur via un câble parallèle, les tâches d'impression envoyées peuvent être annulées si la touche **[Réinit. tous les travaux]** est pressée pendant que "Attente..." se trouve sur le panneau d'affichage. Une fois passé l'intervalle défini dans **[Dépassement délai E/S]** des fonctions de l'imprimante, la tâche d'impression suivante peut être transmise. Une tâche d'impression envoyée par un ordinateur client différent ne peut pas être annulée dans ce cas.

Remarque

❒ Vous ne pouvez pas interrompre les données d'impression qui ont déjà été traitées. Pour cette raison, il se peut que, même après avoir appuyé sur la touche **[Réinitialiser travail]**, quelques pages supplémentaires soient imprimées.

❒ Une tâche d'impression contenant un large volume de données peut mettre un temps considérable à s'arrêter.

Référence

Pour plus d'informations, reportez-vous à P.114 "Annulation d'une tâche d'impression".

Annulation d'une tâche d'impression

Windows - Annulation d'une tâche d'impression

1 **Double-cliquez sur l'icône d'imprimante de la barre des tâches Windows.**

Une fenêtre s'ouvre, affichant toutes les tâches d'impression actuellement en file d'attente. Contrôlez l'état actuel de la tâche d'impression que vous voulez annuler.

2 **Sélectionnez le nom de la tâche d'impression que vous voulez annuler.**

3 **Dans le menu [Document], cliquez sur [Annuler impression].**

Remarque

❒ Sous Windows XP, Windows Server 2003 et Windows NT 4.0, cliquez sur **[Annuler]** dans le menu **[Document]**.

❒ Sous Windows 95/98/Me/2000 ou Windows NT 4.0, vous pouvez également ouvrir la fenêtre de file d'attente de tâches d'impression en double-cliquant sur l'icône de l'appareil, dans la fenêtre **[Imprimantes]** de l'appareil (la fenêtre **[Imprimantes et télécopieurs]** sous Windows XP et Windows Server 2003).

4 **Appuyez sur la touche [Imprimante] sur le panneau de commande de l'appareil.**

5 **Appuyez sur [Réinitialiser travail] sur l'écran LCD ou sur la touche [Effacement/Stop] du panneau de commande.**

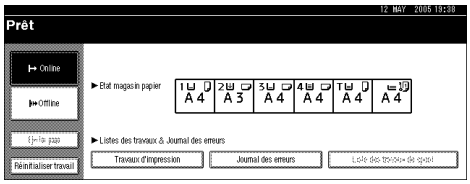

6 **Appuyez sur [Réinit. travail en cours] ou [Réinit. tous les travaux].**

12 MAY 2005 20:28
Impression en cours
test 1234.txt
La touche [Réinitialiser travail] ou [Réinitialiser] a été enfoncée.
Le travail suivant a été interrompu.
Nom :
ID Utilisateur : test
Nom de fichier : 1234.txt
Réinit. travail en cours
Réinit. tous les travaux
Redémarrer l'impression

- **[Réinit. travail en cours]** : annule la tâche d'impression en cours de traitement.
- **[Réinit. tous les travaux]** : annule les tâches d'impression de la file d'attente d'impression.
- **[Redémarrer l'impression]** : reprend les tâches d'impression.

Un message de confirmation s'affiche.

7 Appuyez sur la touche [Oui] pour annuler la tâche d'impression.

Remarque

❒ Appuyez sur la touche **[Non]** pour revenir à l'affichage précédent.

Important

❒ Si l'appareil est partagé entre plusieurs ordinateurs, prenez garde de ne ne pas annuler accidentellement le travail d'impression de quelqu'un d'autre.

❒ Si l'appareil est connecté à l'ordinateur via un câble parallèle, les tâches d'impression envoyées peuvent être annulées si la touche **[Réinit. tous les travaux]** est pressée pendant que "Attente..." se trouve sur le panneau d'affichage. Une fois passé l'intervalle défini dans **[Dépassement délai E/S]** des fonctions de l'imprimante, la tâche d'impression suivante peut être transmise. Une tâche d'impression envoyée par un ordinateur client différent ne peut pas être annulée dans ce cas.

Remarque

❒ Vous ne pouvez pas interrompre les données d'impression qui ont déjà été traitées. Pour cette raison, il se peut que, même après avoir appuyé sur la touche **[Réinitialiser travail]**, quelques pages supplémentaires soient imprimées.

❒ Une tâche d'impression contenant un large volume de données peut mettre un temps considérable à s'arrêter.

Vérification du journal des erreurs

Si l'enregistrement des fichiers s'est révélée impossible en raison d'erreurs d'impression, identifiez la cause des erreurs en examinant le journal des erreurs sur le panneau de commande.

Limitation

❒ Les 30 derniers fichiers d'erreur sont enregistrés dans le journal des erreurs. Si une nouvelle erreur est ajoutée et que 30 erreurs sont déjà enregistrées, l'erreur la plus ancienne est supprimée. Cependant, si l'erreur la plus ancienne appartient à l'un des travaux d'impression suivants, elle n'est pas supprimée. L'erreur est enregistrée séparément jusqu'à ce que le nombre de ces erreurs atteigne 30. Vous pouvez consulter le journal des erreurs pour vérifier n'importe lequel de ces travaux d'impression.

- Impression d'épreuve
- Impression sécurisée
- Impression suspendue
- Impression stockée

❒ Si l'alimentation est coupée, le journal est effacé.

1 Appuyez sur la touche [Imprimante] pour ouvrir l'écran d'Imprimante.

2 Appuyez sur [Journal des erreurs].

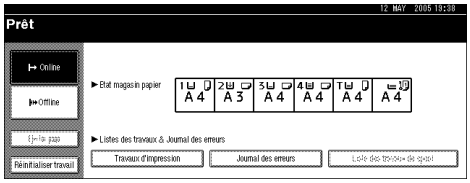

Une liste de journal d'erreurs apparaît.

3 Appuyez sur la liste des travaux choisie.

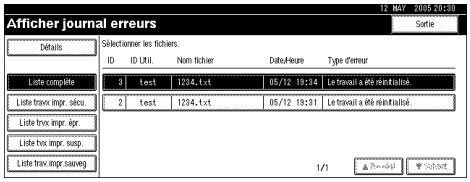

4 Appuyez sur [Détails].

Un journal des erreurs détaillé s'affiche.

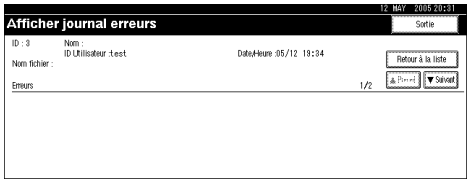

Remarque

- ❒ Appuyez sur **[▲Préc.]** ou **[▼Suiv.]** pour faire défiler la liste des erreurs.
- ❒ Appuyez sur **[Sortie]** après avoir contrôlé le journal.
- ❒ Appuyez sur **[Retour à la liste]** pour revenir à la liste du journal des erreurs.
- ❒ Pour imprimer des fichiers repris dans un journal d'erreurs, renvoyez-les après que les fichiers enregistrés aient été imprimés ou effacés.

Couvertures

Via cette fonction, vous pouvez insérer des couvertures ou feuilles arrière au départ d'un magasin autre que celui de l'alimentation principale, et les imprimer.

Référence

Pour les méthodes d'impression, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Limitation

❒ Pour utiliser cette fonction, il faut que la fonction d'assemblage soit définie. Rotation - assemblage ne peut être défini.

Remarque

❒ Les feuilles de couverture doivent présenter le même format et la même orientation papier que le papier support.

❒ Si la fonction "Sélection automatique" définit le magasin d'alimentation papier comme source de papier support, le papier proviendra d'un magasin contenant du papier selon une orientation . Ainsi, si le papier de couverture est défini selon une orientation , l'orientation de la couverture et du support sera différente.

❖ Couverture

Imprime la première page du document sur la feuille de la page de couverture.

- Imprime d'un côté
  Imprime d'un seul côté de la feuille de couverture, même si l'impression recto-verso est sélectionnée.

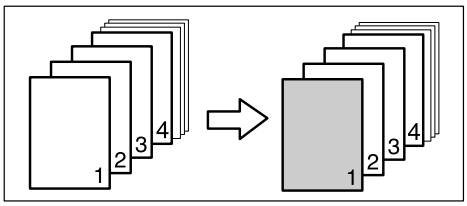

AEV016S

- Imprime des deux côtés
  Imprime des deux côtés de la feuille de couverture lorsque l'impression recto-verso est sélectionnée.
  - Couverture avant imprimée des deux côtés

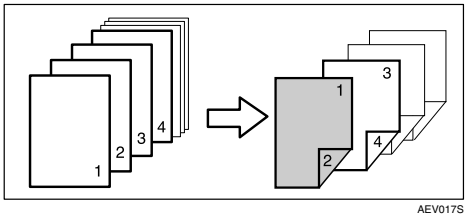

AEV017S

- Couverture avant imprimée d'un seul côté

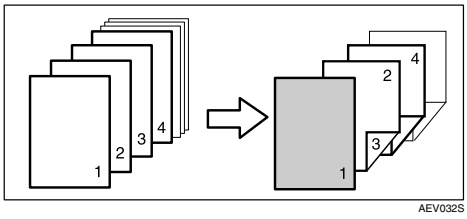

AEV032S

- Page vide
  - Lors de l'impression d'un seul côté

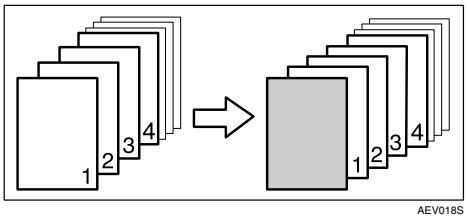

AEV018S

  - Lors de l'impression des deux côtés

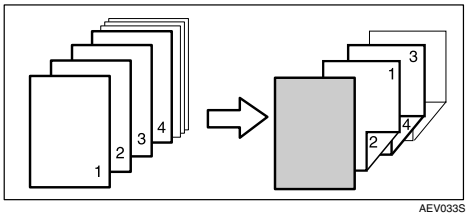

AEV033S

❖ **Couv. avant et arrière**

Imprime la première et la dernière page du document en tant que pages de couverture avant et arrière.

- Imprime d'un côté
  Imprime d'un seul côté des feuilles de couverture, même si l'impression recto-verso est sélectionnée.
  - Page de couverture arrière orientée vers l'intérieur

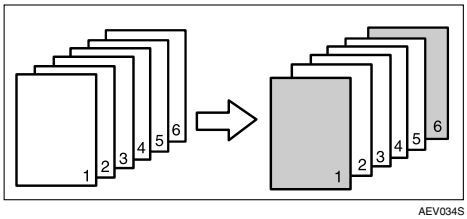

AEV034S

- Imprime des deux côtés
  Imprime des deux côtés des feuilles de couverture lorsque l'impression recto-verso est sélectionnée.

- Couverture avant imprimée des deux côtés, couverture arrière imprimée vers l'intérieur, et nombre de pages pair

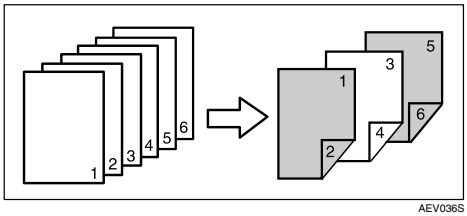

AEV036S

- Couverture avant imprimée des deux côtés, couverture arrière imprimée vers l'intérieur, et nombre de pages impair

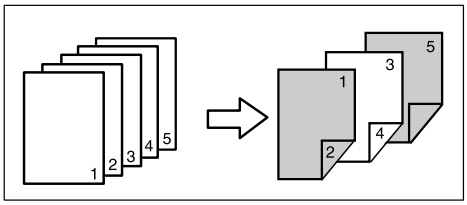

AEV037S

- Couverture avant imprimée d'un seul côté, couverture arrière imprimée vers l'intérieur, et nombre de pages pair

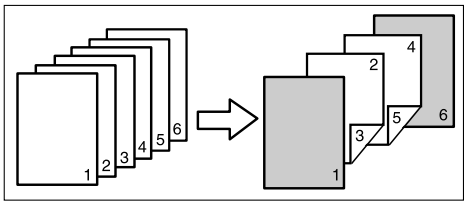

AEV038S

- Couverture avant imprimée d'un seul côté, couverture arrière imprimée vers l'intérieur, et nombre de pages impair

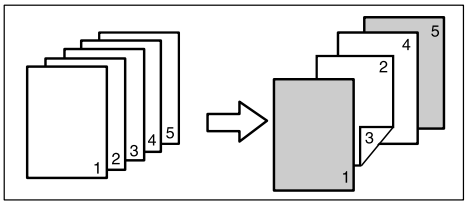

AGP009S

- Page vide
  - Lors de l'impression d'un seul côté

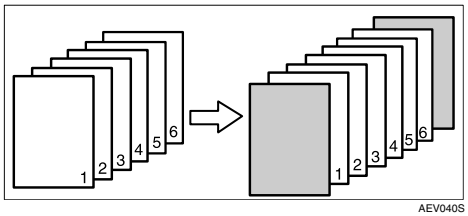

AEV040S

- Lors de l’impression des deux côtés

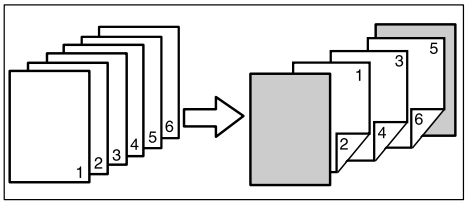

AEV041S

Intercalaire

❖ Insertion d'une feuille intercalaire entre chaque page

- Imprimer

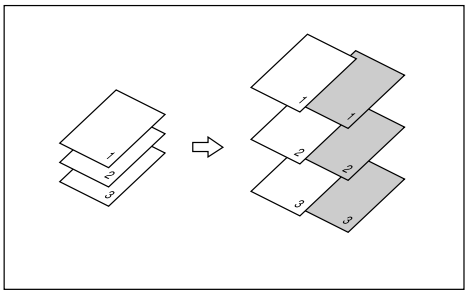

AEV019S

- Page vide

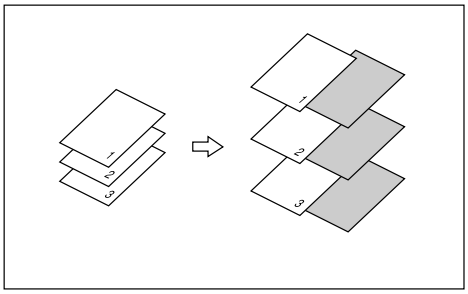

AEU023S

❖ Insertion d'une feuille intercalaire entre chaque transparent pour rétroprojecteur.

- Imprimer

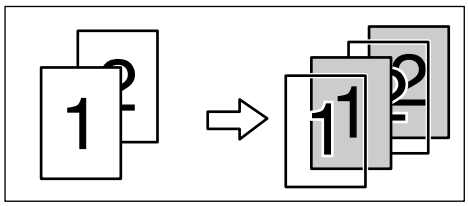

AEV020S

- Page vide

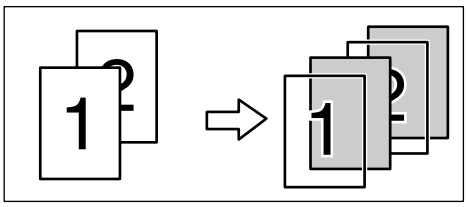

AEU024S

Remarque

- ❒ Le fonction d'assemblage ne peut être définie lors de l'utilisation d'intercalaires.
- ❒ Lorsque l'impression Recto/Verso ou l'impression de couverture est définie, vous ne pouvez pas insérer d'intercalaires.
- ❒ Les intercalaires doivent présenter le même format et la même orientation papier que le papier support.
- ❒ Si la fonction "Sélection automatique" définit le magasin d'alimentation papier comme source de papier support, le papier proviendra d'un magasin contenant du papier selon une certaine orientation . Ainsi, si le papier de couverture est défini selon une certaine orientation , l'orientation du papier de couverture et du papier support sera différente.
- ❒ Le même magasin d'alimentation papier ne peut être utilisé pour le papier du document principal et les intercalaires.

Division en chapitres

La page sélectionnée est imprimée sur le même côté que la première page, comme pour un livre. Par ailleurs, vous pouvez insérer des intercalaires entre les chapitres, avant les pages indiquées, et choisir d'imprimer ou pas ces intercalaires.

Référence

Pour les méthodes d'impression, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Remarque

❒ On peut spécifier jusqu'à 20 pages comme pages de garde de chapitres à partir du pilote d'impression.

❖ **Pas d'intercalaires**

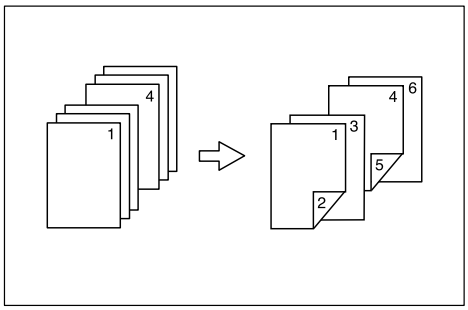

AJO025S

Remarque

❒ Cette fonction n'est valide qu'en impression Recto/Verso.

❒ Cette fonction peut être utilisée avec la fonction d'impression de combinaison (mise en page).

❖ Insertion d'intercalaires entre les chapitres

- Imprimer
  Imprime sur les intercalaires entre les chapitres. Lorsque l'impression Recto/Verso est sélectionnée, les intercalaires sont imprimés des deux côtés.

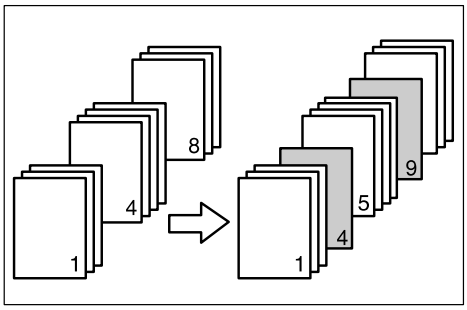

AJO023S

- Page vide

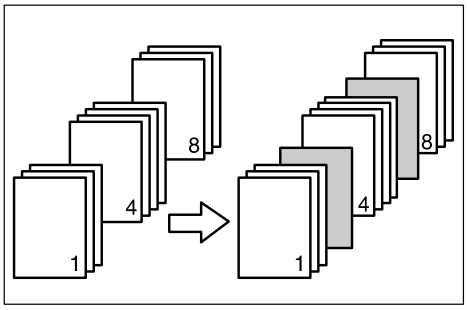

AJO024S

Remarque

❒ Les intercalaires doivent posséder le même format et présenter la même orientation papier que le papier support.

❒ Si la fonction "Sélection automatique" définit le magasin d'alimentation papier comme source de papier support, le papier proviendra d'un magasin contenant du papier selon l'orientation ⧉. Ainsi, si le papier de couverture est en orientation ⧉, l'orientation du papier de couverture et du papier support sera différente.

❒ Le papier support et l'intercalaire ne peuvent pas utiliser le même magasin d'alimentation papier.

Pages définies par l'utilisateur

Via cette fonction, vous pouvez spécifier les numéros de page pour chaque magasin d'entrée.

Référence

Pour les méthodes d'impression, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Limitation

❒ Cette fonction est disponible uniquement avec le pilote d'impression PCL 6/5e.

❒ Si **[Serveur de Documents]** est sélectionné sous **[Type d'impression :]**, la fonction Page définie par l'utilisateur ne peut pas être utilisée.

❒ Si **[Pages définies par l'utilisateur]** est sélectionné sous **[Sélection papier :]** de l'onglet **[Papier]**, **[Mise en page :]** ne peut être sélectionné.

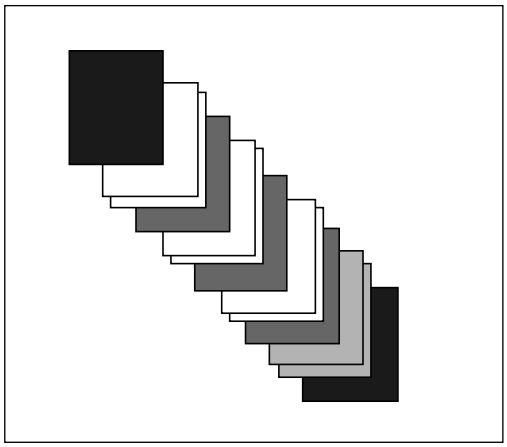

AEV044S

Assemblage

Lors de l'impression de plusieurs documents tels de la documentation pour une réunion, vous pouvez séparer les séries selon un certain ordre. Cette fonction est connue sous le terme "Assemblage". Assemblage enregistre les données transmises à la mémoire par un ordinateur. Voici les trois types d'assemblage :

❖ **Assembler**

Les données à imprimer sont assemblées en tant que séries selon un ordre séquentiel.

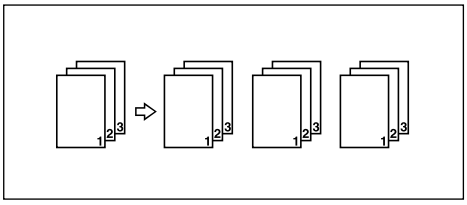

AEU016S

❖ **Assemblage avec rotation**

Toute autre série d'impression subit une rotation de 90 degrés .

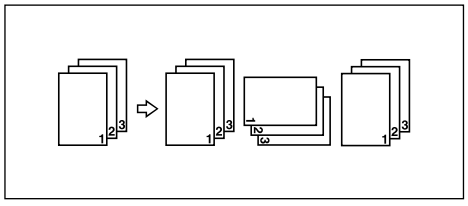

AEU017S

❖ **Assembler avec décalage**

(Le finisseur en option est requis pour cette fonction.)

Le réceptacle du finisseur se déplace vers l'avant ou l'arrière lorsqu'une tâche ou série est effectuée, provoquant un passage à la phase suivante, de telle sorte que vous pouvez les séparer.

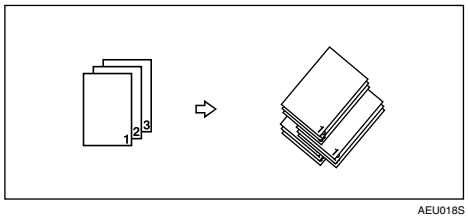

AEU018S

Limitation

❒ Le finisseur en option est requis pour l'assemblage décalé.

❒ L'assemblage avec rotation est impossible lorsque l'alimentation papier s'effectue depuis le Bypass.

❒ Si des travaux contenant des pages de formats différents sont transmis, l'assemblage avec rotation ne fonctionnera pas.

❒ Les fonctions suivantes ne peuvent pas être combinées :

- Assemblage avec rotation et agrafage
- Assemblage avec rotation et perforation

Remarque

❒ Vous pouvez définir la fonction d'assemblage dans le pilote d'impression RPCS.

❒ Si vous ne pouvez pas utiliser l'assemblage décalé, même lorsque le finisseur en option est installé, il se peut que les options ne soient pas définies correctement dans le pilote d'impression. Corrigez le paramétrage des options du pilote d'impression. Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

❒ Si la fonction continuer auto. a lieu dans la première série, la fonction d'assemblage sera annulée.

❒ Si l'impression forcée a lieu dans la première série, la fonction d'assemblage sera annulée.

❒ Si un document comprenant divers formats de papier ou des formats supérieurs à A4, $8^1/_2 \times 11$ est défini, il ne pourra qu'être assemblé, même si l'assemblage avec rotation a été sélectionné.

❒ Si les fonctions suivantes sont sélectionnées, l'assemblage et l'assemblage décalé s'appliqueront même si l'assemblage avec rotation a été sélectionné :

- Couvertures
- Intercalaire

❒ Lorsque la fonction Assemblage avec rotation a été sélectionnée, la vitesse d'impression est plus lente qu'avec les autres fonctions d'assemblage.

❒ Lorsque la fonction d'assemblage est sélectionnée dans les paramètres du pilote d'impression, veillez à ce qu'une option d'assemblage ne soit pas sélectionnée dans les paramètres d'impression de l'application. Si une option d'assemblage est sélectionnée, l'impression ne correspondra pas à la tâche transmise.

❒ La fonction Assemblage avec rotation requiert deux magasins papier contenant du papier au format identique mais orienté différemment.

Référence

Pour de plus amples informations sur les formats papier et le nombre d'exemplaires qu'il est possible de définir pour l'Assemblage, l'Assemblage avec rotation et l'assemblage décalé , consulter les *Informations Copieur*.

Pour les méthodes d'impression, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Impression via le finisseur.

Vous pouvez assembler, agrafer ou perforer des trous dans du papier imprimé en installant le finisseur en option. Assurez-vous que les précautions suivantes ont été prises lors de l'utilisation du finisseur en option:

Référence

Pour plus d'informations concernant les finisseurs en option, reportez-vous au *Guide de paramétrage général*.

Pour utiliser la fonction Agrafer, reportez-vous à P.130 "Agrafer".

Pour utiliser la fonction Perforer, reportez-vous à la P.133 "Perforation".

❖ **Veillez à paramétrer les options installées sur l'appareil dans les pilotes d'impression.**

Référence

Pour paramétrer les options dans les pilotes d'impression, reportez-vous à P.59 "Paramétrage des options de l'imprimante".

❖ **Veillez à définir le format et l'orientation du papier dans le pilote d'impression lors de l'utilisation des fonctions d'impression Recto/Verso, de livret, de combinaison (mise en page), d'agrafage et de perforation.**

Référence

Pour plus d'informations concernant les fonctions d'impression Recto/Verso et de mise en page, reportez-vous à l'Aide du pilote dimpression.

Pour utiliser la fonction Agrafer, reportez-vous à P.130 "Agrafer" et à l'Aide du pilote d'impression.

Pour utiliser la fonction Perforer, reportez-vous à la P.133 "Perforation" et à l'Aide du pilote d'impression.

Remarque

❒ En fonction de l'application, il se peut que les paramètres d'impression ne soient pas activés et que les documents imprimés ne soient pas ceux qui ont été transmis.

❖ **Lors du paramétrage de l'agrafage ou de l'assemblage dans le pilote d'impression, veillez à ce que la case de l'assemblage soit décochée dans la boîte de dialogue [Imprimer] de l'application.**

Si la fonction d'assemblage est activée dans l'application, l'impression ne sera pas celle qui a été transmise.

Agrafer

Lorsque le finisseur est installé, les séries peuvent être agrafées individuellement lors de l'impression de plusieurs séries.

Position d'agrafage

La position d'agrafage spécifiée varie en fonction du format, du type, de la quantité et de l'orientation de l'alimentation papier. Le tableau suivant indique les positions d'agrafage :

Orientation du papier sur l'appareil	Sens d'impression des donnees	Position des agrafes		
		Finisseur 1000	Finisseur 2 réceptacle	Finisseur Livret
	Vertical	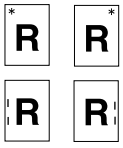	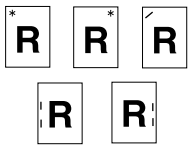	
	Horizontal			
	Vertical	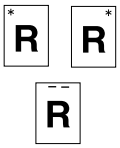	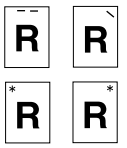	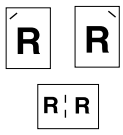
	Horizontal	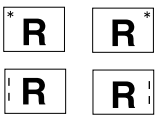	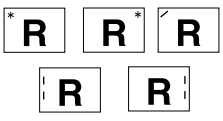	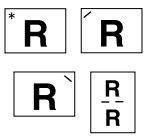

FR AJM008S

Référence

- Concernant les formats papier et la quantité maximale de feuilles disponibles pour l'agrafage, reportez-vous au *Guide de paramétrage général*.
- Pour les méthodes d'impression, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.
- La position d'agrafage variera en fonction de l'utilisation du pilote d'impression PostScript 3. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression PostScript 3.

Précautions à prendre lors de l'agrafage

Limitation

❒ L'agrafage ne peut avoir lieu que si le finisseur en option est installé.

❒ L'agrafage ne peut être effectué lorsque le papier est alimenté à partir du By-pass.

❒ Vous ne pouvez interrompre la tâche en cours avec une tâche correspondant à une autre fonction requérant l'agrafage ou l'assemblage.

❒ Lors de l'impression sur du papier à en-tête, l'agrafage peut ne pas se trouver dans la position spécifiée.

Remarque

❒ Lorsque le finisseur est installé, et lorsqu'a été sélectionné un réceptacle ne pouvant produire d'impression avec la fonction d'agrafage, les feuilles seront imprimées conformément aux paramètres système.

❒ Si vous ne pouvez paramétrer l'agrafage, même lorsque le retoucheur final est installé, il se peut que les options ne soient pas définies correctement dans le pilote d'impression. Corrigez les paramètres optionnels dans le pilote d'impression. Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

❒ Lorsque l'impression recto-verso est sélectionnée, réglez les positions d'agrafage sur l'orientation de reliure.

❒ Lorsque le finisseur est utilisé pour un autre travail fonctionnel (par exemple un travail de copie), l'impression ne débutera qu'une fois ce travail terminé.

❒ Lorsque la fonction d'agrafage est sélectionnée dans les paramètres du pilote d'impression, assurez-vous qu'aucune option d'assemblage n'est sélectionnée dans les paramétrages d'impression de l'application. Si une option d'assemblage est sélectionnée dans l'application, l'impression ne correspondra pas à la tâche transmise.

❒ Assurez-vous que le format et l'orientation papier sont définis dans le pilote d'impression lors de l'agrafage.

- En fonction du logiciel utilisé, les paramètres d'impression peuvent ne pas être enregistrés et le résultat de l'impression ne pas correspondre à la tâche transmise.

❒ Lorsque l'impression redémarre après un incident papier, la position d'impression peut avoir changé, et ce en fonction de l'endroit de l'incident papier.

- Si l'incident papier a eu lieu dans le finisseur en option, l'impression redémarrera en haut de la page de données en cours d'impression, ou à partir de la page en cours d'impression lorsque l'incident papier a eu lieu.
- Si l'incident papier a eu lieu dans l'appareil, l'impression redémarrera à partir de la page en cours d'impression lorsque l'incident papier a eu lieu.

❒ Même si l'incident papier a eu lieu dans l'appareil, l'erreur ne sera effacée que si le ccapot du finisseur a été ouvert et refermé.

❒ L'impression agrafée sera annulée dans les conditions suivantes :

- Si le nombre de tâches d'agrafage dépasse la limite maximum. Pour plus d'informations sur le nombre maximal, reportez-vous au *Guide de paramétrage général*.
- Si un format papier ne pouvant être agrafé est sélectionné. Pour plus d'informations concernant les formats papier pouvant être agrafés, reportez-vous au *Guide de paramétrage général*.
- Si des positions autres que celles définies pour l'agrafage sont spécifiées.
- S'il existe des incohérences entre l'orientation en mode Recto/Verso et la position d'agrafage.
- Si les formats papier sont mélangés, lorsqu'un format papier différent est spécifié pendant une tâche d'impression.
- Lorsqu'il n'y a plus d'agrafes.
- Lorsque l'alimentation papier s'effectue depuis le Bypass.
- Lorsqu'il n'y a plus d'agrafes et que la fonction continuer auto. est sélectionnée, l'impression continuera sans agrafage après l'affichage du message.

❒ Lors de l'utilisation du finisseur en option du magasin 2 ou du finisseur livret, les papiers aux formats suivants peuvent être agrafés en mode format mixte :

- A3 ▭ et A4 ▯
- B4 ▭ et B5 ▯
- 11×17 ▭ et $8\ ^{1}/_{2} \times 11$ ▯

Perforation

Lorsque le finisseur en option du magasin 2 est installé, on peut perforer des trous dans des documents imprimés.

Position des perforations

La position des perforations spécifiée varie selon le magasin papier et l'orientation des données d'impression. Le tableau suivant indique les positions des perforations :

Orientation du papier sur l'appareil	Sens d'impression des données	Position de perforation		
		2 trous	3 trous	4 trous
	Vertical			
	Horizontal			
	Vertical			
	Horizontal			

FR AEV031S

Remarque

❒ Les positions des perforations varieront légèrement d'une page à l'autre car les feuilles sont perforées individuellement.

Référence

Pour plus d'informations concernant les formats papier pouvant être perforés, reportez-vous au *Guide de paramétrage général*.

Pour les méthodes d'impression, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

La position des perforations variera en fonction de l'utilisation du pilote d'impression PostScript 3. Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression PostScript 3.

Précautions à prendre lors de la perforation

Limitation

❒ La perforation ne peut être effectuée lorsque le papier est alimenté à partir du Bypass.

Remarque

❒ Si vous ne pouvez pas configurer la perforation, même lorsque le finisseur en option du magasin 2 est installé, il se peut que les options ne soient pas définies correctement dans le pilote d'impression. Corrigez les paramètres optionnels dans le pilote d'impression. Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

❒ Lorsque l'impression Recto/Verso est sélectionnée, réglez les positions des perforations en fonction de l'orientation de la reliure.

❒ Veillez à définir la position des perforations de la même manière que pour l'agrafage lors de l'utilisation de la fonction d'agrafage.

❒ Assurez-vous que le format et l'orientation du papier sont définis dans le pilote d'impression lorsque vous effectuez la perforation.

- En fonction du logiciel utilisé, les paramètres d'impression peuvent ne pas être activés et il est possible que le résultat de l'impression ne corresponde pas à la tâche transmise.

❒ La perforation sera annulée dans les conditions suivantes :

- Lorsqu'un format papier ne pouvant être perforé est sélectionné. Pour plus d'informations concernant les formats papier pouvant être perforés, reportez-vous au *Guide de paramétrage général*.
- Si des positions autres que celles définies pour la perforation sont spécifiées.
- S'il existe des incohérences entre l'orientation en mode Recto/Verso et la position des perforations.
- Lorsque l'alimentation papier s'effectue depuis le Bypass.
- Lorsque le bac perforation est plein et que Continuer auto. est sélectionné, l'impression se poursuivra sans perforation après l'affichage du message correspondant.

Référence

Pour plus d'informations concernant les fonctions de copieur et les paramètres système, reportez-vous aux *Informations Copieur* et au *Guide de paramétrage général*.

Réglages Impr. Menu

Il existe sept éléments de menu dans le menu Réglages Impr. :

- Impr. Liste/Test
- Maintenance
- Système
- Interface hôte
- Menu PCL
- Menu PS (optionnel)
- Menu PDF (optionnel)

Vous pouvez sélectionner les fonctions dans le tableau suivant :

Menu	Par défaut
Impr. Liste/Test Reportez-vous à P.139 "Impr. Liste/Test".	Listes multiples
	Page de configuration
	Journal des erreurs
	Liste des Menus
	Page configuration PCL/Liste de polices
	Page Config. PS/Liste de polices *1
	Config. PDF/Liste de polices *1
	Hexadécimal
Maintenance Reportez-vous à P.141 "Maintenance".	Protection menu
	Verrouillage impression Liste/Test
	Effacer tous les travaux d'impr. temporaires
	Effacer tous travaux impression sauveg.

Menu	Par défaut
Système Reportez-vous à P.142 "Système".	Impression rapport d'erreur
	Reprise automatique
	Dépassement capacité mémoire
	Séparation travaux *2
	Suppr. auto de ts trvx d'impr. temporaires
	Suppr. auto travaux impression sauveg.
	Liste des travaux d'impression initiale
	Utilisation mémoire
	Recto/Verso
	Copies
	Impression page vierge
	Lissage contours
	Économie toner
	Langage d'impression *1
	Format papier sec.
	Format page
	Réglage papier à en-tête
	Priorité paramètres Bypass
	Impression bord à bord
	Langage d'impression par défaut *1
	Basculement réceptacle
Interface hôte Reportez-vous à P.145 "Interface hôte".	Tampon E/S
	Dépassement délai E/S

Menu	Par défaut
Menu PCL Reportez-vous à P.146 “Menu PCL”.	Orientation
	Nombre de lignes par page
	Source polices
	Numéro police
	Taille du point
	Espacement police
	Jeu de caractères
	Police Courier
	Augmenter largeur A4
	Ajouter retour à la ligne
	Résolution
Menu PS (optionnel) *1 Reportez-vous à P.147 “Menu PS”.	Format des données
	Résolution
Menu PDF (optionnel) *1 Reportez-vous à P.148 “Menu PDF”.	Modifier mot de passe PDF
	Mot de passe groupe PDF
	Résolution

*1 Apparaît lorsque l’unité PostScript 3 (optionnelle) est installée.
*2 Apparaît lorsqu’un finisseur(optionnel) est installé.

Réglage des fonctions de l'imprimante

Les fonctions de l'imprimante permettent un réglage de base des opérations lorsque l'appareil est utilisé comme imprimante.

Bien que les paramètres par défaut (d'usine) conviennent à la plupart des travaux d'impression, les fonctions de l'imprimante vous permettent d'accéder à un certain nombre de paramètres qui contrôlent les opérations de base de l'imprimante. Les paramètres des fonctions de l'imprimante que vous configurez sont conservés même lorsque l'alimentation de l'appareil est coupée.

Pour plus d'informations concernant les fonctions de copieur et les paramètres système, reportez-vous aux *Informations Copieur* et au *Guide de paramétrage général*.

1 **Appuyez sur la touche [Compteur/Outils utilisateur] du panneau de configuration.**

2 **Appuyez sur [Réglages Impr.].**

3 **Sélectionnez l'élément désiré en appuyant sur l'onglet, puis modifiez les paramètres**

Remarque

❒ **[OK]** : Appuyez sur cette touche pour effectuer un nouveau paramétrage et revenir aux menus précédents.

❒ **[Annuler]** : Appuyez sur cette touche pour revenir au menu précédent sans modifier de paramètre.

4 **Après avoir changé les paramètres des fonctions de l'imprimante, appuyez sur la touche [Sortie] pour revenir au menu Outils Util./Cpt.**

Remarque

❒ Vous pouvez également sortir du menu Outils Util./Cpt en appuyant sur la touche **[Compteur/Outils utilisateur]**.

❒ Les modifications apportées aux fonctions demeurent actives même lorsque l'alimentation de l'appareil est coupée.

❒ Vous pouvez également sortir du menu Réglages Impr. en appuyant sur la touche **[Sortie]** dans le menu principal.

Paramètres des fonctions de l'imprimante

Impr. Liste/Test

❖ **Listes multiples**
Vous pouvez imprimer la page de configuration et le journal des erreurs.

❖ **Page de configuration**
Vous pouvez imprimer les valeurs de configuration actuelle de l'appareil.

Référence

Pour plus d'informations, reportez-vous à P.140 "Impression de la page de configuration".

❖ **Journal des erreurs**
Vous pouvez imprimer les journaux des erreurs reprenant dans une liste toutes les erreurs s'étant produites pendant l'impression.
Les 30 derniers fichiers d'erreur sont enregistrés dans le journal des erreurs. Si une nouvelle erreur est ajoutée et que 30 erreurs sont déjà enregistrées, l'erreur la plus ancienne est supprimée. Cependant, si l'erreur la plus ancienne appartient à l'un des travaux d'impression suivants, elle n'est pas supprimée. L'erreur est enregistrée séparément jusqu'à ce que le nombre de ces erreurs atteigne 30. Vous pouvez consulter le journal des erreurs pour vérifier n'importe lequel de ces travaux d'impression.

- Impression d'épreuve
- Impression sécurisée
- Impression suspendue
- Impression stockée

On peut imprimer les données enregistrées concernant l'annulation automatique de travaux et l'annulation manuelle de travaux à partir du panneau de commande.

❖ **Liste des Menus**
Vous pouvez imprimer la Liste menu affichant les menus des fonctions de l'appareil.

❖ **Page configuration PCL/Liste de polices**
Vous pouvez imprimer la configuration actuelle et la liste de polices PCL installées.

❖ **Page Config. PS/Liste de polices**
Vous pouvez imprimer la configuration actuelle et la liste de polices PostScript installées.

Remarque

❒ Ce menu peut être sélectionné uniquement lorsque l'unité optionnelle PostScript 3 est installée.

❖ **Config. PDF/Liste de polices**
Vous pouvez imprimer la configuration actuelle et la liste de polices PDF installées.

Remarque

❒ Ce menu peut être sélectionné uniquement lorsque l'unité optionnelle PostScript 3 est installée.

❖ **Hexadécimal**
Vous pouvez imprimer en mode Hex Dump.

Impression de la page de configuration

1 Appuyez sur la touche【Compteur/ Outils utilisateur】du panneau de configuration.

Le menu Outils Util./Cpt apparaît.

2 Appuyez sur [Réglages Impr.].

Le menu Réglages Impr. apparaît.

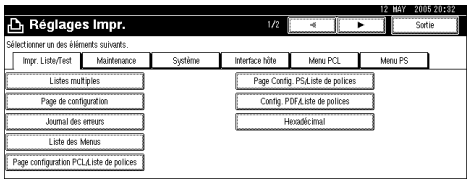

3 Appuyez sur la touche [Page de configuration] de l'onglet [Impr. Liste/Test].

La page de configuration est imprimée.

Interprétation de la page de configuration

❖ Référence système

- Numéro unité
  Affiche le numéro de série attribué à la carte par son fabricant.
- Mémoire totale
  Affiche la quantité totale de mémoire (SDRAM) installée sur l'imprimante.
- Version Firmware
  - Imprimante
    Affiche le numéro de version du micrologiciel de l'imprimante.
  - Système
    Affiche le numéro de version du micrologiciel système.
  - Moteur
    Affiche le numéro de version du moteur d'impression.
  - LCDC
    Affiche le numéro de version du panneau d'affichage.
  - NIB
    Affiche le numéro de version de l'interface réseau.
- Connexion périphérique
  Cet/ces élément(s) apparaît/apparaissent lorsque l'option/les options du périphérique est/sont installée(s).
- Disq.dur:téléchg pol/macro
  Affiche la capacité du lecteur de disque dur.
- Langage d'impression
  Affiche le numéro de version du langage de pilote d'impression.
- Options de connexion
  Affiche les équipements en option installés.

❖ Entrée papier

Affiche les paramètres définis sous le menu Paramètres mag. papier.

❖ Système

Affiche les paramètres définis sous le menu Système.

Référence

Pour plus d'informations, reportez-vous à P.142 "Système".

❖ Menu PCL

Affiche les paramètres définis sous Menu PCL.

Référence

Pour plus d'informations, reportez-vous à P.146 "Menu PCL".

❖ Menu PS

Affiche les paramètres définis sous Menu PS.

Référence

Pour plus d'informations, reportez-vous à P.147 "Menu PS".

❖ **Menu PDF**
Affiche les paramètres définis sous Menu PDF.

Référence
Pour plus d'informations, reportez-vous à P.148 "Menu PDF".

❖ **Interface hôte**
Affiche les paramètres définis sous le menu Interface hôte.
Lorsque le DHCP est actif sur le réseau, l'adresse IP actuelle, le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle apparaissent entre parenthèses sur la page de configuration.

Référence
Pour plus d'informations, reportez-vous à P.145 "Interface hôte".

❖ **Information Interface**
Affiche les informations concernant l'interface.

Maintenance

❖ **Protection menu**
Cette procédure vous permet de protéger les paramètres de menu contre toute modification accidentelle. Elle rend impossible toute modification des paramètres de menu via les procédures normales, à moins de passer par les opérations clé requises. Dans un environnement réseau, seuls les administrateurs peuvent modifier les paramètres de menu.

- Niveau 1
  Vous pouvez protéger "Maintenance", "Système", "Interface hôte", "Menu PCL", "Menu PS" et "Menu PDF".
- Niveau 2
  Vous pouvez protéger "Maintenance", "Système", "Interface hôte", "Menu PCL", "Menu PS", "Menu PDF" et "Format page" dans le menu Système.
- OFF

Remarque
❒ Par défaut : *Niveau 2*
❒ Vous pouvez protéger les paramètres du menu via un Web Image Monitor.

❖ **Verrouillage impression Liste/Test**
Vous pouvez bloquer le menu **[Impr. Liste/Test]**.

- ON
- OFF

Remarque
❒ Par défaut : *OFF*

❖ **Effacer tous les travaux d'impr. temporaires**
Vous pouvez supprimer tous les travaux d'impression enregistrés temporairement dans l'appareil.

❖ **Effacer tous travaux impression sauveg.**
Vous pouvez supprimer tous les travaux d'impression enregistrés dans l'appareil.

Système

❖ **Impression rapport d'erreur**
Sélectionnez cet élément pour obtenir l'impression d'un rapport d'erreurs lorsqu'une erreur d'imprimante ou de mémoire survient.

- ON
- OFF

Remarque

❒ Par défaut : *OFF*

❖ **Reprise automatique**
Vous pouvez sélectionner cet élément pour activer Reprise automatique. Lorsqu'elle est définie sur ON, l'impression continue après l'apparition d'une erreur système.

- OFF
- Immédiate
- 1 minute
- 5 minutes
- 10 minutes
- 15 minutes

Remarque

❒ Par défaut : *OFF*

❖ **Dépassement capacité mémoire**
Sélectionnez cet élément pour obtenir l'impression d'un rapport d'erreurs concernant tout dépassement de capacité de la mémoire.

- Ne pas imprimer
- Information erreur

Remarque

❒ Par défaut : *Ne pas imprimer*

❖ **Séparation travaux**
Vous pouvez activer Séparation travaux.

- ON
- OFF

Remarque

❒ Par défaut : *OFF*

❒ Ce menu peut être sélectionné uniquement lorsqu'un finisseur (en option) est installé.

❖ **Suppr. auto de ts trvx d'impr. temporaires**
Vous pouvez supprimer tous les travaux d'impression enregistrés temporairement dans l'appareil.

- ON
- OFF

Remarque

❒ Par défaut : *OFF*

❒ Si vous sélectionnez ON, vous pouvez choisir jusqu'à 200 heures pour l'effacement auto. des fichiers.

❖ **Suppr. auto travaux impression sauveg.**
Vous pouvez choisir de supprimer automatiquement tous les travaux d'impression enregistrés sur l'appareil.

- ON
- OFF

Remarque

❒ Par défaut : *ON (3 jours)*

❒ Si vous sélectionnez ON, vous pouvez choisir jusqu'à 180 heures pour l'effacement auto. des fichiers.

❖ **Liste des travaux d'impression initiale**
Vous pouvez définir type souhaité de liste de travaux d'impression qui s'affiche sur l'écran lorsque vous appuyez sur **[Travaux d'impression]**.

- Liste complète
  Affiche la liste des travaux d'impression enregistrés sur l'appareil.
- Liste par ID utilisateur
  Affiche la liste des ID d'utilisateur ayant enregistré un fichier sur l'appareil.

Remarque

❒ Par défaut : *Liste complète*

❖ **Utilisation mémoire**
Vous pouvez sélectionner la quantité de mémoire utilisée dans Priorité polices ou Priorité cadre, en fonction du format papier ou de la résolution.

- Priorité polices
  Ce paramètre utilise la mémoire pour l'enregistrement des polices.
- Priorité cadre
  Ce paramètre utilise la mémoire d'image pour l'impression à vitesse élevée.

Remarque

❒ Par défaut : *Priorité cadre*

❖ **Recto/Verso**
Vous pouvez sélectionner l'impression des deux côtés de chaque page.

- OFF
- Reliure bord long
- Reliure bord court

Remarque

❒ Par défaut : *OFF*

❖ **Copies**
Vous pouvez spécifier le nombre de séries d'impression. Ce paramètre est désactivé si le nombre de pages à imprimer a été spécifié via le pilote d'impression ou une autre commande.

- 1 à 999 sur 1

Remarque

❒ Par défaut: *1*

❖ **Impression page vierge**
Vous pouvez ou non sélectionner l'impression des pages blanches.

- ON
- OFF

Les pages répondant à l'une des conditions suivantes sont définies comme pages blanches.

- Il n'y a pas d'images.
- Il y a des images, mais elles se trouvent en dehors de la zone imprimable.
- Il n'y a que des caractères blancs.

Remarque

❒ Par défaut : *ON*

❒ L'imprimante n'identifie pas les pages contenant des images composées de caractères blancs, considérées comme pages vierges.

❖ **Lissage contours**
Vous pouvez activer l'option de lissage du bord des caractères imprimés.

- ON
- OFF

Remarque

❒ Par défaut : *ON*

❒ Si vous imprimer des photos ou des images graphiques en demi-teinte, sélectionnez OFF.

❖ **Économie toner**
Vous pouvez économiser du toner.

- ON
- OFF

Remarque

❒ Par défaut : *OFF*

❖ **Langage d'impression**
Vous pouvez spécifier le langage de l'imprimante.

- Auto
- PCL
- PS
- PDF

Remarque

❒ Par défaut : *Auto*

❒ Ce menu apparaît uniquement lorsque l'unité PostScript 3 en option est installée.

❖ **Format papier sec.**
Vous pouvez activer la fonction Substitution automatique de format papier (A4↔LT).

- Auto
- OFF

Remarque

❒ Par défaut : *OFF*

❖ **Format page**
Vous pouvez sélectionner le format papier par défaut.

- 11 × 17
- $8^1/_2 \times 14$
- $8^1/_2 \times 11$
- $5^1/_2 \times 8^1/_2$
- $7^1/_4 \times 10^1/_2$
- 8 × 13
- $8^1/_2 \times 13$
- $8^1/_4 \times 13$
- A3
- B4 JIS
- A4
- B5 JIS
- A5
- A6
- Format personnalisé

Remarque

❒ Par défaut :

- Version métrique : *A4*
- Version en inches : $8^1/_2 \times 11$

❖ **Réglage papier à en-tête**
Vous pouvez appliquer une rotation aux images originales lors de l'impression.
Lors de l'impression, les images originales subissent toujours une rotation de 180 degrés. Ainsi, l'impression peut ne pas correspondre au résultat escompté lorsque l'impression s'effectue sur du papier à en-tête ou du papier préimprimé requérant une définition d'orientation. À l'aide de cette fonction, vous pouvez spécifier la rotation d'image.

- OFF
- Détection auto
- ON (toujours)

Remarque

❒ Par défaut : *OFF*

❒ Lorsque OFF est sélectionné, les images originales subissent une rotation de 180 degrés.

❒ Lorsque Détection auto est sélectionné, l'appareil détecte automatiquement tout papier à en-tête ou papier préimprimé et ne leur applique aucune rotation.

❒ Lorsque ON (toujours) est sélectionné, l'appareil n'applique aucune rotation.

❒ Cette fonction réduit la vitesse d'impression.

❖ **Priorité paramètres Bypass**
Vous pouvez spécifier laquelle des deux options, (Imprimante) Pilote/Commande ou Paramètres machine, est prioritaire pour la définition du format papier du magasin bypass.

- Pilote/Commande
- Paramètres machine

Remarque
❒ Par défaut : *Pilote/Commande*

❖ **Impression bord à bord**
Vous pouvez sélectionner ou non l'impression pleine page.

- OFF
- ON

Remarque
❒ Par défaut : *OFF*

❒ Il est possible que la marge de 5 mm le long des bords ne s'imprime pas correctement.

❖ **Langage d'impression par défaut**
Vous pouvez sélectionner le langage d'imprimante par défaut si l'appareil est incapable de trouver automatiquement la langue de l'imprimante.

- PCL
- PS
- PDF

Remarque
❒ Par défaut : *PCL*

❒ Ce menu apparaît uniquement lorsque l'unité PostScript 3 en option est installée.

❖ **Basculement réceptacle**
Vous pouvez changer de magasin papier.

- OFF
- ON

Remarque
❒ Par défaut : *OFF*

Interface hôte

❖ **Tampon E/S**
Vous pouvez définir le format de Tampon E/S. Normalement, il n'est pas nécessaire de modifier ce paramètre.

- 128 Ko
- 256 Ko

Remarque
❒ Par défaut : *128 Ko*

❖ **Dépassement délai E/S**
Vous pouvez définir le nombre de secondes d'attente de l'appareil avant la fin d'une tâche d'impression. Si des données provenant d'un autre port arrivent habituellement au milieu d'une tâche d'impression, vous devez augmenter le délai d'attente.

- 10 secondes
- 15 secondes
- 20 secondes
- 25 secondes
- 60 secondes

Remarque
❒ Par défaut : *15 secondes*

Menu PCL

❖ **Orientation**
Vous pouvez sélectionner l'orientation des pages.

- Portrait
- Paysage

Remarque
❒ Par défaut : *Portrait*

❖ **Nombre de lignes par page**
Vous pouvez définir le nombre de lignes par page.

- 5 à 128 sur 1

Remarque
❒ Par défaut :
  - Version métrique : *64*
  - Version en inches : *60*

❖ **Source polices**
Vous pouvez définir l'emplacement d'enregistrement de la police par défaut.

- Résidente
- RAM
- Disque dur
- SD

Remarque
❒ Par défaut : *Résidente*
❒ RAM, Disque dur et SD ne peuvent être sélectionnés que lorsque les polices ont été téléchargées sur l'appareil.

❖ **Numéro police**
Vous pouvez définir l'identité de la police que vous voulez utiliser par défaut.

- 0 à 63 sur 1

Remarque
❒ Par défaut: *0*

❖ **Taille du point**
Vous pouvez définir le corps que vous désirez utiliser pour la police sélectionnée.

- 4,00 à 999,75 sur 0,25

Remarque
❒ Par défaut: *12,00*
❒ Ce paramètre n'est effectif qu'avec les polices à espace variable.

❖ **Espacement police**
Vous pouvez définir le nombre de caractères par pouce pour la police sélectionnée.

- 0,44 à 99,99 sur 0,01

Remarque
❒ Par défaut: *10,00*
❒ Ce paramètre n'est effectif qu'avec les polices à espace fixe.

❖ **Jeu de caractères**
Vous pouvez spécifier le jeu de caractères d'impression pour la police sélectionnée. Les options disponibles sont les suivantes :
Roman-8, ISO L1, ISO L2, ISO L5, PC-8, PC-8 D/N, PC-850, PC-852, PC-8 TK, Win L1, Win L2, Win L5, Desktop, PS Text, VN Intl, VN US, MS Publ, Math-8, PS Math, VN Math, Pifont, Legal, ISO 4, ISO 6, ISO 11, ISO 15, ISO 17, ISO 21, ISO 60, ISO 69, Win 3.0

Remarque
❒ Par défaut : *PC-8*

❖ **Police Courier**
Vous pouvez définir un type de police de messagerie.

- Standard
- Foncée

Remarque

❒ Par défaut : *Standard*

❖ **Augmenter largeur A4**
Vous pouvez augmenter la largeur de la zone d'impression (lors de l'impression sur une feuille A4 avec le PCL).

- OFF
- ON

Remarque

❒ Par défaut : *OFF*

❒ Lorsque le paramètre est ON, la largeur est de $8\,^1/_2$ pouces.

❖ **Ajouter retour à la ligne**
Lorsque On est sélectionné, un retour de chariot suivra chaque saut de ligne : CR=CR, LF=CR–LF, FF=CR–FF.

- OFF
- ON

Remarque

❒ Par défaut : *OFF*

❖ **Résolution**
Vous pouvez définir la résolution d'impression en points par pouce.

- 300 dpi
- 600 dpi

Remarque

❒ Par défaut : *600 dpi*

Menu PS

Ce menu n'apparaît que lorsque l'unité PostScript 3 optionnelle est installée.

❖ **Format des données**
Vous pouvez sélectionner un format de données.

- Données binaires
- TBCP

Limitation

❒ Ce paramètre n'est pas fonctionnel lorsque l'appareil est utilisé via une connexion parallèle ou EtherTalk.

❒ Lors de l'utilisation de l'appareil via une connexion parallèle et si les données binaires sont envoyées par le pilote d'impression, la tâche d'impression est annulée.

❒ Lors de l'utilisation de l'appareil via une connexion Ethernet, la tâche d'impression est annulée dans les conditions suivantes :

- Le format des données de l'imprimante est TBCP, et le format des données sélectionné sur le panneau d'affichage est Données binaires.
- Le format des données du pilote d'impression est binaire, et le format des données sélectionné sur le panneau d'affichage est TBCP.

Remarque

❒ Par défaut : *TBCP*

❖ **Résolution**
Vous pouvez définir la résolution d'impression en points par pouce.

- 300 dpi
- 600 dpi

Remarque
❒ Par défaut : *600 dpi*

Menu PDF

Ce menu n'apparaît que lorsque l'unité PostScript 3 optionnelle est installée.

❖ **Modifier mot de passe PDF**
Définissez le mot de passe pour le fichier PDF lorsque vous exécutez l'impression directe PDF.

- Mot de passe actuel
- Nouveau mot de passe
- Confirmer nouveau mot de passe

Un mot de passe peut être défini dans Web Image Monitor, mais dans le cas de figure présent, les informations concernant le mot de passe sont envoyées via le réseau. Si la sécurité est une priorité, définissez le mot de passe via le menu du panneau de configuration.

Remarque
❒ Par défaut : *Non défini*

❖ **Mot de passe groupe PDF**
Définissez le mot de passe de groupe dèjà spécifié avec DeskTopBinder Lite.

- Mot de passe actuel
- Nouveau mot de passe
- Confirmer nouveau mot de passe

Un mot de passe peut être défini dans Web Image Monitor, mais dans le cas de figure présent, les informations concernant le mot de passe sont envoyées via le réseau. Si la sécurité est une priorité, définissez le mot de passe via le menu du panneau de configuration.

Remarque
❒ Par défaut : *Non défini*

❖ **Résolution**
Vous pouvez définir la résolution d'impression en points par pouce.

- 300 dpi
- 600 dpi

Remarque
❒ Par défaut : *600 dpi*

6. Utilisation du serveur de documents

Accès au serveur de documents

La serveur de documents vous permet d'enregistrer des documents sur le disque dur de l'appareil et de modifier et d'imprimer ces documents quand et comme vous le voulez.

Limitation

❒ Les applications possédant leurs propres pilotes, telles que PageMaker, ne prennent pas en charge cette fonction.

Référence

Pour de plus amples informations sur les fonctionnalités du Serveur de Documents, consultez le *Guide de paramétrage général*.

Pour plus d'informations concernant la façon d'accéder au serveur de documents à partir d'un ordinateur client, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Remarque

❒ Lors de l'utilisation du serveur de documents, les fonctions suivantes peuvent être sélectionnées sur le panneau de commande de l'appareil :

- Copie
- Assemblage
- Recto/Verso
- Agrafer
- Sélection papier : magasin de source papier, type de papier, magasin de sortie papier.
- Fonctions liées à la sélection du papier : Feuille de couverture, intercalaire.

❒ Les éléments ci-dessus sont grisés, de sorte que vous ne pouvez les définir à partir de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante lorsque le serveur de documents est sélectionné.

❒ Vous devez introduire une identification utilisateur, en utilisant jusqu'à huit caractères alphanumériques.

❒ Vous devez introduire un mot de passe et un nom de fichier pour distinguer cette tâche des autres.

❒ Jusqu'à 3000 fichiers peuvent être enregistrés sur le serveur de documents. Aucun autre fichier ne peut être enregistré une fois atteint ce chiffre de 3000 fichiers. Même si moins de 3000 fichiers ont été enregistrés, de nouveaux fichiers ne peuvent être enregistrés quand

- un fichier à enregistrer contient plus de 1 000 pages,
- le nombre total de pages contenues dans les fichiers enregistrés dépasse 9000 pages,
- le disque dur est rempli.

❒ Le serveur de documents permet également d'enregistrer des fichiers scannés via l'alimenteur automatique de documents (ADF) ou la vitre d'exposition. Vous devez effacer tout fichier non nécessaire pendant un certain temps afin de ne pas dépasser la capacité du disque dur. Pour savoir comment effacer des fichiers enregistrés, reportez-vous au *Guide de paramétrage général*.

❒ Lors de l'utilisation du disque dur pour des fonctions autres que celles du serveur de documents, il se peut que vous ne puissiez pas enregistrer de nouveaux fichiers dans le serveur de documents, même si moins de 3000 fichiers ont été enregistrés.

7. Fonctions et paramètres de l'appareil

Ordinateur central

Le Guide réseau, le Supplément PostScript 3, et le Supplément UNIX concernent tous les modèles, et présentent, par conséquent, toutes les fonctions et tous les paramètres. Ce chapitre décrit les fonctions et paramètres utilisés pour configurer le modèle que vous utilisez.

Référence

Pour plus d'informations concernant les éléments de fonctions et paramètres, reportez-vous au *Guide réseau*, *Supplément PostScript 3* et *Supplément UNIX*.

Fonctions

Les fonctions suivantes sont disponibles sur l'appareil :

- Copieur
- Imprimante
- Scanner
- Fax
- Serveur de documents

Remarque

❒ L'appareil doit être équipé d'une unité Imprimante/Scanner afin de pouvoir utiliser la fonction d'imprimante ou de scanner.

Interface

Les interfaces suivantes sont disponibles sur l'appareil :

- Ethernet (100BASE-TX / 10BASE-T)
- USB (2.0 / 1.1)
- IEEE 1284 (Parallèle)(en option)
- IEEE 1394 (Impression SCSI)(en option)
- IEEE 802.11b (LAN sans fil) (en option)
- Bluetooth (en option)

Remarque

❒ Pour pouvoir utiliser l'interface IEEE 1284, IEEE 1394 (impression SCSI), IEEE 802.11b (LAN sans fil) ou Bluetooth, l'appareil doit être équipé de l'unité correspondante pour cette interface.

❒ Vous ne pouvez pas avoir l'interface IEEE 1284, IEEE 1394 (impression SCSI), IEEE 802.11b (LAN sans fil) et Bluetooth en même temps sur l'appareil.

Liste des éléments de paramétrage

Web Image Monitor

Les éléments suivants de Web Image Monitor sont disponibles sur l'appareil :

R : Lire

Wc : Écrire

— : Aucun

Remarque

❒ En fonction des paramètres de sécurité, certains articles peuvent ne pas s'afficher.

Menu			Avant connexion	Après connexion en tant qu'administrateur
Accueil			R	R
Réinit. travail d'impr.			—	RW
Réinitalis. périphérique			—	RW
Etat	Magasin		R	R
	Récep. sortie		R	R
	Toner		R	R
	Fonction		R	R
	Système		R	R
	Compteur		R	R
	Lang. imprimante		R	R
Serveur de Documents			RW	RW
Fich. reçu par fax			RW	—
Trav	Imprimante	Historique travaux	R	R
		Journal des erreurs	R	R
		Travaux d'impression	RW	RW
	Historique fax	Transmission	R	R
		Réception	R	R
		LAN-Fax	R	R
	Serveur de Documents		RW	RW
Carnet d'adresses			—	RW
Enquête			R	R

Menu			Avant connexion	Après connexion en tant qu'administrateur
Configuration	Paramètres périph.	Système	R	RW
		Papier	R	RW
		Date/Heure	R	RW
		Horloge	R	RW
		e-mail	R	RW
		Notification e-mail auto	—	RW
		Notification e-mail à la demande	—	RW
		Transfert de fichiers	—	RW
		Gestion authentification utilisateur	—	RW
		Gestion de l'authentification administrateur	—	RW
		Programmer/Modifier administrateur	—	RW
		Serveur LDAP	—	RW
	Imprimante		R	RW
	Fax	Général	—	RW
		Outils administrateur	—	RW
		Paramètres e-mail	—	RW
		Paramètres IP-Fax	—	RW
		Paramètres passerelle	—	RW
		Configuration paramètres	—	RW
	Interface		R	RW

Menu			Avant connexion	Après connexion en tant qu'administrateur
Configuration	Réseau	TCP/IP	R	RW
		NetWare	R	RW
		AppleTalk	R	RW
		SMB	R	RW
		SNMP	—	RW
		SNMPv3	—	RW
		SSDP	—	RW
		Rendezvous	R	RW
		Journal syst.	R	R
	Sécurité	Sécurité réseau	—	RW
		Contrôle d'accès	—	RW
		Authentification IPP	—	RW
		SSL/TLS	—	RW
		Certificats	—	RW
	RCG	Configurer RCG	—	RW
		Mettre à jour le firmware de la RCG	—	RW
		Proxy RCG	—	RW
	Page Web		RW	RW

telnet

Le telnet suivant peut être utilisé sur l'appareil :

access, appletalk, autonet, btconfig, dhcp, diprint, dns, domainname, help, hostname, ifconfig, info, ipp, netware, passwd, prnlog, rendezvous, route, set, show, slp, smb, snmp, spoolsw, ssdp, status, syslog, web, wins

UNIX

Les commandes UNIX suivantes peuvent être utilisées sur l'appareil :

Option de périphérique	Valeur	Résumé des fonctions
reliure	right, shortedge, top, left, longedge	Spécifie le sens de reliure pour l'impression recto-verso.
copies	Nombre de copies (1 à 999)	Spécifie le nombre de copies.
recto-verso	on, off	Spécifie l'activation ou non de l'impression recto-verso.
type de fichier	pcl, postscript (rps)	Spécifie le langage de l'imprimante pour l'impression.
filtre	texte	Spécifie l'impression de texte.
type de support	plain, recycled, special, thick, transparency, color, letterhead, preprinted, prepunched, labels, bond, cardstock, plainorrecycled	Spécifie le type de papier.
orientation	landscape, portrait	Spécifie le sens de l'alimentation papier.
outbin	inner, lower, optionaloutputbin, finishershift, finisherproof, finisherbooklet, sequentialstack, upper	Spécifie le réceptacle de sortie.
papier	a3, jisb4, a4, jisb5, a5, a6, ledger, legal, letter, halfletter, executive, fgl, foolscap, folio, custom	Spécifie le format papier.
perforation	off, leftport, leftland, topport, topland, rightport, rightland	Spécifie la position des perforations.
qté	Nombre de séries assemblées (1 à 999)	Spécifie le nombre à assembler.
résolution	valeur de résolution (200, 300, 600)	Spécifie la résolution de l'impression.
agrafe	off, lefttopslantport, lefttopslantland, lefttopvertport, lefttopvertland, left2port, left2land, right2port, right2land, righttopvertport, righttopvertland, righttopslantport, righttopslantland, righttophorizport, righttophorizland, top2port, top2land, lefttophorizport, lefttophorizland, booklet, lefttop, righttop,	Spécifie la position des agrafes.
magasin	all, tray1, tray2, tray3, tray4, bypass, lct	Spécifie le magasin d'entrée.

Paramètres pouvant être utilisés avec PostScript 3

Les paramètres PostScript 3 suivants peuvent être utilisés sur l'appareil :

Remarque

❒ Selon les types de pilotes d'impression, différents éléments sont susceptibles de s'afficher.

Paramètres	Éléments sélectionnables
Assembler :	Off, Oui
Type de Trame :	Auto, Photographique, Texte, Réglages utilisateur
Recto/verso :	Off, Ouvrir à Gauche, Reliure vers Haut
Ajuster au format d'impression :	Demander à l'utilisateur, Format et échelle les plus proches, Format et coupe les plus proches
Lissage de l'image :	Off, Oui, Auto, Moins de 90 ppi, Moins de 150 ppi, Moins de 200 ppi, Moins de 300 ppi
Magasin :	Sélection automatique du bac, Bypass, Magasin 1, Magasin 2, Magasin 3, Magasin 4, Magasin Grande Capacité
Réceptacle de sortie :	Imprimante par défaut, Réceptacle Interne 1, Réceptacle Interne 2, Réceptacle sup. du finisseur, Réceptacle Tri Finisseur, Réceptacle Tri Finisseur 1, Réceptacle Tri Finisseur 2
Résolution	600 dpi
Taille :	Reportez-vous au *Guide de paramétrage général*.
Agrafer :	Off, Haut Gauche, Haut droite, 2 à Gauche, 2 à Droite, 2 en Haut, 2 au centre
Bords uniformes	Oui, Off
Economie toner	Oui, Off
Type :	Reportez-vous au *Guide de paramétrage général*.
Sélection papier	Même papier pour toutes, Papier différent pour la 1ère page, Utiliser Intercalaire, Division en chapitres
Perforer :	Off, 2 à Gauche, 2 à Droite, 2 en Haut, 3 à Gauche, 3 à droite, 3 en haut, 4 à gauche, 4 à droite, 4 en haut

Logiciels et utilitaires fournis sur le CD-ROM

Cette imprimante est livrée avec trois CD-ROM : “Printer Drivers and Utilities”, “Operating Instructions” et “Scanner Driver and Document Management Utility”. Les élément suivants sont repris dans chacun des trois CD-ROM.

❖ **Font Manager 2000 (programme de gestion de polices)**
Pour installer de nouvelles polices d’écran, ou organiser et gérer les polices déjà présentes dans le système. Pour plus d’informations concernant Font Manager 2000, reportez-vous au manuel du CD-ROM intitulé “Printer Drivers and Utilities”.

❖ **SmartDeviceMonitor for Admin**
Permet à l’administrateur système de gérer les imprimantes réseau.

Référence
Aide de SmartDeviceMonitor for Admin

❖ **SmartDeviceMonitor for Client**
Permet aux utilisateurs de gérer l’état d’impression réseau.

Référence
Aide de SmartDeviceMonitor for Client

❖ **Utilitaire 1394**
Pour l’unité d’interface optionnelle IEEE 1394. Pour plus d’informations, consultez le fichier Readme ou le manuel livré avec l’unité d’interface optionnelle IEEE 1394.

❖ **USB Printing Support**
Pour une connexion à des ordinateurs Windows 98 SE/Me via USB.

❖ **Acrobat Reader**
Cet utilitaire permet de lire les fichiers PDF (Portable Document Format).

Remarque
❒ La documentation relative à l’utilisation de l’appareil est fournie sur le CD-ROM au format PDF. Pour plus d’informations concernant l’utilisation d’Acrobat Reader, consultez l’Aide en ligne d’Acrobat Reader.

❖ **Printer Utility for Mac**
Cet utilitaire permet aux utilisateurs de télécharger et de gérer diverses polices, et d’assurer la gestion d’imprimantes. Pour plus d’informations concernant cet utilitaire, reportez-vous à *Supplément PostScript*.

Visualisation du contenu du CD-ROM

Suivez la procédure ci-après pour visualiser le contenu du CD-ROM.

1 Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.

Le programme d'installation débute.

2 Cliquez sur [Parcourir ce CD-ROM].

L'explorateur démarre et affiche le contenu du CD-ROM.

Pilotes d'impression pour cette imprimante

L'impression nécessite l'installation d'un pilote d'impression adapté à votre système d'exploitation. Les pilotes d'impression suivants sont inclus dans le CD-ROM livré avec l'appareil.

Langage d'impression	PCL 6	PCL 5e	RPCS	PostScript 3
Windows 95 *1	OK	OK	OK	OK *12
Windows 98 *2	OK	OK	OK	OK *12
Windows Me *3	OK	OK	OK	OK *12
Windows 2000 *4	OK	OK	OK	OK *13
Windows XP *5	OK	OK	OK	OK *13
Windows Server 2003 *6	OK	OK	OK	OK *13
Windows NT 4.0 *7	OK *11	OK *10	OK *10	OK *11 *12
Mac OS *8	—	—	—	OK *12
Mac OS X *9	—	—	—	OK *14

*1 Système d'exploitation Microsoft Windows 95
*2 Système d'exploitation Microsoft Windows 98
*3 Microsoft Windows Edition Millénium
*4 Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Microsoft Windows 2000 Server
Microsoft Windows 2000 professionnel
*5 Microsoft Windows XP Professionnel
Microsoft Windows XP Edition Familiale
*6 Microsoft Windows Server 2003 Edition Standard
Microsoft Windows Server 2003 Edition Entreprise
*7 Système d'exploitation Microsoft Windows NT Server version 4.0, système d'exploitation Microsoft Windows NT Workstation version 4.0 sur un ordinateur utilisant des processeurs x86.
*8 Versions 8.6 à 9.2 de Mac OS (le mode standard de Mac OS X est pris en charge.)
*9 Mac OS X 10.1 ou version ultérieure (Mode natif)
*10 Service Pack 4 ou supérieur requis.
*11 Service Pack 6 ou supérieur requis.
*12 Vous trouverez les pilotes d'impression Adobe PostScript 3 et les fichiers de description d'imprimante PostScript (PPD) sur le CD-ROM intitulé "Printer Drivers and Utilities".

*13 Vous trouverez les fichiers de description d'imprimante PostScript (PPD) sur le CD-ROM intitulé "Printer Drivers and Utilities".
*14 Vous trouverez le programme d'installation de description d'imprimante Adobe PostScript (PPD) sur le CD-ROM intitulé "Printer Drivers and Utilities".

❖ **Pilotes d'impression PCL**

Vous trouverez deux types de pilotes d'impression PCL (PCL 5c et PCL 6) sur le CD-ROM livré avec l'appareil. Ces pilotes d'impression permettent à l'ordinateur de communiquer avec cet appareil via un langage d'impression.

Remarque

❒ Certaines applications peuvent nécessiter l'installation du pilote d'impression PCL 5e. Dans ce cas, vous pouvez installer PCL 5e sans avoir à installer PCL6.

Référence

Reportez-vous à P.19 "Préparation de l'appareil".

❖ **Pilote d'impression RPCS**

Ce pilote d'impression permet à l'ordinateur de communiquer avec l'imprimante via un langage d'impression. En plus de l'interface utilisateur conventionnelle, une autre interface utilisateur préconfigurée est fournie.

Référence

Reportez-vous à P.19 "Préparation de l'appareil".

❖ **Pilotes d'impression Adobe PostScript et fichiers PPD**

Vous trouverez les pilotes d'impression Adobe PostScript et les fichiers PPD sur le CD-ROM livré avec l'appareil. Les pilotes d'impression Adobe PostScript permettent à l'ordinateur de communiquer avec l'imprimante via un langage d'impression. Les fichiers PPD permettent au pilote d'impression d'activer les fonctions spécifiques de l'imprimante.

Référence

Reportez-vous au *Supplément PostScript 3*.

❖ **Fichiers PPD**

Vous trouverez les fichiers PPD inclus dans le CD-ROM livré avec l'appareil. Les fichiers PPD permettent au pilote d'impression d'activer les fonctions spécifiques de l'imprimante.

Référence

Reportez-vous au *Supplément PostScript 3*.

SmartDeviceMonitor for Admin

SmartDeviceMonitor for Admin est une application utilisant les protocoles TCP/IP et IPX/SPX pour contrôler les imprimantes réseau. Il est capable de surveiller diverses imprimantes réseau à l'aide de l'adresse IP. Nous recommandons aux administrateurs réseau l'utilisation de cette application.

❖ Chemin d'accès aux fichiers

SmartDeviceMonitor for Admin se trouve dans le dossier suivant du CD-ROM.

NETWORK\DEVMON\ADMIN\DISK1

Système d'exploitation	Pile de protocoles de communication
Windows 95/98/Me	Le protocole TCP/IP est fourni avec Windows 95/98/Me Le protocole IPX/SPX est fourni avec Windows 95/98/Me NetWare Client est fourni avec Windows 95/98 Novell Client est fourni avec Windows 95/98
Windows 2000	Le protocole TCP/IP est fourni avec Windows 2000 Le protocole IPX/SPX est fourni avec Windows 2000 NetWare Client est fourni avec Windows 2000 Novell Client est fourni avec Windows 2000 ou Windows NT
Windows XP	Le protocole TCP/IP est fourni avec Windows XP Le protocole IPX/SPX est fourni avec Windows XP NetWare Client est fourni avec Windows XP Novell Client est fourni avec Windows XP
Windows Server 2003	Le protocole TCP/IP est fourni avec Windows Server 2003 Le protocole IPX/SPX est fourni avec Windows Server 2003 NetWare Client est fourni avec Windows Server 2003 Novell Client est fourni avec Windows Server 2003
Windows NT 4.0	Le protocole TCP/IP est fourni avec Windows NT Le protocole IPX/SPX est fourni avec Windows NT Client Service pour NetWare est fourni avec Windows NT Novell Client est fourni avec Windows 2000 ou Windows NT

❖ **Fonctions disponibles**

SmartDeviceMonitor for Admin possède les fonctions suivantes pour contrôler :

- les approvisionnements de l'imprimante, tels que le papier ou le toner ;
- les résultats de tâches d'impression exécutées à partir de l'ordinateur.

Référence

Pour plus d'informations concernant les opérations de l'administrateur système, reportez-vous au *Guide réseau*.

Pour plus d'informations concernant l'utilisation de SmartDeviceMonitor for Admin, reportez-vous à l'aide de SmartDeviceMonitor for Admin.

SmartDeviceMonitor for Client

SmartDeviceMonitor for Client possède les fonctions suivantes. Nous recommandons aux utilisateurs d'installer l'application.

- Impression sur un réseau poste à poste, via TCP/IP ou IPP à partir de Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003, et Windows NT 4.0.
- Contrôle constant de l'état des périphériques sur le réseau via TCP/IP et IPX/SPX.

❖ **Chemin d'accès aux fichiers**

SmartDeviceMonitor for Client est enregistré dans le dossier suivant du CD-ROM.

NETWORK\DEVMON\CLIENT\DISK1

Système d'exploitation	Pile de protocoles de communication
Windows 95/98/Me	Le protocole TCP/IP est fourni avec Windows 95/98/Me Le protocole IPX/SPX est fourni avec Windows 95/98/Me NetWare Client est fourni avec Windows 95/98/me Novell Client est fourni avec Windows 95/98/me
Windows 2000	Le protocole TCP/IP est fourni avec Windows 2000 Le protocole IPX/SPX est fourni avec Windows 2000 NetWare Client est fourni avec Windows 2000 Novell Client est fourni avec Windows 2000 ou NT
Windows XP	Le protocole TCP/IP est fourni avec Windows XP Le protocole IPX/SPX est fourni avec Windows XP NetWare Client est fourni avec Windows XP Novell Client est fourni avec Windows XP

Système d'exploitation	Pile de protocoles de communication
Windows Server 2003	Le protocole TCP/IP est fourni avec Windows Server 2003 Le protocole IPX/SPX est fourni avec Windows Server 2003 NetWare Client est fourni avec Windows Server 2003 Novell Client est fourni avec Windows Server 2003
Windows NT 4.0	Le protocole TCP/IP est fourni avec Windows NT Le protocole IPX/SPX est fourni avec Windows NT Client Service pour NetWare est fourni avec Windows NT Novell Client est fourni avec Windows 2000 ou Windows NT

❖ Fonctions disponibles

SmartDeviceMonitor for Client possède les fonctions suivantes.

- fonction d'impression poste à poste
  - Permet d'imprimer directement sur l'imprimante réseau sans envoyer de données à un serveur d'impression.
  - Imprime sur une imprimante de susbstitution lorsqu'il y a trop de tâches en attente pour l'imprimante spécifiée, ou lorsqu'une erreur désactive l'impression (Restauration d'impression).
  - Attribue les diverses tâches d'impression à plusieurs imprimantes (Impression parallèle).
  - Exécute l'enregistrement préalable des groupes d'imprimantes spécifiés pour la Restauration d'impression et l'Impression parallèle.
- Fonction de notification
  - Affiche un message d'erreur lorsqu'une erreur se produit au niveau de l'imprimante spécifiée, lors du transfert ou de l'impression de données.
  - Notifie l'exécution d'une impression. Vous pouvez également être averti de l'état de l'impression, tel que l'affichage d'avertissement uniquement lorsque la Restauration d'impression est exécutée.
- Fonction de contrôle
  - Contrôle les approvisionnements de l'imprimante, tels que le papier ou le toner.
  - Contrôle simultanément plusieurs imprimantes en cours d'utilisation.
  - Contrôle les paramètres réseau des imprimantes, ainsi que les informations détaillées relatives aux imprimantes.
  - Vous permet de contrôler le journal des travaux d'impression par l'identification utilisateur.

Limitation

- ❒ Pour la Restauration d'impression ou l'Impression parallèle, les options sélectionnées pour chaque imprimante doivent être identiques. Si une option nécessaire n'est pas installée, une imprimante ne peut pas être utilisée pour la Restauration d'impression ou l'Impression parallèle.
- ❒ Pour la Restauration d'impression ou l'Impression parallèle, le chargement papier dans les imprimantes doit être identique. Lorsqu'un magasin est sélectionné pour l'impression, effectuez le même chargement papier dans le même magasin de toutes les imprimantes.
- ❒ Pour la Restauration d'impression ou l'Impression parallèle, les résultats de l'impression peuvent être différents si les imprimantes ne sont pas du même modèle ou ne présentent pas la même sélection d'options.
- ❒ Si vous sélectionnez l'impression d'épreuve, sécurisée, en attente ou enregistrée, vous ne pouvez pas sélectionner la restauration d'impression ou l'impression parallèle.

Référence

Reportez-vous à l'Aide SmartDeviceMonitor for Client.

Dépistage des pannes

Erreur & Messages d'état sur le panneau d'affichage

Cette section décrit les principaux messages qui apparaissent sur le panneau d'affichage. Si un message non décrit dans la présente section s'affiche, suivez les instructions du message.

Référence

Avant de mettre l'appareil hors tension, reportez-vous au *Guide de paramétrage général*.

❖ Messages d'état

Message	État
Mode Hexadécimal	En mode Hex Dump, l'appareil reçoit les données au format hexadécimal. Mettez l'appareil hors tension après l'impression, puis rallumez-le.
Hors ligne	L'appareil est hors ligne. Pour lancer l'impression, mettez l'appareil en ligne en appuyant sur **[Online]** du panneau d'affichage.
Patienter S.V.P.	L'appareil prépare l'unité de développement. Merci de bien vouloir patienter un instant.
Impression en cours	L'appareil imprime. Merci de bien vouloir patienter un instant.
Prêt	Il s'agit du message par défaut annonçant que l'appareil est prêt. Il est opérationnel. Aucune action n'est requise.
Réinit. travail...	L'appareil réinitialise le travail d'impression. Attendez que "Prêt" apparaisse sur le panneau d'affichage.
Modif. des para...	L'appareil applique la modification. Merci de bien vouloir patienter un instant.
Attente...	L'appareil attend les prochaines données à imprimer. Merci de bien vouloir patienter un instant.

❖ Messages d'alerte

Messages	Causes	Solutions
Echec de l'authentification.	Le nom d'utilisateur ou le mot de passe d'ouverture de session introduit est incorrect. L'appareil est incapable actuellement, d'effectuer l'authentification.	Contrôlez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'ouverture de session. Consultez un administrateur.
Problème de carte Ethernet.	Une erreur s'est produite au niveau de la carte Ethernet.	Coupez l'alimentation, et rallumez l'appareil. Si le message s'affiche à nouveau, contactez votre service après-vente.
Problème de disque dur.	Une erreur s'est produite au niveau du lecteur de disque dur.	Coupez l'alimentation, et rallumez l'appareil. Si le message s'affiche à nouveau, contactez votre service après-vente.
Pb avec IEEE 802.11b (LAN sans fil).	L'unité d'interface IEEE 802.11b n'a pas été insérée lorsque l'appareil a été mis sous tension, ou elle a été retirée après sa mise sous tension. Les paramètres ne sont pas mis à jour bien que l'unité soit détectée ou que des erreurs soient trouvées en accédant l'unité.	Coupez l'alimentation de l'appareil, et vérifiez que l'unité d'interface IEEE 802.11b est correctement insérée. Ensuite, rallumez l'appareil. Si le message s'affiche à nouveau, contactez votre service après-vente.
Dépassement capacité mémoire	La capacité maximum de PCL ou de l'affichage de liste PostScript 3 a été excédée.	Réduire la valeur de **[Résolution]** dans le pilote d'impression. Ou bien, sélectionnez **[Priorité cadre]** à partir de **[Utilisation mémoire]** dans **[Système]** (lire P.142 "Système"). Si ce message continue de s'afficher après avoir procédé de la sorte, réduisez le nombre de fichiers transmis à l'appareil.
Papier dans bac agrafage. Ouvrez le capot du finisseur et retirez le papier.	Il reste du papier dans le finisseur.	Ouvrez le capot du finisseur, et retirez le papier.
Problème de carte d'interface parallèle.	Une erreur s'est produite au niveau de la carte d'interface parallèle.	Contactez votre service après-vente.
Erreur police imprimante.	Une erreur s'est produite au niveau des paramètres des polices.	Contrôlez les paramètres des polices.
Toner presque vide.	Le toner est presque épuisé.	Remplacez la cartouche de toner par une cartouche neuve.

Messages	Causes	Solutions
Eteindre puis rallumer.	Il se peut que l'unité d'interface IEEE 802.11b se soit arrêtée ou qu'elle connaisse une erreur.	Coupez l'alimentation, et vérifiez que l'interface IEEE 802.11b est correctement installée. Si le message s'affiche à nouveau, contactez votre service après-vente.
Pb avec USB.	Une erreur est survenue au niveau de l'interface USB.	Coupez l'alimentation, et rallumez l'appareil. Si le message s'affiche à nouveau, contactez votre service après-vente.

L'appareil n'imprime pas

Cause possible	Solutions
L'appareil est-il sous tension ?	Vérifiez que le câble est solidement arrimé à la prise d'alimentation et l'appareil. Mettez l'appareil sous tension.
L'appareil est-il en ligne ?	Sinon, appuyez sur la touche **[↦ Online]** du panneau d'affichage.
Le voyant d'état de la fonction d'imprimante est-il rouge ?	Si c'est le cas, vérifiez le message d'erreur sur le panneau d'affichage, et prenez les mesures adéquates.
Y a-t-il un état d'avertissement ou un message d'erreur sur le panneau d'affichage ?	Si c'est le cas, vérifiez le message d'erreur ou l'état d'avertissement sur le panneau d'affichage, et prenez les mesures adéquates.
Est-ce que le message "Mise à jour en cours de la liste de destinataires...Veuillez patienter. Le nom du ou des destinataires ou expéditeurs spécifiés a été effacé." apparaît-il ?	La liste de destinataires est en cours de mise à jour à partir du réseau à l'aide de SmartDeviceMonitor for Admin. Suivant le nombre de destinataires devant être mis à jour, il se peut qu'il y ait un certain délai avant que vous puissiez reprendre l'opération. Les opérations sont impossibles lorsque ce message s'affiche. Patientez jusqu'à ce le message disparaisse. Ne coupez pas l'alimentation lorsque ce message s'affiche.
Pouvez-vous imprimer une page de configuration ?	Si vous ne le pouvez pas, il se peut qu'il s'agisse d'un dysfonctionnement de l'appareil. Contactez votre service après-vente. Reportez-vous à P.140 "Impression de la page de configuration" pour l'impression d'une page de configuration.
Le câble d'interface est-il solidement connecté à l'appareil et à l'ordinateur ?	Connectez-le solidement. S'il présente un dispositif de fixation, fixez-le également solidement. Reportez-vous à P.11 "Branchement de l'appareil".
Utilisez-vous le câble d'interface correct ?	Le type de câble d'interface à utiliser dépend de l'ordinateur. Assurez-vous que celui que vous utilisez est un câble correct. Si le câble est endommagé ou usé, remplacez-le. Reportez-vous à P.11 "Branchement de l'appareil".

Cause possible	Solutions
Le câble d'interface a-t-il été connecté après la mise sous tension de l'appareil ?	Connectez le câble d'interface *avant* de mettre l'appareil sous tension.
L'état du signal est-il satisfaisant lors de l'utilisation dun LAN à distance en mode d'infrastructure ?	Pour contrôler l'état du signal, appuyez sur la touche **【Compteur/ Outils utilisateur】** du panneau d'affichage, puis appuyez sur **[Paramètres système]** sur le panneau d'affichage. Sur l'onglet **[Paramètres interface]**, sélectionnez **[IEEE 802.11b]** puis appuyez sur **[Signal LAN sans fil]**. Si la qualité du signal est pauvre, déplacez l'appareil jusqu'à un endroit où les ondes radio passent sans problème, ou déplacez les objets pouvant être source d'interférences. **Remarque** ❒ Vous ne pouvez contrôler l'état du signal que lors de l'utilisation dun LAN à distance en mode d'infrastructure.
Lors de l'utilisation d'un LAN à distance, le SSID est-il correctement défini ?	Vérifiez via l'écran LCD de l'appareil que le SSID est correctement configuré.
Lors de l'utilisation d'un LAN à distance, le point d'accès est-il correctement défini ?	Vérifiez que le paramétrage du point d'accès est en mode d'infrastructure. En fonction du point d'accès, l'accès client peut être limité par l'adresse MAC. De même, vérifiez qu'il n'y a aucun problème au niveau de la transmission entre le point d'accès et les clients câblés, et entre le point d'accès et les clients à distance.
Lors de l'utilisation d'un LAN à distance, le témoin DEL du LAN à distance est-il allumé ou clignote-t-il ?	Confirmez que le témoin DEL orange est allumé, et que le témoin DEL vert est allumé ou qu'il clignote pendant la transmission.
Le LAN à distance est-il utilisé en mode ad hoc ?	Coupez l'alimentation, puis rallumez l'appareil. Reportez-vous au Guide de paramétrage général. Sinon, configurez **[Réseau]** de **[Paramètres interface]**, dans **[Paramètres système]**. Reportez-vous au *Manuel réseau*.

Cause possible	Solutions
Avez-vous modifié les paramètres optionnels de l'appareil ?	Lors de l'utilisation d'un pilote d'impression RPCS sous Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 et d'une connexion via IEEE 1394, une erreur peut se produire si vous modifiez les paramètres optionnels de l'appareil. Dans ce cas, suivez la procédure ci-après : ① Débranchez les câbles d'interface IEEE 1394 connectés à l'ordinateur. ② Lancez l'utilitaire de la carte d'interface IEEE 1394, enregistré via le chemin d'accès suivant sur le CD-ROM "Printer Drivers and Utilities". **\UTILITY\1394** **Référence** Pour plus d'informations concernant l'utilitaire d'interface IEEE 1394, reportez-vous au fichier README situé sur le même répertoire du CD-ROM. ③ Redémarrez l'ordinateur. ④ Connectez l'ordinateur à l'appareil via les câbles d'interface IEEE 1394.
Le compteur horaire hebdomadaire est-il en fonction ?	Il se peut que l'imprimante ne puisse imprimer à cause du paramétrage du compteur horaire hebdomadaire. Contrôlez le paramétrage. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de paramétrage général*.
L'impression ne peut être réalisée à partir du pilote d'imprimante.	Le nom d'utilisateur, le mot de passe d'ouverture de session, ou la clé de cryptage introduit est incorrect. Un haut degré de cryptage a été défini via la fonction de Sécurité étendue. • Contrôlez le nom d'utilisateur, le mot de passe d'ouverture de session, et la clé de cryptage. • Pour plus d'informations concernant les paramètres de Sécurité étendue, consultez un administrateur.

Problème	Solutions
Le voyant de **Réception de données** clignote-t-il ou est-il éteint après le commencement de la tâche d'impression ?	Si ce n'est pas le cas, le données ne sont pas envoyées à l'appareil. ❖ **Lorsque l'appareil est connecté à l'ordinateur via le câble d'interface** Vérifiez que les paramètres du port de l'appareil sont corrects. Pour une connexion de port parallèle, le port LPT1 ou LPT2 doit être paramétré. • **Windows 95/98/Me** ① Cliquez sur le bouton **[Démarrer]**, pointez sur **[Paramètres]** puis cliquez sur **[Imprimantes]**. ② Cliquez sur l'icône de l'appareil. Dans le menu **[Fichier]**, cliquez sur **[Propriétés]**. ③ Cliquez sur l'onglet **[Détails]**. ④ Dans la liste **[Imprimer vers le port suivant :]**, confirmez que le port correct est sélectionné. • **Windows 2000, Windows NT 4.0** ① Cliquez sur le bouton **[Démarrer]**, pointez sur **[Paramètres]** puis cliquez sur **[Imprimantes]**. ② Cliquez sur l'icône de l'appareil. Dans le menu **[Fichier]**, cliquez sur **[Propriétés]**. ③ Cliquez sur l'onglet **[Ports]**. ④ Dans la liste **[Imprimer vers le(s) port(s) suivant(s) :]**, confirmez que le port correct est sélectionné. • **Windows XP** ① Cliquez sur le bouton **[Démarrer]**, puis cliquez sur **[Imprimantes et télécopieurs]**. ② Cliquez sur l'icône de l'appareil. Dans le menu **[Fichier]**, cliquez sur **[Propriétés]**. ③ Cliquez sur l'onglet **[Ports]**. ④ Dans la liste **[Imprimer vers le(s) port(s) suivant(s) :]**, confirmez que le port correct est sélectionné. • **Windows Server 2003** ① Cliquez sur le bouton **[Démarrer]**, pointez sur **[Paramètres]** puis cliquez sur **[Imprimantes et télécopieurs]**. ② Cliquez sur l'icône de l'appareil. Dans le menu **[Fichier]**, cliquez sur **[Propriétés]**. ③ Cliquez sur l'onglet **[Ports]**. ④ Dans la liste **[Imprimer vers le(s) port(s) suivant(s) :]**, confirmez que le port correct est sélectionné. ❖ **Connexion réseau** Contactez votre administrateur réseau.

Autres problèmes d'impression

Problème	Causes et solutions
L'impression pleine page est d'une couleur passée.	Si la case à cocher **[Economie de toner]** est sélectionnée dans les paramètres du pilote d'impression, la page entière sera d'une couleur passée une fois imprimée. Pour le pilote d'impression RPCS, **[Economie de toner]** est situé dans l'onglet **[Qualité d'impression]**. Pour le pilote d'impression PostScript 3, reportez-vous au *Supplément PostScript 3*. Consultez l'Aide du pilote d'impression.
L'impression est maculée.	Le paramétrage pour papier épais n'a pas éte fait lors de l'impression sur papier épais dans le bypass. • PCL 6/5e et PostScript 3 Sélectionnez **[Epais]** dans la liste **[Type :]** de l'onglet **[Papier]**. • RPCS Sélectionnez **[Epais]** dans la liste **[Type papier:]** de l'onglet **[Paramètres d'impression]**.
Lors de l'impression de graphiques, la sortie et l'écran sont différents.	Si le pilote d'impression est configuré pour l'utilisation de la commande de graphiques, cette dernière est utilisée pour imprimer à partir de l'appareil. Si vous voulez imprimer avec précision, configurez le pilote d'impression pour imprimer sans utiliser la commande de graphiques. Consultez l'Aide du pilote d'impression.
La mise en page ne correspond pas au résultat escompté.	Les zones d'impression diffèrent en fonction de l'appareil utilisé. Les informations tenant sur une page unique d'un appareil peuvent ne pas tenir sur une page unique d'un autre appareil. Réglez le paramètre **[Zone d'impression:]** dans la boîte de dialogue **[Configuration imprimante]** de l'onglet **[Paramètres d'impression]**, dans le pilote d'imprimante RPCS. Consultez l'Aide du pilote d'impression.
L'impression recto-verso est défectueuse.	• L'impression recto-verso ne peut pas être réalisée avec du papier placé dans le bypass. Lors de l'utilisation de l'impression recto-verso, effectuez le paramétrage pour utiliser du papier provenant d'un magasin autre que le bypass. • L'impression recto-verso ne peut être réalisée avec du papier épais, des transparents pour rétroprojecteur, ou des étiquettes en tant que sélection de type de papier. Spécifiez un autre type de papier. • L'impression Recto/Verso ne peut s'effectuer avec un magasin pour lequel **[: Copie recto]** est le type de papier spécifié dans le menu Paramètres système. Modifiez le type de papier pour le magasin et définissez-le sur **[: Copie R/V]** oà partir du menu Paramètres système. Reportez-vous au *Guide de paramétrage général*.

Problème	Causes et solutions
Sous Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003, ou Windows NT 4.0, l'impression combinée ou l'impression de livret ne correspond pas au résultat escompté.	Assurez-vous que les paramètres de format et d'orientation du papier de l'application correspondent à ceux du pilote d'impression. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez le même format et la même orientation papier.
Sous Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003, ou Windows NT 4.0, la fonction Réduction/Agrandissement automatique d'impression ne donne pas le résultat escompté.	
Une instruction d'impression a été envoyée par un ordinateur, mais l'impression n'a pas démarré.	Il se peut que l'authentification utilisateur ait été définie. Consultez les administrateurs appropriés.
La tâche d'impression ne s'annule pas, même si la machine est mise hors ligne.	Même si l'appareil est hors-ligne, l'impression s'effectue lorsque **[Prior. acceptation travaux]** a été défini dans **[Interface parallèle]** de **[Paramètres interface]** sur le menu Paramètres système. Modifiez le paramètre de Contrôle de signal en Priorité d'imprimante. Reportez-vous au *Guide de paramétrage général*.
Les images photographiques sont grossières.	Certaines applications réduisent la résolution d'impression.
La formation de points de qualité n'imprime pas.	Effectuez les paramétrages suivants via le pilote d'impression. • Modifiez le paramètre **[Type de Trame:]** de l'onglet **[Réglages de l'image]** dans la boîte de dialogue **[Modifier para. utilis...]** de **[Qualité d'impression]** dans le pilote d'impression RPCS. **Remarque** ❒ Pour activer **[Modifier para. utilis...]**, cochez la case **[Paramètres utilisateur]**. Consultez l'Aide du pilote d'impression.
Les images sont découpées, ou des éléments non désirés sont imprimés.	Il se peut que vous utilisiez un format papier plus petit que celui sélectionné dans l'application. Utilisez le même format papier que celui sélectionné dans l'application. Si vous ne pouvez pas charger de papier au format correct, utilisez la fonction de réduction pour réduire l'image, puis imprimez-la. Consultez l'Aide du pilote d'impression.

Problème	Causes et solutions
Les tâches d'impression sont longues à exécuter.	Le traitement des photographies et autres pages chargées en données prennent un certain temps ; merci de bien vouloir patienter pendant l'impression de ce type de document. Le fait de modifier les paramètres suivants via le pilote d'impression peut faciliter la vitesse d'impression : ❖ **PCL 5e** Sélectionnez la valeur faible pour **[Résolution]**, dans l'onglet **[Qualité d'impression]** de la boîte de dialogue des propriétés de l'impression. ❖ **PostScript 3** Sélectionnez la valeur faible dans **[Résolution]**. L'emplacement du paramètre est donné ci-après. Si Windows est votre système d'exploitation, sélectionnez **[PostScript (optimiser pour vitesse)]** dans **[Option de sortie PostScript]**. **[Option de sortie PostScript]** se trouve à l'emplacement suivant : • Windows 95/98/Me L'onglet **[Qualité d'impression]** de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante. • Windows 2000/XP, Windows 2003 Server **[Option de sortie PostScript]** dans **[Options PostScript]** sur **[Avancé...]** de l'onglet **[Mise en page]** dans la boîte de dialogue des préférences pour l'impression. • Windows NT 4.0 **[Fichier]** sur **[Avancé...]** dans l'onglet de **[Options par défaut des documents]** la boîte de dialogue des préférences pour l'impression. • Mac OS 9.x **[Spécifications de l'imprimante]** dans la boîte de dialogue d'impression. • Mac OS X **[Sélectionnez l'onglet 3]** dans **[Fonctions d'imprimante]** de la boîte de dialogue d'impression. Si vous travaillez sous Windows, sélectionnez **[PostScript (optimiser pour vitesse)]** • Windows 95/98/Me **[Format d'impression PostScript :]** sur l'onglet **[PostScript]** dans la boîte de dialogue des propriétés d'imprimante. • Windows 2000/XP, Windows Server 2003 **[Option de sortie PostScript]** dans **[Options PostScript]** sur **[Avancé...]** de l'onglet **[Mise en page]** dans la boîte de dialogue des préférences pour l'impression. • Windows NT 4.0 **[Fichier]** dans **[Options par défaut des documents]** de l'onglet **[Avancé...]** dans la boîte de dialogue des préférences pour l'impression. ❖ **RPCS** Sélectionnez la valeur faible pour **[Résolution:]**, dans l'onglet **[Qualité d'impression]** de la boîte de dialogue du pilote d'impression. Sélectionnez **[Rapide]** pour la liste **[Type de document]** sur l'onglet **[Qualité d'impression]** dans la boîte de dialogue du pilote d'impression. **Remarque** ❒ Pour activer **[Modifier para. utilis...]**, cochez la case **[Paramètres utilisateur]**. Consultez l'Aide du pilote d'impression.
	Le volume de données est tellement important ou complexe que leur traitement prend un certain temps. Si le voyant de **Réception de données** clignote, les données sont en cours de traitement. Attendez simplement que l'impression débute.
	Si "En cours de préparation..." apparaît sur l'écran LCD, l'appareil est en préchauffage. Attendez un instant.

Problème	Causes et solutions
Lancer l'impression prend trop de temps.	Le volume de données est tellement important ou complexe que leur traitement prend un certain temps. Si le voyant de **Réception de données** clignote, les données sont en cours de traitement. Attendez simplement que l'impression débute.
	L'appareil était en mode Économie d'énergie Pour revenir du mode Économie d'énergie, l'appareil doit chauffer, ce qui prend un certain temps. Reportez-vous au *Guide de paramétrage général*.
L'alimentation papier n'a pas lieu à partir du magasin sélectionné.	Lors de l'utilisation d'un système d'exploitation Windows, le paramétrage du pilote d'impression est prioritaire par rapport à celui effectué via le panneau de configuration. Sélectionnez le magasin d'alimentation désiré via le pilote d'impression. Consultez l'Aide du pilote d'impression.
Les traits pleins sont imprimés comme des lignes de tirets.	Effectuez les paramétrages suivants via le pilote d'impression. • Modifiez le paramètre **[Type de Trame:]** de l'onglet **[Réglages de l'image]** dans la boîte de dialogue **[Modifier para. utilis...]** de **[Qualité d'impression]** dans le pilote d'impression RPCS. Consultez l'Aide du pilote d'impression.
Les composants en option connectés à l'appareil ne sont pas reconnus lors de l'utilisation de Windows 95/98/Me, Windows 2000/XP, Windows Server 2003, et Windows NT 4.0.	Vous devez configurer les options dans les propriétés de l'imprimante, lorsque les transmissions bidirectionnelles ne sont pas activées. Consultez l'Aide du pilote d'impression.
Les images sont imprimées selon une orientation incorrecte.	Il se peut que l'orientation de l'alimentation que vous avez sélectionnée et l'orientation de l'alimentation sélectionnée dans la configuration des options du pilote d'impression ne soient pas identiques. Faites en sorte que l'orientation de l'alimentation de l'appareil et du pilote d'impression correspondent. Consultez l'Aide du pilote d'impression.
L'image imprimée est différente de l'image affichée sur l'écran de l'ordinateur.	Avec certaines fonctions, telles que l'agrandissement et la réduction, il se peut que l'image soit différente de celle affichée sur l'écran de l'ordinateur.
	Il se peut que, pour le traitement de l'impression, vous ayez sélectionné un remplacement des polices True Type par les polices de l'appareil. Pour imprimer une image identique à celle affichée sur l'écran de l'ordinateur, effectuez le paramétrage pour imprimer les polices True Type en tant qu'image. Consultez l'Aide du pilote d'impression.

Problème	Causes et solutions
Pas de transmission lors de l'utilisation d'une connexion d'interface 1394	Effectuez une vérification en effectuant la procédure suivante : ① Confirmez que le câble d'interface IEEE 1394 est solidement connecté. ② Redémarrez l'ordinateur. Si l'erreur se reproduit après l'exécution de l'opération décrite plus haut, passez aux étapes suivantes. ③ Débranchez le câble d'interface IEEE 1394 connecté à l'ordinateur. ④ Lancez l'utilitaire de la carte d'interface IEEE 1394, enregistré via le chemin d'accès suivant sur le CD-ROM "Printer Drivers and Utilities". **\UTILITY\1394** **Référence** Pour plus d'informations concernant l'utilitaire d'interface IEEE 1394, reportez-vous au fichier README situé sur le même répertoire du CD-ROM. ⑤ Redémarrez l'ordinateur.
Lors de la connexion de l'appareil via USB 2.0, la première page d'une tâche d'impression contenant un volume important de données est imprimée, contrairement aux autres pages.	Vérifiez que USB Printing Support est installé sur votre ordinateur. **Référence** Reportez-vous à P.41 "Installation du pilote d'impression à l'aide d'USB".

8

Remarque

❒ Si le problème ne peut pas être résolu, contactez votre service après-vente.

Paramètres système (Connexion parallèle)

❖ **Minutage parallèle**
Spécifie le délai d'attente pour l'interface parallèle. Normalement, vous ne devez pas modifier ce paramètre.

- ACK intérieur
- ACK extérieur
- STB bas

Remarque
❒ Par défaut : *ACK extérieur*

❖ **Vitesse communication parallèle**
Spécifie la vitesse de communication de l'interface parallèle. Si la vitesse est trop élevée, les données peuvent ne pas être transmises de façon régulière. Dans ce cas, modifiez le paramètre en "Standard".

- Haute vitesse
- Standard

Remarque
❒ Par défaut : *Haute vitesse*

❖ **Etat signal sélectionné**
Spécifie le degré de signal de l'interface parallèle.

- Haut
- Bas

Remarque
❒ Par défaut : *Haut*

❖ **Am.entrée**
Spécifie si le signal initial est ou non actif lorsque le signal initial d'entrée est envoyé. Normalement, vous ne devez pas modifier ce paramètre.

- En vigueur
- Non valide

Remarque
❒ Par défaut : *Non valide*

❖ **Communication bidirectionnelle**
Spécifie, par exemple, comment une imprimante connectée à l'interface parallèle répond à une requête d'état. Si vous rencontrez des problèmes avec l'imprimante d'un autre fabricant, sélectionnez OFF.

Limitation
❒ Si le paramètre est défini en OFF, la communication asynchrone ne fonctionnera pas.

- ON
- OFF

Remarque
❒ Par défaut : *ON*

❖ **Contrôle signal**
Spécifie comment gérer toute erreur pouvant se produire lors d'une impression au départ d'un ordinateur. Normalement, vous ne devez pas modifier ce paramètre.

- Prior. acceptation travaux
- Priorité Imprimante

Remarque
❒ Par défaut : *Prior. acceptation travaux*

Précautions à prendre lors de l'utilisation de Windows Server 2003

Précautions à prendre lors de l'utilisation du mode Terminal Serveur

Certaines fonctions du pilote d'impression sont désactivées. Les fonctions désactivées s'affichent en grisé. Lors de l'utilisation de toutes les fonctions du pilote d'impression, utilisez Windows Server 2003 en mode normal.

Spécifications

Cette section reprend les spécifications électriques et matérielles de l'appareil, avec les informations concernant les diverses options possibles.

Composant	Spécifications
Résolution	600 × 600 dpi 300 × 300 dpi 200 × 200 dpi (RPCS uniquement)
Vitesse d'impression	Type 1 : • 35 ppm Type 2 : • 45 ppm (A4 ▯, $8^1/_2 \times 11$ ▯ papier ordinaire) **Remarque** ❒ Les vitesses d'impression dépendent de l'appareil. Vérifiez le type d'appareil que vous utilisez. Reportez-vous au *Guide de paramétrage général*.
Interface	Standard : • Interface Ethernet (100BASE-TX / 10BASE-T) • Interface USB 2.0 Option : • Interface parallèle IEEE 1284 **Remarque** ❒ Utilisez un câble d'imprimante standard à 36 broches, d'un longueur maximale de 3 mètres. • Interface IEEE 1394 • Interface LAN à distance IEEE 802.11b • Interface Bluetooth
Protocole réseau	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
Langage d'impression	Standard : PCL 6/5e, RPCS Option : PostScript 3, PDF
Polices	PCL 6/5e : 35 polices Intellifont Agfa 35 Monotype, 10 polices TrueType, 13 polices internationales et 1 police Bitmap. PostScript 3 : 136 polices (Type 2:24, Type 14:112)
Mémoire	384 Mo
Disque dur	Capacité de mémoire : 40 Go

Composant	Spécifications
Systèmes d'exploitation pris en charge par l'appareil	Windows 95/98/Me Windows 2000 Windows XP Windows Server 2003 Windows NT 4.0 Mac OS 8.6 à 9.2 Mac OS X v10.1 ou supérieur
Câble réseau	Câble à paires torsadées blindées 100BASE-TX / 10BASE-T (STP, Catégorie/Type 5).

Options

Limitation

❒ Une seule carte d'interface optionnelle peut être installée sur l'appareil à la fois. Par conséquent, la carte d'interface optionnelle IEEE 1394, l'unité d'interface IEEE 802.11b, la carte d'interface USB 1284 et l'unité d'interface Bluetooth ne peuvent être installées simultanément sur l'appareil.

IEEE 1394 Interface Board Type B

❖ **Spécifications en termes de transmission :**
IEEE 1394

❖ **Interface :**
Conforme IEEE std 1394-1995
Conforme IEEE std 1394a-2000

❖ **Classe de périphérique :**
Impression SCSI (Windows 2000/XP, Windows Server 2003)
IP sur 1394 (Windows Me/XP, Windows Server 2003)

❖ **Protocole :**
SBP-2 (impression SCSI)
TCP/IP (IP sur 1394)

❖ **Connecteur d'interface :**
IEEE 1394 (6 broches × 2)

❖ **Câble requis :**
Câbles d'interface 1394 (6 broches × 4 broches, 6 broches × 6 broches)

Important

❒ Vous ne pouvez pas connecter des périphériques entre eux pour créer des boucles.

❒ N'utilisez pas de câble d'une longueur supérieure à 4,5 mètres.

❖ **Vitesse de transfert des données :**
Maximum 400 Mbps

❖ **Nombre de périphériques pouvant être connectés à un bus :**
Maximum 63

❖ **Bonds de câble admis sur un bus :**
Maximum 16

❖ **Alimentation électrique :**
Pas d'alimentation électrique externe
Alimentation par câble répétée (conforme IEEE 1394a-2000)

IEEE 1284 Interface Board Type A

❖ **Spécifications en termes de transmission :**
IEEE 1284

❖ **Câble requis :**
Câble Standard IEEE 1284 Conforme Micro Centronics à 36 broches

IEEE 802.11b Interface Unit Type H

❖ **Spécifications en termes de transmission :**
Basé sur IEEE 802.11b (LAN à distance)

❖ **Protocole :**
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk

Remarque

❒ SmartDeviceMonitor et Web Image Monitor sont pris en charge.

❖ **Vitesse de transfert des données :**
Sélection automatique à partir de vitesses inférieures
1 Mbps, 2 Mbps, 5,5 Mbps, 11 Mbps

❖ **Bande de fréquences :**

- Version en pouces :
  2412-2462 MHz (1-11 canaux)
- Version métrique :
  2412-2472 MHz (1-13 canaux)

❖ **Distance transmissible :**
1 Mbps 400 m [*1]
2 Mbps 270 m [*1]
5,5 Mbps 200 m [*1]
11 Mbps 140 m [*1]

[*1] Il s'agit là de chiffres clé pour une utilisation en extérieur. En général, la distance transmissible en interne est de 10 à 100 m, en fonction de l'environnement.

❖ **Mode de transmission :**
Mode Ad hoc et infrastructure

PostScript 3 Unit Type 3045

Référence
Reportez-vous au *Supplément PostScript 3*.

Bluetooth Interface Unit Type 3245

Référence
Reportez-vous à P.54 "Impression via une connexion Bluetooth".

INDEX

A

Agrafer, 130
Annulation d'une tâche d'impression
Windows, 114
Assemblage, 127

B

Bouton marche/arrêt, 6

C

Câble réseau, 178
Carte d'interface IEEE 1284 de type A, 179
Carte d'interface IEEE 1394 de type B, 178
Connexion
Connexion de l'interface parallèle, 12
Connexion d'interface Ethernet, 13
Connexion d'interface IEEE 1394, 12
Connexion d'interface USB, 11
Contrôle copie non autorisée, 84
Sécurité données pour copie, 84
Type de masque, 86
Couvertures, 118

D

Dépistage des pannes, 164
autres problèmes d'impression, 170
l'appareil n'imprime pas, 166
messages d'erreur, 164
Disque dur, 177
Division en chapitres, 124

E

Ecran LCD, 7

F

Finisseur, 129
Fonctions d'imprimante
menu, 135
paramètres, 139
réglage, 138
Font Manager 2000 (programme de gestion de polices), 62
Format papier personnalisé, 16
impression, magasin bypass, 14

I

Impression bloquée
effacement, 98
Impression d'épreuve
effacement, 95
impression, 92
Impression différée, 110
Impression directe d'un fichier PDF
Impression directe PDF, 83
Impression directe PDF, 83
Impression liste / test, 139
Impression sécurisée
Impression, 96
Impression stockée
impression, 103
suppression, 106
Impression suspendue
impression, 100
suppression, 102
Impression via une connexion Bluetooth
Windows, 54
Impression via une connexion parallèle
Windows 2000, 47
Installation du pilote d'impression
Installation rapide, 19
Installation du pilote d'impression à l'aide d'USB, 41
Intercalaire, 122
Interface, 177
Interface hôte, 145

J

Journal des erreurs, 116

L

Langage d'impression, 177
Liste complète, 90
Liste des travaux d'impression, 88
Liste initiale des travaux d'impression, 88
Liste par ID d'utilisateur
impression de tous les travaux d'impression, 108
impression du travail d'impression choisi, 107
Liste par ID d'utilisateur., 91

M

Magasin bypass, 14
Maintenance, 141
Mémoire, 177
Menu PCL, 146
Messages d'erreur, 164
Méthode d'impression
Impression directe PDF, 83

O

Options, 178

P

Page de configuration, 140
PageMaker, 63
Panneau d'affichage, 5
messages d'erreur, 164
Panneau de commande, 5
fonctions de l'imprimante, 135
impression en attente, 100
impression enregistrée, 103
Panneau de configuration
impression bloquée, 96
Impression d'épreuve, 92
Papier épais
impression, magasin bypass, 17
Perforation, 133
pilote d'impression, 158
Polices, 177
Précautions à prendre lors de l'utilisation de Windows Server 2003
Windows Server 2003, 176
Précautions à prendre lors de l'utilisation du mode Terminal Serveur
Windows Server 2003, 176
Protocole réseau, 177

R

Résolution, 177

S

Serveur de documents, 149
SmartDevice Monitor for Admin, 160
SmartDeviceMonitor for Client, 161
Spécifications, 177
Système, 142
Système d'exploitation, 178

T

Touche Compteur/Outils utilisateur, 5
Touche Economie d'énergie, 5
Touche Effacement/Stop, 6
Touches de fonction, 6
Touches numériques, 6
Transparents OHP
impression, magasin bypass, 17

U

Unité d'interface Bluetooth de type 3245, 180
Unité d'interface IEEE 802.11b de type H, 179
Unité PostScript 3 de type 3045, 180

V

Vitesse d'impression, 177
Voyant d'alimentation secteur, 5
Voyant de réception de données, 169
Voyant de réception des données, 172, 173
Voyant Données reçues, 6
Voyant Etat de fonction, 6
Voyant On, 5

W

Windows
annulation d'une tâche d'impression, 114
Windows 2000
propriétés de l'imprimante, PCL, 67
propriétés de l'imprimante, RPCS, 75
Windows 95/98/Me
propriétés de l'imprimante, PCL, 65
propriétés de l'imprimante, RPCS, 73
Windows NT 4.0
Options par défaut des documents, PCL, 71
Options par défaut des documents, RPCS, 80
propriétés de l'imprimante, PCL, 71
propriétés de l'imprimante, RPCS, 79
Windows Server 2003
propriétés de l'imprimante, PCL, 69
propriétés de l'imprimante, RPCS, 77
Windows XP
propriétés de l'imprimante, PCL, 69
propriétés de l'imprimante, RPCS, 77

CE

Déclaration de conformité

“Ce produit est conforme aux exigences de la Directive EMC 89/336/EEC et de ses amendements, ainsi qu’aux exigences de la Directive sur la basse tension 73/23/EEC et de ses amendements.”

Attention :

Vous devez utiliser des câbles d’interface réseau avec âme en ferrite pour éliminer les perturbations radioélectriques.

Copyright © 2005

Printer/Scanner Unit Type 3045 Manuel utilisateur Informations Imprimante

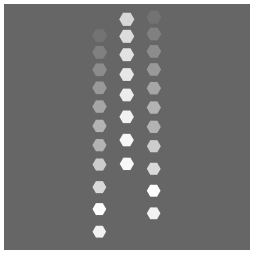

FR F B783-7522